

Para el usuario de este manual ...

Los colaboradores de esta casa le felicitamos por la adquisición de su nueva caravana. Ha adquirido un vehículo de alta calidad que le dará muchas satisfacciones.

Junto con la entrega de la caravana, su distribuidor Bürstner le instruye también detalladamente respecto a todas las funciones importantes a fin de que siempre pueda manejar y usar adecuada y, sobre todo, fácilmente la caravana.

Para cualquier duda que le surja respecto al manejo de la caravana tiene a su disposición este manual así como las instrucciones de uso del fabricante de los aparatos.

Antes del primer trayecto

Familiarícese con este manual y no lo utilice sólo como libro de consulta.

Rellene las tarjetas de garantía de los aparatos empotrados y equipamientos especiales incluidas en las instrucciones separadas y envíelas a los fabricantes de los aparatos. Con ello queda asegurado su derecho de garantía para todos los aparatos.



Instrucciones de uso

1	Introducción	7	5.4	Escalón de entrada (independiente)	38
1.1	Generalidades	8	5.5	Depósito de aguas residuales, con ruedas (equipamiento especial).	39
1.2	Indicaciones medioambientales	8	5.6	Conexión de 230 V	39
2	Seguridad	11	5.7	Frigorífico	39
2.1	Protección contra incendios	11	5.8	Instalación de antena parabólica (equipamiento especial).	40
2.1.1	Prevención de peligro de incendios	11	5.8.1	Instalación con orientación automática de la antena (Alden)	40
2.1.2	Extinguir el incendio	11	5.8.2	Instalación con orientación semi-automática de la antena (Alden)	40
2.1.3	En caso de incendio	11	6	Vivir y estar	43
2.2	Generalidades	12	6.1	Puerta de entrada	43
2.3	Seguridad vial	12	6.1.1	Puerta de entrada, en el exterior	43
2.4	Uso de un remolque	13	6.1.2	Puerta de entrada, en el interior	44
2.5	Instalación de gas	14	6.1.3	Ventana de la puerta de entrada (Seitz) (equipamiento especial)	44
2.5.1	Indicaciones generales	14	6.1.4	Protección contra insectos plegable en la puerta de entrada (equipamiento especial).	45
2.5.2	Bombonas de gas	15	6.2	Trampillas exteriores	45
2.6	Instalación eléctrica	16	6.2.1	Cerradura de la trampilla, de forma elíptica	46
2.7	Instalación de agua	16	6.2.2	Cerradura de la trampilla con tirador concha	47
3	Antes de comenzar el viaje	17	6.2.3	Cerradura de la trampilla, rectangular	47
3.1	Llaves	17	6.2.4	Trampilla para el inodoro cassette	48
3.2	Permiso de circulación	17	6.2.5	Trampilla para la conexión de 230 V, cuadrada	48
3.3	Acoplamiento	18	6.2.6	Tapa de cierre para el tubo de llenado de agua potable (sólo en el depósito de agua de 40 l)	49
3.4	Acoplamientos de remolque	19	6.3	Trampillas de muebles	49
3.4.1	Acoplamiento de seguridad AKS 1300	19	6.3.1	Trampillas de muebles con botón de presión	49
3.4.2	Acoplamiento de seguridad AKS 3004	20	6.3.2	Trampillas de muebles con tirador	50
3.5	Sistema de control de remolque (ATC) (equipamiento especial)	20	6.3.3	Trampillas de muebles con tirador y botón de presión	50
3.6	Desacoplamiento	21	6.3.4	Trampillas de muebles con desbloqueo por presión	51
3.7	Sistema de maniobra (equipamiento especial)	22	6.4	Interruptores de luz	51
3.8	Carga	24	6.4.1	Zona de entrada	51
3.8.1	Conceptos	25	6.4.2	Habitáculo	52
3.8.2	Cálculo de la carga	27	6.4.3	Lámpara empotrada con LED	52
3.8.3	Carga correcta de la caravana	28	6.5	Foco	52
3.8.4	Carga remolcada, de apoyo y sobre el eje	29	6.6	Foco (desplazable)	53
3.8.5	Portabicicletas (equipamiento especial)	30	6.7	Soporte para pantalla plana	54
3.9	Retrovisor exterior	32	6.7.1	Fijación en la columna	54
3.10	Instalación de TV (equipamiento especial)	32	6.7.2	Soporte sobre riel	55
3.11	Seguridad vial	33	6.7.3	Soporte en el armario de TV	56
4	Durante el viaje	35	6.7.4	Soporte en el compartimento de TV	56
4.1	Funcionamiento como caravana	35	6.8	Calentar	57
4.2	Frenos	35	6.9	Ventilación	57
4.3	Marcha atrás	35			
5	Colocar la caravana	37			
5.1	Freno de mano	37			
5.2	Cuñas de calzo	37			
5.3	Apoyos a manivela	38			

Índice

6.10	Ventanas	58	7.2	Bombonas de gas.	90
6.10.1	Ventana abatible con soportes giratorios	59	7.3	Cambio de bombonas de gas.	91
6.10.2	Ventana abatible con soportes automáticos	61	7.4	Válvulas de paso de gas	92
6.10.3	Persiana oscurecedora y mosquitera enrollables	63	7.5	Toma exterior de gas (equipamiento especial)	92
6.10.4	Persiana oscurecedora y mosquitera enrollables	64	7.6	Instalación de conmutación DuoControl (equipamiento especial)	93
6.10.5	Estor plegable y mosquitera enrollable	65	8	Instalación eléctrica	97
6.11	Claraboyas	65	8.1	Indicaciones de seguridad generales	97
6.11.1	Claraboya Heki (mini y midi) (en parte equipamiento especial).	66	8.2	Conceptos	97
6.11.2	Claraboya Heki (equipamiento especial).	68	8.3	Red de a bordo de 12 V	98
6.12	Mesas	70	8.3.1	Equipo de alimentación de corriente CSV 300	98
6.12.1	Mesa colgante con pata articulada	70	8.4	Kit eléctrico (equipamiento especial)	99
6.12.2	Mesa abatible.	70	8.4.1	Batería del habitáculo	99
6.12.3	Mesa colgante y mesa abatible	71	8.4.2	Equipo de alimentación de corriente CSV 409	101
6.12.4	Mesa fija (tablero de mesa desplazable) (equipamiento especial).	71	8.4.3	Panel LT 408	103
6.12.5	Mesa elevadora, desplazable	72	8.4.4	Esquemas de conexión	105
6.13	Camas	72	8.5	Red de a bordo de 230 V	107
6.13.1	Litera	72	8.5.1	Conexión de 230 V	107
6.13.2	Cama fija (montante manual).	73	8.5.2	Conectar la alimentación de 230 V	108
6.13.3	Cama elevada de manejo manual (Averso Plus)	73	8.6	Fusibles	109
6.13.4	Cama elevada de manejo eléctrico (Averso Plus) (equipamiento especial).	75	8.6.1	Fusibles de 12 V	109
6.13.5	Ensanchamiento de camas individuales (equipamiento especial).	79	8.6.2	Fusible 230 V	111
6.14	Transformar el grupo de asientos para dormir.	80	8.7	Esquema de conexión conector de trece polos	112
6.14.1	Grupo de asientos central y longitudinal sin cojín adicional	80	8.8	Caja de enchufe exterior (equipamiento especial)	113
6.14.2	Grupo de asientos central y longitudinal con cojín adicional	81	8.9	Esquemas de circuitos	114
6.14.3	Grupo de asientos central y longitudinal con ensanchamiento de cama	82	8.9.1	Esquema de circuitos en el interior	114
6.14.4	Grupo de asientos circular con cojín adicional (plegable)	83	8.9.2	Esquema de circuitos exterior	115
6.14.5	Grupo de asientos circular sin cojín adicional	84	9	Aparatos empotrados	117
6.14.6	Grupo de asientos circular con cojín adicional	85	9.1	Generalidades	117
6.14.7	Grupo de asientos circular con ensanchamiento de cama	86	9.2	Calefacción.	118
6.15	Conexión de ducha para la ducha exterior (equipamiento especial)	87	9.2.1	Modelos con chimenea de salida de gases en el lado derecho del vehículo	118
			9.2.2	Calefacción correcta.	118
			9.2.3	Calefacción de aire caliente Trumatic S 3002/S 5002.	119
			9.2.4	Ventilador de circulación de aire (en parte equipamiento especial)	121
			9.2.5	Calefacción de aire caliente Trumatic S 3004/S 5004.	122
			9.2.6	Conjunto de confort Airmix (equipamiento especial)	124
			9.2.7	Calefacción adicional eléctrica Ultraheat (equipamiento especial)	125
7	Instalación de gas	89			
7.1	Generalidades	89			

9.2.8	Calentamiento para las tuberías de aguas residuales (equipamiento especial)	126	10.7	Inodoro.	162
9.2.9	Calentamiento eléctrico del piso (equipamiento especial)	127	10.7.1	Inodoro basculable (Thetford C-200)	162
9.3	Instalación de aire acondicionado (equipamiento especial)	128	10.7.2	Inodoro con banco fijo (Thetford C-402)	168
9.3.1	Dometic.	128	11	Conservación	175
9.3.2	Telair.	129	11.1	Conservación exterior	175
9.3.3	Truma	131	11.1.1	Generalidades	175
9.4	Caldera	132	11.1.2	Lavado con un limpiador de alta presión	175
9.4.1	Modelos con chimenea de salida de gases en el lado derecho del vehículo.	133	11.1.3	Lavar el vehículo	176
9.4.2	Caldera Truma (equipamiento especial)	133	11.1.4	Lunetas de vidrio acrílico	176
9.4.3	Calentador Therme (equipamiento especial)	135	11.1.5	Chasis galvanizado por inmersión en caliente	177
9.5	Cocina	137	11.1.6	Bajos	177
9.5.1	Cocina de gas	137	11.1.7	Depósito de aguas residuales	177
9.5.2	Horno de gas (Dometic) (equipamiento especial)	139	11.2	Conservación interior.	178
9.5.3	Horno microondas (equipamiento especial)	141	11.3	Instalación de agua	179
9.5.4	Campana (equipamiento especial)	142	11.3.1	Limpiar el depósito de agua.	179
9.6	Frigorífico	142	11.3.2	Limpiar las tuberías de agua	179
9.6.1	Rejilla de ventilación del frigorífico	143	11.3.3	Desinfectar la instalación de agua	180
9.6.2	Funcionamiento (Dometic de la serie 8 con encendido manual).	144	11.4	Campana	181
9.6.3	Funcionamiento (Dometic de la serie 8 con sistema manual de selección de energía SMSE).	146	11.5	Instalación de aire acondicionado	181
9.6.4	Funcionamiento (Dometic de la serie 8 con sistema de selección de energía automático AES).	148	11.5.1	Dometic	181
9.6.5	Funcionamiento (Thetford N3000)	150	11.5.2	Telair	181
9.6.6	Bloqueo de la puerta del frigorífico	153	11.5.3	Truma	182
10	Equipo sanitario	155	11.6	Mantenimiento invernal	182
10.1	Suministro de agua, generalidades	155	11.6.1	Preparaciones	182
10.2	Depósito de agua	156	11.6.2	Modo de invierno	183
10.2.1	Depósito de agua 16 l.	156	11.6.3	Al finalizar el invierno.	183
10.2.2	Depósito de agua 22 l con trampilla exterior (equipamiento especial).	157	11.7	Puesta fuera de servicio	184
10.2.3	Depósito de agua 40 l (en parte equipamiento especial)	158	11.7.1	Puesta fuera de servicio transitoria	184
10.3	Depósito de aguas residuales (equipamiento especial)	159	11.7.2	Puesta fuera de servicio durante el invierno	185
10.4	Llenado de la instalación de agua	159	11.7.3	Puesta en funcionamiento del vehículo tras puesta transitoria fuera de servicio o paralización durante el invierno	186
10.5	Vaciado de la instalación de agua	160	12	Mantenimiento	187
10.6	Cuarto de aseo	161	12.1	Trabajos de inspección	187
			12.2	Trabajos de mantenimiento	187
			12.3	Acoplamiento de seguridad	187
			12.3.1	Generalidades	187
			12.3.2	AKS 1300.	188
			12.3.3	AKS 3004.	188
			12.4	Sistema de maniobra.	189
			12.5	Instalación de frenos	189
			12.6	Puertas	189
			12.7	Cambio de bombillas, en el exterior.	190
			12.7.1	Luces frontales	191
			12.7.2	Luces traseras	191
			12.7.3	Luces laterales.	191

12.8	Tipos de bombillas para las luces exteriores	192	14.8.1	Calefacción de aire caliente Trumatic S	216
12.9	Cambio de bombillas, en el interior	192	14.8.2	Caldera Truma	216
12.9.1	Lámpara de techo (cubierta con clips)	193	14.8.3	Calentador Truma Therme	217
12.9.2	Lámpara halógena empotrada	193	14.9	Frigorífico	218
12.9.3	Lámpara halógena empotrada (plana)	194	14.9.1	Dometic de la serie 8 y Thetford	218
12.9.4	Lámpara empotrada con LED	194	14.9.2	Dometic de la serie 8 con SMSE	219
12.9.5	Lámpara de techo	195	14.9.3	Dometic de la serie 8 con AES	220
12.9.6	Foco con brazo flexible	195	14.10	Instalación de aire acondicionado	221
12.9.7	Foco halógeno (orientable)	196	14.10.1	Dometic	221
12.9.8	Foco halógeno (desplazable)	196	14.10.2	Telair	221
12.9.9	Foco halógeno (desplazable)	197	14.10.3	Truma	222
12.9.10	Luz de la cocina	197	14.11	Suministro de agua	222
12.9.11	Lámpara de garaje	198	14.12	Superestructura	224
12.10	Piezas de recambio	198	15	Equipamientos especiales	225
12.11	Placa de características	199	15.1	Pesos de equipamientos especiales	225
12.12	Etiquetas adhesivas de advertencia e información	199	16	Datos técnicos	227
13	Ruedas y neumáticos	201	16.1	Tabla de longitudes	227
13.1	Generalidades	201	16.2	Alimentación de corriente	228
13.2	Selección de neumáticos	202	17	Consejos útiles	229
13.3	Denominación de los neumáticos	203	17.1	Normativa de tráfico en el extranjero	229
13.4	Manejo de los neumáticos	203	17.2	Ayuda en las carreteras europeas	229
13.5	Cambio de ruedas	203	17.3	Límites de velocidad	231
13.5.1	Indicaciones generales	203	17.4	Conducción con luz de cruce en países europeos	233
13.5.2	Par de apriete	204	17.5	Pernoctar en el vehículo fuera de un camping	233
13.5.3	Cambiar la rueda	205	17.6	Suministro de gas en países europeos	235
13.5.4	Cambio de rueda con llanta de aluminio	207	17.7	Disposiciones de peaje en países europeos	235
13.6	Soporte para la rueda de repuesto	208	17.8	Consejos para pernoctar de forma segura durante el viaje	236
13.6.1	Soporte para la rueda de repuesto en la caja para bombonas de gas	208	17.9	Consejos para acampar en invierno	236
13.6.2	Soporte para la rueda de repuesto debajo del vehículo (equipamiento especial)	208	17.10	Listas de comprobación para viajes	237
13.7	Presión de los neumáticos	209	18	Plan de inspección	241
14	Localización de averías	211			
14.1	Chasis	211			
14.2	Instalación de frenos	211			
14.3	Sistema de control de remolque (ATC)	212			
14.4	Sistema de maniobra	213			
14.5	Instalación eléctrica	213			
14.6	Instalación de gas	215			
14.7	Cocina	215			
14.7.1	Cocina de gas/horno de gas	215			
14.7.2	Horno microondas	216			
14.8	Calefacción, caldera y calentador Therme	216			

¡Antes de la primera puesta en marcha, deben leerse completamente estas instrucciones de uso!

Llevar las instrucciones de uso siempre en el vehículo. Deben comunicarse también todas las disposiciones de seguridad a los demás usuarios.



- ▶ El incumplimiento de este símbolo puede provocar peligro para las personas.



- ▷ El incumplimiento de este símbolo puede provocar daños en el vehículo.



- ▷ Este símbolo hace referencia a recomendaciones o particularidades.



- ▷ Este símbolo hace referencia al comportamiento respetuoso con el medio ambiente.

Estas instrucciones de uso contienen apartados en los que se describen equipamientos referentes a los modelos o equipamientos especiales. Estos apartados vienen señalizados de modo especial. Es posible que su vehículo no esté dotado de estos equipamientos especiales. El equipamiento real del vehículo puede, por tanto, variar de algunas ilustraciones y descripciones.

Por otro lado, puede ser que su vehículo esté dotado de otros equipamientos especiales no descritos en estas instrucciones de uso.

Los equipamientos especiales se describen cuando necesitan una aclaración. Deben seguirse las instrucciones de uso independientes que se adjuntan.



- ▷ Los datos de "derecha", "izquierda", "delante", "detrás" se refieren siempre al vehículo visto en la dirección de marcha.
- ▷ Todas las medidas y pesos son datos "aproximados".

Cuando no se respetan las indicaciones de estas instrucciones de uso y, a causa de este motivo, aparezcan daños en el vehículo, la garantía deja de ser válida.

Nuestros vehículos se perfeccionan constantemente. Rogamos comprensión por el hecho de que nos reservemos el derecho de realizar modificaciones en la forma, equipamiento y técnica. Por este motivo no pueden derivarse reclamaciones al fabricante del contenido de estas instrucciones de uso. Se describen los equipamientos conocidos e introducidos hasta el momento de la impresión.

No se permite la reimpresión, traducción y reproducción, incluso de forma resumida, sin la autorización por escrito del fabricante.



- ▷ Al vehículo no se ha añadido ni una llave de ruedas ni un gato. Antes de la puesta en marcha, proporcionar una llave de ruedas comercial para casos de emergencia. Si no existe un gato AL-KO (equipamiento especial para chasis AL-KO), antes de la puesta en marcha, proporcionar un gato de tijera o un gato hidráulico habitual en el mercado para casos de emergencia. Nuestros distribuidores y centros de servicio autorizados le asesorarán con gusto.

1.1 Generalidades

El vehículo está construido según el estado actual de la técnica y las reconocidas reglas en razón de la seguridad. A pesar de ello pueden ocasionarse daños personales o materiales en el vehículo, en caso de que no se respeten las indicaciones de seguridad y las instrucciones de uso.

Utilizar el vehículo sólo cuando se encuentre en un estado técnico perfecto. Tener en cuenta las instrucciones de uso.

Las averías que puedan perjudicar la seguridad de las personas o del vehículo deben hacerse reparar inmediatamente por parte de personal cualificado.

La instalación de frenos y la instalación de gas en el vehículo debe hacerse revisar y reparar exclusivamente por un taller especializado autorizado.

Las modificaciones en la superestructura solamente deben realizarse con autorización del fabricante.

Solamente deben llevarse equipaje y accesorios hasta la masa máxima técnicamente admisible.

Deben cumplirse los plazos de revisión e inspección indicados por el fabricante.

1.2 Indicaciones medioambientales



- ▷ No perturbar la paz de la naturaleza ni ensuciar el medio ambiente.
- ▷ Básicamente se aplica lo siguiente: Las aguas residuales de cualquier tipo y la basura doméstica no se deben verter en las alcantarillas ni en plena naturaleza.
- ▷ Las aguas residuales se deben recoger únicamente en el depósito de aguas residuales de a bordo o, si no hay más remedio, en otros recipientes adecuados para ello.
- ▷ El depósito de aguas residuales y el inodoro cassette o el depósito de aguas fecales solamente deben vaciarse en estaciones de evacuación especialmente diseñadas para ello en campings o en el lugar donde se está aparcado. En caso de permanecer en ciudades o cascos urbanos, tener en cuenta las indicaciones de cada lugar o pregunte por las estaciones de evacuación.
- ▷ Vaciar tantas veces como sea posible el depósito de aguas residuales, también cuando no esté lleno del todo (higiene).
Si es posible, el depósito de aguas residuales y, si fuera necesario, la tubería de desagüe deben aclararse con agua potable después de cada vaciado.
- ▷ No permitir jamás que se llene demasiado el inodoro cassette o el depósito de aguas fecales. Vaciar de inmediato el inodoro cassette o el depósito de aguas fecales, lo más tarde cuando se enciende el indicador del nivel de llenado.



- ▷ Las basuras domésticas deberán separarse también durante los viajes por clases: vidrio, latas, plástico y residuos orgánicos. En los municipios que se visiten, deben consultarse las posibilidades de eliminación. Las basuras domésticas no deben eliminarse en los cubos de la basura de los aparcamientos.
- ▷ Vaciar el cubo de la basura tantas veces como sea posible en los receptáculos o contenedores previstos para este fin. Así se evitan olores desagradables y acumulaciones problemáticas de basura a bordo.
- ▷ No dejar funcionar innecesariamente el motor del vehículo tractor cuando no esté en marcha. Un motor frío libera muchas sustancias nocivas especialmente durante el funcionamiento en ralentí. La forma más rápida de alcanzar la temperatura de servicio del motor es con el vehículo en movimiento.
- ▷ Utilizar para el inodoro productos químicos ecológicos y con una buena biodegradabilidad a una pequeña dosificación.
- ▷ Para las estancias prolongadas en cascos urbanos y municipios, deben buscarse aparcamientos registrados para caravanas. Consultar las posibilidades de aparcamiento en la ciudad o municipio correspondientes.
- ▷ Dejar siempre limpio el lugar donde ha estado aparcado.

Resumen del capítulo

En este capítulo encontrará importantes indicaciones de seguridad. Las indicaciones de seguridad son útiles para la seguridad de las personas y bienes materiales.

Las indicaciones tratan de:

- la protección contra incendios y comportamiento ante incendios
- el comportamiento general durante el manejo del vehículo
- la seguridad vial del vehículo
- el uso de un remolque
- la instalación de gas del vehículo
- la instalación eléctrica del vehículo
- la instalación de agua del vehículo

2.1 Protección contra incendios

2.1.1 Prevención de peligro de incendios



- ▶ No dejar nunca a los niños solos en el vehículo.
- ▶ Mantener alejados los materiales inflamables de los aparatos de calefacción y cocina.
- ▶ Las lámparas se pueden sobrecalentar. Cuando esté conectada la lámpara, la distancia de seguridad hacia objetos combustibles siempre deberá ser de 30 cm. ¡Peligro de incendio!
- ▶ No utilizar nunca aparatos portátiles de calefacción o para cocinar.
- ▶ Únicamente personal cualificado autorizado está habilitado para modificar la instalación eléctrica, la instalación de gas o los aparatos empotrados.

2.1.2 Extinguir el incendio



- ▶ En el vehículo debe haber siempre un extintor de polvo seco. El extintor debe estar homologado, revisado y listo para funcionar.
- ▶ El extintor no va incluido en el volumen de suministro.
- ▶ Hacer revisar el extintor regularmente por personal cualificado autorizado. Observar la fecha de revisión.
- ▶ Proveer siempre una manta apagafuegos cerca de la cocina.

2.1.3 En caso de incendio



- ▶ Evacuar todos los ocupantes.
- ▶ Desconectar la alimentación eléctrica y separarla de la red.
- ▶ Cerrar la llave de paso principal de la bombona de gas.
- ▶ Dar la alarma y llamar a los bomberos.
- ▶ Extinguir el incendio, si es posible hacerlo sin riesgos.



- ▷ Cerciorarse de la posición y del manejo de las salidas de emergencia.
- ▷ Mantener libres las vías de escape.
- ▷ Seguir las instrucciones de uso del extintor.

Valdrán como salidas de emergencia todas las ventanas o puertas que satisfagan los criterios siguientes:

- Apertura hacia el exterior o desplazamiento en sentido horizontal
- Ángulo de apertura de por lo menos 70°
- Diámetro de la abertura libre de por lo menos 450 mm
- Distancia del piso del vehículo de máximamente 950 mm

2.2 Generalidades



- ▶ El oxígeno en el interior del vehículo se consume debido a la respiración o al funcionamiento de aparatos empotrados a gas. Por ello, el oxígeno debe renovarse constantemente. Para este fin se han instalado ventilaciones forzosas (p. ej. claraboyas con ventilación forzada, ventiladores de techo tipo hongo o ventiladores de suelo) en el vehículo. No cubrir ni obstruir las ventilaciones forzosas ni en el interior ni en el exterior, p. ej. con una manta. Mantener las ventilaciones forzosas libres de nieve y polvo. Existe peligro de asfixia debido a la acumulación del contenido de CO₂.
- ▶ Tener en cuenta la altura de paso de las puertas.



- ▷ Para los aparatos empotrados (calefacción, cocina, frigorífico, etc), son normativas las instrucciones correspondientes de los fabricantes de los aparatos. Deben respetarse necesariamente.
- ▷ Al añadir accesorios o equipamientos especiales pueden modificarse las dimensiones, el peso y el comportamiento de marcha del vehículo. Las piezas adosadas deben registrarse parcialmente en la documentación del vehículo.
- ▷ Utilizar exclusivamente llantas y neumáticos homologados para el vehículo. Consultar los detalles sobre el tamaño de llantas y neumáticos autorizados en la documentación del vehículo o con los distribuidores y centros de servicio.
- ▷ Al estacionar el vehículo, acoplar el freno de mano.



- ▷ Al abandonar el vehículo es imprescindible cerrar todas las puertas, trampillas exteriores y ventanas.
- ▷ Únicamente hacer circular el vehículo en el tráfico si el conductor del vehículo posee un permiso de conducir válido para la clase del vehículo.
- ▷ Si se vendiera el vehículo, deben entregarse al nuevo propietario todas las instrucciones de uso del vehículo y de los aparatos empotrados.

2.3 Seguridad vial



- ▶ Antes de comenzar el viaje, comprobar que la instalación de señalización y alumbrado y los frenos funcionan correctamente.
- ▶ Después de un tiempo de parada prolongado (10 meses aprox.) hacer revisar la instalación de frenos y de gas por un taller especializado autorizado.
- ▶ Antes de comenzar el viaje, asegurar la cama elevada basculable.
- ▶ Antes de comenzar el viaje, retirar siempre el televisor de la repisa y guardar en un sitio seguro.



- ▶ Antes de comenzar el viaje, llevar la pantalla plana y el soporte de la pantalla a la posición inicial y retenerlos. En caso de que el soporte de la pantalla esté instalado en un armario de TV: Cerrar el armario de TV.
- ▶ Durante el viaje no debe haber nadie en la caravana.
- ▶ Observar la altura total del vehículo (incluyendo las cargas en el techo) para pasos inferiores, túneles o similares.
- ▶ En invierno, antes de comenzar el viaje, el techo debe estar limpio de nieve y hielo.
- ▶ Antes de comenzar el viaje, vaciar el depósito de aguas residuales.
- ▶ Comprobar la presión de los neumáticos regularmente, antes de comenzar el viaje o cada 2 semanas. Una deficiencia en la presión de los neumáticos provoca un desgaste excesivo y puede provocar el deterioro de las ruedas llegando incluso a reventarse. El vehículo puede quedar fuera de control.



- ▷ Antes de comenzar el viaje, distribuir la carga uniformemente en el vehículo (véase el capítulo 3).
- ▷ Al cargar el vehículo y al efectuar pausas en el viaje, por ejemplo, cuando se carguen de nuevo equipajes o alimentos, debe tenerse en cuenta la masa máxima técnicamente admisible y las cargas sobre los ejes admisibles (véase la documentación del vehículo).
- ▷ No sobrepasar la carga de apoyo máxima y no pasar por debajo de la carga de apoyo mínima en el acoplamiento de remolque del vehículo tractor. Cargar la caravana siguiendo estos criterios.
- ▷ Para el funcionamiento como caravana se deben instalar dos retrovisores exteriores en el vehículo tractor.
- ▷ Antes de comenzar el viaje, cerrar las puertas del armario, la puerta del cuarto de aseo, todos los cajones y las trampillas. Engatillar el seguro de la puerta del frigorífico.
- ▷ Antes de comenzar el viaje, cerrar las ventanas y claraboyas.
- ▷ Antes de comenzar el viaje, cerrar todas las trampillas exteriores y bloquear las cerraduras de las trampillas.
- ▷ Antes de comenzar el viaje, quitar los apoyos externos y hundir los apoyos integrados en el vehículo.
- ▷ Antes de comenzar el viaje, subir la rueda de apoyo de la lanza completamente girando la manivela.
- ▷ Antes de comenzar el viaje, poner la antena en su posición de estacionamiento.
- ▷ En el primer viaje y después de cada cambio de ruedas, reajustar los tornillos/tuercas de las ruedas después de 50 km. Posteriormente, revisar periódicamente que estén firmemente apretadas.
- ▷ Los neumáticos no deben tener más de 6 años porque el material se hace frágil con el paso del tiempo (véase el capítulo 13).

2.4 Uso de un remolque



- ▶ Se ruega precaución al enganchar o desenganchar un remolque. ¡Riesgo de accidentes y lesiones!
- ▶ Al realizar el acoplamiento o desacoplamiento no debe haber ninguna persona entre el vehículo tractor y el remolque.

2.5 Instalación de gas

2.5.1 Indicaciones generales



- ▶ Antes de comenzar el viaje, al abandonar el vehículo o si no se utilizan los equipos de gas, cerrar todas las válvulas de paso de gas y la llave de paso principal de la bombona de gas.
- ▶ Al llenar el depósito de combustible, sobre ferrys o en el garaje, no debe estar en funcionamiento ningún aparato (p. ej. calefacción o frigorífico) si es que es accionado con llama abierta. ¡Peligro de explosión!
- ▶ En caso de que un aparato funcione con llama abierta, no ponerlo en funcionamiento en recintos cerrados (p. ej. garajes). ¡Peligro de intoxicación y asfixia!
- ▶ El mantenimiento, la reparación o la revisión de la instalación de gas deben realizarse exclusivamente en un taller especializado autorizado.
- ▶ Hacer que revisen la instalación de gas, antes de su puesta en funcionamiento, en un taller autorizado siguiendo las disposiciones nacionales. Esto también rige para vehículos sin matricular. Las posibles modificaciones en la instalación de gas deben hacerse comprobar inmediatamente en un taller especializado autorizado.
- ▶ También se deben comprobar el regulador de presión de gas y los tubos de escape. El regulador de presión de gas tiene que ser sustituido a más tardar después de 10 años. El responsable de hacer que se tome tal medida es el titular del vehículo.
- ▶ ¡En caso de que haya defectos en la instalación de gas (olor a gas, elevado consumo de gas) existe peligro de explosión! Cerrar la llave de paso principal de la bombona de gas. Abrir las puertas y las ventanas y ventilar bien.
- ▶ Con un defecto en la instalación de gas: No fumar, no encender fuego ni accionar aparatos eléctricos (interruptores de luz, etc.).
- ▶ Antes de la puesta en funcionamiento de la cocina, asegurar una ventilación suficiente. Abrir la ventana o la claraboya.
- ▶ No utilizar la cocina de gas o el horno de gas para fines de calefacción.
- ▶ Si se dispone de varios aparatos de gas, se necesitará una válvula de paso por cada aparato de gas. Si no se utilizan aparatos individuales, debe cerrarse la válvula de paso de gas de los correspondientes aparatos.
- ▶ Las válvulas de seguridad del encendido han de cerrarse al cabo de un minuto de apagar la llama de gas. Al hacerlo debe escucharse un clic. Comprobar el funcionamiento periódicamente.
- ▶ Los aparatos de gas instalados están diseñados exclusivamente para funcionar con gas propano y gas butano o con una mezcla de ambos. El regulador de presión de gas y todos los aparatos de gas instalados están diseñados para una presión de servicio de 30 mbares.
- ▶ El gas propano se puede gasificar hasta -42 °C , sin embargo, el gas butano solamente hasta los 0 °C . Con temperaturas más bajas ya no existe presión de gas. El gas butano no es apropiado para usarlo en invierno.



- ▶ Revisar regularmente la estanqueidad de la goma del gas en la conexión para bombonas de gas. La goma del gas no debe presentar ninguna grieta ni porosidad. Sustituir en un taller especializado autorizado la goma del gas tras 10 años como máximo a partir de la fecha de fabricación. El explotador de la instalación de gas debe ordenar la sustitución.
- ▶ La caja para bombonas de gas, debido a su función y construcción, es una cavidad abierta hacia fuera. No cubrir u obturar la ventilación forzosa montada de serie. De otra manera no se podrá evacuar el gas de un escape al exterior.
- ▶ No utilizar la caja para bombonas de gas para almacenar objetos puesto que puede penetrar humedad.
- ▶ Asegurar la caja para bombonas de gas contra el acceso de personas no autorizadas. Para ello, cerrar la línea de alimentación.
- ▶ La llave de paso principal de la bombona de gas debe ser accesible.
- ▶ No conectar ningún aparato que funcione con gas (p. ej. grill de gas) si no está diseñado para una presión de gas de 30 mbares.
- ▶ El tubo de escape tiene que estar fijado hermética y fuertemente a la calefacción y a la chimenea. El tubo de escape no debe presentar daños.
- ▶ Los gases tienen que poderse escapar al aire libre sin obstáculos y tiene que entrar aire sin obstáculos. Por lo tanto, mantener limpias y libres (p. ej. de nieve y hielo) las chimeneas de salida de gases y las aberturas de aspiración. No deberá haber muros de nieve ni faldones apoyados en el vehículo.

2.5.2 Bombonas de gas



- ▶ Llevar las bombonas de gas siempre en la caja para las mismas.
- ▶ Colocar las bombonas de gas en posición vertical.
- ▶ Atar las bombonas de gas de forma segura contra torsión y vuelcos.
- ▶ Cuando las bombonas de gas no están conectadas a la goma del gas siempre se les deberá colocar la caperuza protectora.
- ▶ Cerrar la llave de paso principal de la bombona de gas antes de retirar el regulador de presión o la goma del gas de la bombona.
- ▶ Conectar el regulador de la presión del gas o la goma del gas a las bombonas de gas solamente de forma manual. No utilizar ninguna herramienta.
- ▶ Utilizar únicamente reguladores de presión de gas especiales con válvula de seguridad para el uso en vehículos. No se autorizan otros reguladores, pues no resisten las fuertes sollicitaciones.
- ▶ Con temperaturas inferiores a 5 °C se debe utilizar un deshelador (Eis-Ex) para reguladores de presión de gas.
- ▶ Utilizar únicamente bombonas de gas de 11 kg o de 5 kg. Las bombonas de camping gas con válvula de retención incorporada (bombonas azules con una capacidad máxima de 2,5 o 3 kg) pueden estar equipadas con una válvula de seguridad en algunos casos.



- ▶ Para bombonas de gas exteriores utilizar la menor longitud de tubo flexible posible (máx. 150 cm).
- ▶ Nunca se deberán bloquear las rendijas de ventilación en el piso debajo de las bombonas de gas.

2.6 Instalación eléctrica



- ▶ Sólo personal especializado podrá trabajar en la instalación eléctrica.
- ▶ Antes de que se realicen trabajos en la instalación eléctrica, desconectar todos los aparatos y luces, desembornar la batería y separar de la red el vehículo.
- ▶ Utilizar solamente fusibles originales con los valores prefijados.
- ▶ Cambiar los fusibles defectuosos solamente cuando se haya identificado y solucionado la causa del fallo.
- ▶ No puentear jamás ni reparar los fusibles.

2.7 Instalación de agua



- ▶ El agua estancada en el depósito de agua o en las tuberías de agua deja de ser potable en poco tiempo. Por lo tanto, antes de cada uso del vehículo, limpiar bien las tuberías de agua y el depósito de agua. Después de cada uso del vehículo, vaciar completamente el depósito de agua y las tuberías de agua.
- ▶ En puestas fuera de servicio de más de una semana, desinfectar la instalación de agua antes del uso del vehículo (véase el capítulo 11).



- ▷ En caso de que el vehículo no se utilice por varios días, o no se caliente existiendo el peligro de congelación, vaciar toda la instalación de agua. Asegurar que la alimentación de 12 V esté desconectada en el panel. De lo contrario, la bomba de agua se calentará y podrá quedar dañada. Dejar abiertos los grifos de agua en la posición central. Dejar abiertas la válvula de seguridad/purga (de existir) y todas las llaves de desagüe. De tal manera podrán evitarse daños por heladas en los aparatos empotrados, daños por heladas en el vehículo y residuos en los componentes conductores de agua.

Resumen del capítulo

En este capítulo encontrará información importante con respecto a lo que deberá tener en cuenta antes de comenzar el viaje y que actividades deberá ejecutar antes de comenzar el viaje.

Las indicaciones tratan de:

- las llaves
- el permiso de circulación
- el acoplamiento y desacoplamiento del vehículo tractor
- el acoplamiento de remolque
- el sistema de control de remolque
- el sistema de maniobra
- la carga y su cálculo
- el cargamento correcto de la caravana
- los retrovisores exteriores
- el almacenamiento del televisor

Al final del capítulo encontrará una lista de comprobación en la que se resumen los puntos más importantes.

3.1 Llaves



Fig. 1 Llaves

Junto con la caravana recibirá dos llaves (Fig. 1).

Las llaves valen para:

- la puerta de entrada
- las trampillas de servicio
- la trampilla del WC
- la tapa de la caja para bombonas de gas

Guardar siempre una llave de reserva fuera del vehículo. Anotar el número de la llave correspondiente. En caso de pérdida, puede solicitarse ayuda de nuestros distribuidores y talleres autorizados.

3.2 Permiso de circulación

La caravana es un vehículo que requiere permiso de circulación. Observar las disposiciones nacionales relativas al permiso de circulación del vehículo.

Tener en cuenta que en algunos países aparte de la placa de matrícula de la UE es obligatoria otra placa de matrícula con la nacionalidad.

3.3 Acoplamiento



- ▶ Se ruega precaución al enganchar o desenganchar un remolque. ¡Riesgo de accidentes y lesiones!
- ▶ Al realizar el acoplamiento o desacoplamiento no debe haber ninguna persona entre el vehículo tractor y el remolque.
- ▶ Tener en cuenta la carga de apoyo y la carga sobre el eje trasero del vehículo tractor. No sobrepasar ni la carga de apoyo ni la carga sobre el eje trasero. Puede consultar los valores de la carga de apoyo y sobre el eje trasero en la documentación del vehículo y del acoplamiento del remolque.
- ▶ Comprobar que el interior del acoplamiento no está sucio y que las partes articuladas del mismo están lubricadas (excepto el asiento de bolas).
- ▶ Si utiliza un acoplamiento de seguridad no lubricar la bola. Los forros de fricción se empujan contra la bola del acoplamiento produciendo un momento de estabilización. Para garantizar dicha estabilización, la cabeza de acoplamiento del vehículo tractor debe estar limpia, sin grasas ni otros residuos. Al lubricar, asegurarse de que no caiga aceite o lubricante en los forros de fricción.



- ▷ Caravana con freno automático de retención: No acoplar ni desacoplar la caravana con el freno automático de retención aplicado.
- ▷ Acoplamiento de remolque con enganche de bola desmontable: Si el enganche de bola está montado incorrectamente podrá desprenderse el remolque. Tener en cuenta las instrucciones de funcionamiento del acoplamiento de remolque.
- ▷ No pisar la cubierta de la lanza. ¡Peligro de rotura!
- ▷ Para acoplar el vehículo, bajar la rueda de apoyo de la lanza girando la manivela y apoyarla en el suelo.
- ▷ No utilizar la palanca de estabilización del acoplamiento de seguridad como dispositivo auxiliar de maniobras.



- ▷ Comprobar si el conector de la caravana encaja en la caja de enchufe del vehículo tractor. En caso de que el conector y la caja de enchufe sean diferentes, consultar los distribuidores y talleres autorizados con respecto a posibilidades de adaptación.
- ▷ Puede obtenerse información adicional sobre el acoplamiento de seguridad en las instrucciones de uso independientes del fabricante.

Acoplamiento:

- Acoplar la caravana (véase apartado 3.4). La boca de acoplamiento y la bola deben encajarse la una en la otra firmemente para que no queden sueltas. La boca de acoplamiento debe rodear completamente a la bola.
- Colgar el cable del freno de emergencia con un lazo alrededor de la cabeza de la bola del dispositivo de remolque del vehículo tractor. En esto, observar la longitud del cable: El cable no deberá estar arrastrando por el suelo ni activar la función de frenar durante un avance de curva.
- Subir la rueda de apoyo de la lanza completamente hacia arriba girando la manivela. Al mismo tiempo, oriente la roldana paralelamente a la dirección de marcha y la carcasa del gancho de tracción.
- Insertar el conector de la caravana en la caja de enchufe del vehículo tractor. Comprobar que los salientes de la tapa de protección encajen en el conector. Los salientes evitan que la clavija se suelte durante el viaje.

- El cable de conexión se encuentra sobre la lanza de coche en un lazo suelto. Por lo tanto, comprobar que no esté arrastrando por el suelo.
- Comprobar si el acoplamiento del remolque está correctamente colocado en la bola del acoplamiento. Observar el indicador de seguridad.
- Comprobar que todos los apoyos a manivela y la rueda de apoyo de la lanza estén levantados.
- Comprobar la instalación de alumbrado de la caravana con el vehículo tractor conectado.

3.4 Acoplamientos de remolque



- ▷ Antes del acoplamiento, asegurarse de que la cabeza de la bola del dispositivo del remolque no tiene grasa ni suciedad.

3.4.1 Acoplamiento de seguridad AKS 1300

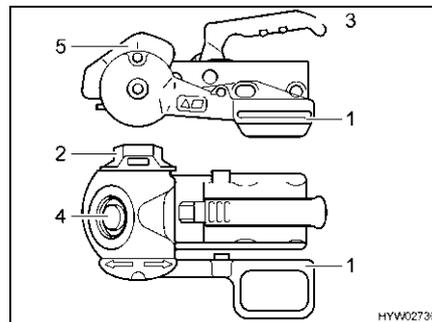


Fig. 2 Acoplamiento de seguridad AKS 1300

Acoplamiento:

- Situar la palanca de estabilización (Fig. 2,1) en la posición superior.
- Girar la ruedecilla (Fig. 2,2) en sentido contrario a las agujas del reloj hasta alcanzar el tope de la posición de abierto.
- Tirar de la palanca de acoplamiento (Fig. 2,3) hacia arriba.
- Colocar el acoplamiento de seguridad abierto en la bola del remolque. La palanca de acoplamiento encaja de forma audible y vuelve a la posición inicial.
- Empujar además la palanca de acoplamiento hacia abajo manualmente (no con el pie). El cierre y la fijación se realizan automáticamente.
- Ejecutar control visual: El cilindro verde del indicador de seguridad (Fig. 2,4) debe estar visible.
- Girar la ruedecilla en sentido de las agujas del reloj hasta comprobar que la limitación de par emita un sonido audible.
- Empujar la palanca de estabilización hacia abajo hasta que la marca de la palanca de estabilización coincida con la de la carcasa de estabilización (Fig. 2,5).

3.4.2 Acoplamiento de seguridad AKS 3004

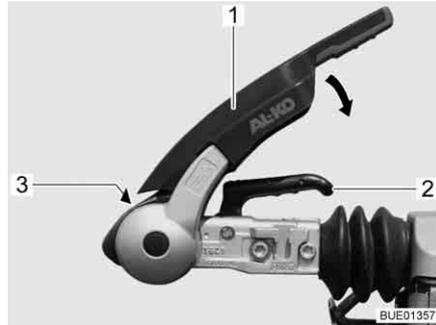


Fig. 3 Acoplamiento de seguridad AKS 3004



Fig. 4 Control "AKS cerrado"

Acoplamiento:

- Tirar de la palanca de estabilización (Fig. 3,1) hasta el tope superior.
- Tirar de la palanca de acoplamiento (Fig. 3,2) hacia arriba.
- Colocar el acoplamiento de seguridad abierto en la bola del remolque. La palanca de acoplamiento engatilla de forma audible y vuelve a la posición inicial.
- Empujar además la palanca de acoplamiento hacia abajo manualmente (no con el pie). El cierre y la fijación se realizan automáticamente.
- Ejecutar control visual: El cilindro verde del indicador de seguridad (Fig. 3,3) debe estar visible.
- Activar el dispositivo de estabilización. Tirar de la palanca de estabilización (Fig. 3,1) hasta el tope inferior.
- Ejecutar control visual: La flecha (Fig. 4,2) debe encontrarse en la marca "2" (Fig. 4,1).

3.5 Sistema de control de remolque (ATC) (equipamiento especial)



- ▶ El positivo continuo en el enchufe hembra en el vehículo tractor deberá estar protegido por fusible de 15 A ó 20 A. ¡Peligro de incendio!
- ▶ El sistema de control de remolque no puede eliminar los límites predefinidos físicamente. No sobrepasar la velocidad máxima prevista en la construcción de 100 km/h o bien adaptar la velocidad de marcha siempre a las condiciones del tiempo, de la carretera y del tráfico.



- ▶ Observar también las instrucciones de uso del fabricante.



1 LED testigo

Fig. 5 LED testigo

- Acoplar el remolque.
- Conectar el remolque al vehículo tractor a través del cable de conexión. El sistema de control de remolque inicia un trazado automático. El LED testigo (Fig. 5,1) en el remolque se ilumina por aprox. 3 segundos.
- Controlar si el LED testigo está iluminado de color verde después del trazado automático. Ahora, el sistema de control de remolque está activo.

3.6 Desacoplamiento



- ▶ Se ruega precaución al enganchar o desenganchar un remolque. ¡Riesgo de accidentes y lesiones!
- ▶ Tener en cuenta también las demás indicaciones de seguridad para el desacoplamiento en estas instrucciones de uso.



- ▷ No pisar la cubierta de la lanza. ¡Peligro de rotura!

Desacoplamiento:

- Aplicar el freno de mano de la caravana.
- Colocar cuñas de calzo en ambas ruedas.
- Extraer el conector de la caravana de la caja de enchufe del vehículo tractor e insertarla en el soporte de la lanza del vehículo.
- Extraer el cable del freno de emergencia del vehículo tractor.
- Girar la rueda de apoyo de la lanza hacia abajo girando la manivela hasta que se encuentre firmemente apoyada en el suelo. A continuación, soltar el acoplamiento del remolque.
- Con ayuda de la rueda de apoyo de la lanza, levantar la lanza del vehículo hasta que el vehículo tractor pueda iniciar la marcha sin peligro.

3.7 Sistema de maniobra (equipamiento especial)



- ▶ Durante la maniobra no deberán permanecer personas en la caravana.
- ▶ Durante la maniobra no deberán permanecer personas (sobre todo niños) en la zona de maniobra.
- ▶ En caso de fallos de funcionamiento, aplicar el freno de mano.
- ▶ No utilizar el sistema de maniobra como freno de mano.
- ▶ Guardar el mando a distancia en un lugar inaccesible para los niños.
- ▶ Antes de comenzar el viaje, retirar siempre las ruedas de accionamiento de los neumáticos. Si las ruedas de accionamiento tienen contacto con los neumáticos durante el viaje, podrán reventar los neumáticos.



- ▷ Antes de maniobrar, controlar los neumáticos y las ruedas de accionamiento y, si es necesario, eliminar piedras filosas o similares.
- ▷ Durante la maniobra en pendientes, siempre orientar la lanza de bajada. De este modo, se evitará que el vehículo se incline hacia atrás.
- ▷ No guardar aparatos sensibles como cámaras o reproductores DVD en proximidad directa del mando o de los cables. El sistema de maniobra genera campos electromagnéticos durante el funcionamiento, los cuales podrán dañar tales aparatos.



- ▷ Durante la maniobra, la distancia máxima entre el mando a distancia y el centro del vehículo es de 10 metros.
- ▷ Después de la desconexión del sistema de maniobra a través del mando a distancia, el control permanecerá en modo de espera. Para desconectar el sistema de maniobra completamente, deberá ser separado de la batería.
- ▷ Después de maniobrar, retirar el conector de 13 polos de la caja de enchufe de seguridad. De lo contrario podrá quedar descargada la batería del habitáculo.
- ▷ Si ambas luces de freno están defectuosas, no estará cerrado el circuito eléctrico de la caja de enchufe de seguridad. El sistema de maniobra no funcionará.

Con el sistema de maniobra (Mover) se puede mover el vehículo sin necesidad de otros dispositivos auxiliares.

Mando a distancia



- ▷ Si, al estar conectado el mando a distancia, no se pulsa **ninguna** tecla durante aprox. 2 minutos, o está pulsada una tecla **permanentemente** durante aprox. 7 minutos, se desconectará el mando a distancia. Para volver a activar el mando a distancia, empujar el conmutador deslizante en "OFF" (0), esperar aprox. 2 segundos, y volver a empujar el conmutador deslizante a "ON" (I).

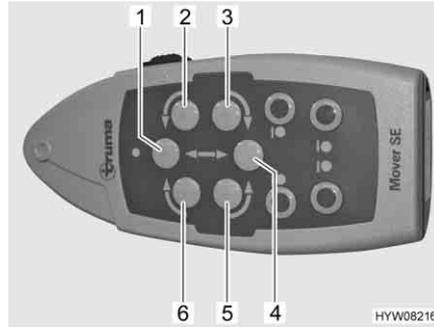


Fig. 6 Teclas de dirección

El vehículo es conducido con las teclas de dirección en el mando a distancia (Fig. 6). La siguiente tabla describe la función de las teclas de dirección individuales:

Pos. en Fig. 6	Movimiento	Función
1	Vehículo hacia delante	Ambas ruedas giran hacia delante
2	Vehículo hacia delante a la izquierda	La rueda derecha gira hacia delante
3	Vehículo hacia atrás a la izquierda	La rueda derecha gira hacia atrás
4	Vehículo hacia atrás	Ambas ruedas giran hacia atrás
5	Vehículo hacia atrás a la derecha	La rueda izquierda gira hacia atrás
6	Vehículo hacia delante a la derecha	La rueda izquierda gira hacia delante
3+6	El vehículo gira sobre su posición en sentido de las agujas del reloj	La rueda izquierda gira hacia delante y la rueda derecha gira hacia atrás
2+5	El vehículo gira sobre su posición en sentido contrario a las agujas del reloj	La rueda izquierda gira hacia atrás y la rueda derecha gira hacia delante

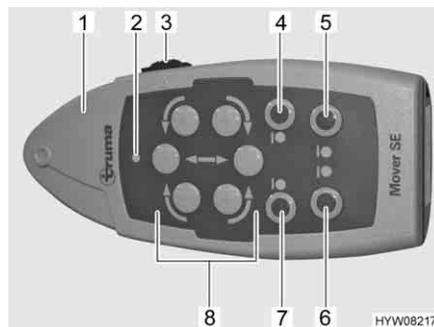


Fig. 7 Mando a distancia

Maniobrar:

- Desacoplar el vehículo (véase apartado 3.6).
- Insertar el conector de 13 polos en la caja de enchufe de seguridad del sistema de maniobra.
- Empujar el conmutador deslizante (Fig. 7,3) en el mando a distancia (Fig. 7,1) a "ON" (I). Si está encendido el LED verde (Fig. 7,2), el sistema de maniobra estará dispuesto para el funcionamiento.

- De ambos lados, girar las ruedas de accionamiento hacia los neumáticos. Para ello, pulsar las teclas "Girar hacia neumáticos" (Fig. 7,4 y 7).
- Soltar el freno de mano y quitar las cuñas de calzo.
- Mover el vehículo a la posición deseada mediante las teclas de dirección (Fig. 7,8).
- Volver a aplicar el freno de mano (véase apartado 5.1).
- De ambos lados, retirar las ruedas de accionamiento de los neumáticos. Para ello, pulsar las teclas "Retirar de neumáticos" (Fig. 7,5 y 6).
- Empujar el conmutador deslizante (Fig. 7,3) en el mando a distancia a "OFF" (0).



- ▷ Puede obtenerse información adicional en las instrucciones de uso independientes del fabricante.

3.8 Carga



- ▶ La sobrecarga del vehículo y una presión incorrecta de los neumáticos puede tener como consecuencia que los neumáticos revienten. El vehículo puede quedar fuera de control.
- ▶ En la documentación del vehículo únicamente se indica la masa total técnicamente admisible y la masa del vehículo listo para el viaje pero no el peso efectivo del vehículo. Por su propia seguridad, le recomendamos pesar el vehículo cargado (con todos los objetos que se llevan en el vehículo durante el viaje) en una báscula pública antes de comenzar el viaje.



- ▷ No sobrepasar la masa máxima técnicamente admisible (peso máximo permitido) indicada en la documentación del vehículo con la carga.
- ▷ Los accesorios montados y equipamientos especiales reducen la carga.
- ▷ Deben cumplirse las cargas sobre los ejes indicadas en la documentación del vehículo.

Cargar la caravana de tal forma que la tracción de la lanza del vehículo en la cabeza de acoplamiento quede presionada hacia abajo sin sobrepasar la carga de apoyo admisible. Los objetos pesados deben colocarse cerca del eje y crear un centro de peso en mitad del vehículo.

Al cargar la caravana tener en cuenta:

- la carga máxima remolcada admisible
- la carga máxima de apoyo permitida (p. ej. 50 kg)
- la carga mínima de apoyo conforme a las disposiciones nacionales

Estos datos se indican en las instrucciones de funcionamiento del vehículo tractor.

Carga máxima permitida

Denominación	Carga (kg)
Carga en el techo	200
Literas	100
Cama elevada	200
Portabicicletas	Para 2 35

3.8.1 Conceptos



- ▷ Actualmente, en la técnica el término "masa" ha sustituido el término "peso". Pero en el uso cotidiano del idioma "peso" todavía es el término más acostumbrado. Por tanto, para un mejor entendimiento, el término "masa" únicamente se utiliza en formulaciones fijas de los apartados siguientes.
- ▷ Todas las indicaciones conforme a directiva de la UE DIN EN 1645-2.

Masa máxima técnicamente admisible en estado cargado

La masa máxima técnicamente admisible en estado cargado es el peso que un vehículo nunca deberá sobrepasar.

La masa máxima técnicamente admisible en estado cargado se compone de la **masa en estado listo para el viaje y la carga**.

El fabricante indica en la documentación del vehículo la masa máxima técnicamente admisible en estado cargado (masa máxima admisible).

Masa autorizada

La masa autorizada es el peso que el fabricante indica para la otorgación de la autorización de servicio. La masa autorizada nunca deberá sobrepasar la masa máxima técnicamente admisible en el estado cargado.

Masa listo para el viaje

La masa en estado listo para el viaje es el peso del vehículo de serie listo para el viaje.

En estado listo para el viaje la masa se compone de:

- Peso en vacío (masa del vehículo vacío) con el equipamiento de serie integrado en fábrica
- Peso del equipamiento básico

El equipamiento básico comprende todos los objetos de equipamiento y líquidos necesarios para un empleo del vehículo seguro y conforme a las normas. El peso del equipamiento básico comprende:

- Un sistema de agua (depósito y tuberías) lleno al 100 %
- Bombonas de gas llenas al 100 %
- Un sistema de calefacción lleno
- Una cisterna de inodoro llena
- Los cables de alimentación para la alimentación de 230 V
- Juego de montaje para una batería adicional, en el caso de que sea posible una batería adicional

Los depósitos de aguas residuales y de aguas fecales están vacíos.

Ejemplo para calcular el equipamiento básico

Depósito de agua de 16 l	16 kg
Bombona de gas de aluminio (11 kg _{gas} + 5,5 kg _{bombona})	+ 16,5 kg
Cable de alimentación de 230 V	+ 4 kg
Suma	= 36,5 kg

En la documentación del vehículo el fabricante indica la masa en estado listo para el viaje.

Carga

La carga se compone de:

- Equipamiento adicional
- Equipamiento personal

Las explicaciones con respecto a los componentes individuales de la carga se encuentran en el texto a continuación.



- ▷ La carga del vehículo podrá aumentarse reduciendo la masa en estado listo para el viaje. Para esto, por ejemplo está permitido vaciar los recipientes de líquidos o sacar las bombonas de gas.

Equipamiento adicional

El equipamiento adicional comprende accesorios y equipamientos especiales. Ejemplos de equipamiento básico:

- Rueda de repuesto
- Portabicicletas
- Instalación de antena parabólica
- Horno microondas
- Suministro de agua caliente

Los pesos de los distintos equipamientos especiales se indican en el capítulo 15 o se pueden consultar al fabricante.

Equipamiento personal

El equipamiento personal comprende todos los objetos que se encuentren en el vehículo que no estén incluidos en el equipamiento adicional. Por ejemplo lo siguiente forma parte del equipamiento personal:

- Alimentos
- Vajilla
- Televisor
- Radio
- Ropa
- Ropa de cama
- Juguetes
- Libros
- Artículos de aseo

Además en el equipamiento personal también se incluyen, independientemente de dónde se guarden:

- Bicicletas
- Barcas
- Tablas de surf
- Equipos deportivos

Según las disposiciones vigentes, el fabricante debe proveer un peso mínimo para el equipamiento personal que se calcula conforme a la fórmula siguiente:

Fórmula $\text{Peso mínimo } M \text{ (kg)} = 10 \times N + 10 \times L + 30$

Explicación N = número máximo de camas según datos del fabricante
 L = longitud total de la caravana en metros, sin incluir la lanza del vehículo

Ejemplo Caravana con 4 camas y 5 m de longitud:
 $\text{Peso mínimo } M \text{ (kg)} = 10 \times 4_{\text{camas}} + 10 \times 5_{\text{metros}} + 30 = 120 \text{ kg}$

3.8.2 Cálculo de la carga



- ▶ La calculación de la carga por parte de la fábrica se realiza basándose en parte en los pesos globales. Por motivos de seguridad, bajo ninguna circunstancia se deberá sobrepasar la masa total técnicamente admisible en estado cargado.
- ▶ En la documentación del vehículo únicamente se indica la masa total técnicamente admisible y la masa del vehículo listo para el viaje pero no el peso efectivo del vehículo. Por su propia seguridad, le recomendamos pesar el vehículo cargado (con todos los objetos que se llevan en el vehículo durante el viaje) en una báscula pública antes de comenzar el viaje.

La carga (véase apartado 3.8.1) es la diferencia de peso entre

- la masa máxima técnicamente admisible en estado cargado
- la masa del vehículo listo para el viaje.

Ejemplo para calcular la carga

	Masa en kg a incluir en el cálculo	Cálculo
Masa máxima técnicamente admisible conforme a la documentación del vehículo	1500	
Masa en estado listo para el viaje inclusive equipamiento básico conforme a la documentación del vehículo	- 1200	
Resulta en una carga permitida de	300	
Equipamiento adicional	- 40	
Da como resultado para el equipamiento personal	= 260	

Sin embargo, la calculación de la carga por medio de la diferencia entre la masa máxima técnicamente admisible en estado cargado y la masa en estado listo para el viaje indicada por el fabricante únicamente es un valor teórico.

Únicamente pesando el vehículo con los depósitos llenos, las bombonas de gas llenas y el equipamiento adicional completo en una balanza pública podrá determinarse la carga efectiva.

La diferencia entre la masa máxima técnicamente admisible en estado cargado y el peso del vehículo determinado en la balanza es la carga efectiva.

El resultado es el peso que puede cargarse efectivamente con equipamiento personal.

3.8.3 Carga correcta de la caravana



- ▶ Nunca sobrepasar la masa máxima técnicamente admisible.
- ▶ Repartir la carga uniformemente sobre el lado izquierdo y derecho del vehículo.
- ▶ Guardar todos los objetos de tal manera que no puedan resbalarse.
- ▶ Guardar los objetos pesados (toldo, conservas etc.) cerca de un eje. Para guardar objetos pesados son apropiados sobre todo los compartimentos de almacenamiento bajos cuyas puertas no puedan abrirse en dirección de marcha.
- ▶ Apilar los objetos más ligeros (ropa) en los armarios suspendidos.
- ▶ ¡No sobrecargar la caravana en la parte trasera.

No se recomienda un orden de carga determinado ya que las posibilidades de almacenamiento incluyen todo el interior de la caravana. Asegurarse de que las partes pesadas se carguen cerca de los ejes y en la zona inferior, es decir, sujetos sobre el piso del vehículo. Guardar los objetos pesados (toldo, conservas etc.) en el vehículo tractor si fuera necesario.

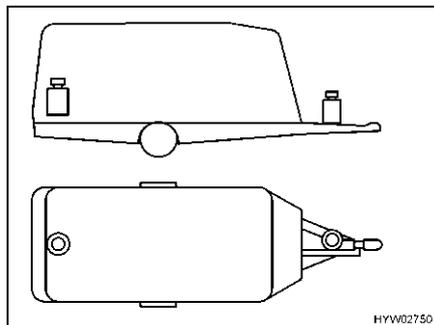


Fig. 8 Distribución incorrecta del peso

Carga incorrecta Las cargas por separado (Fig. 8) dan un gradiente de centrifugación.

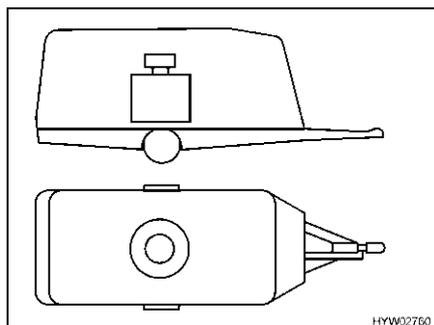


Fig. 9 Distribución correcta del peso

Carga correcta Colocar los objetos pesados como conservas, toldo etc. en el vehículo tractor en vez de en la caravana. Fijar las bicicletas en el techo del vehículo tractor. Colocar todas las cargas cerca de los ejes (Fig. 9).


3.8.4 Carga remolcada, de apoyo y sobre el eje



▷ La carga de apoyo de la caravana deberá ser de máximamente 100 kg.



▷ Para la elección del vehículo tractor y el remolque son importantes los datos incluidos en la documentación del vehículo.

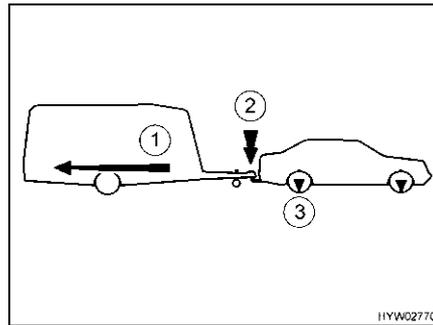

- 1 Carga remolcada
- 2 Carga de apoyo
- 3 Carga sobre el eje

Fig. 10 Carga remolcada, de apoyo y sobre el eje

Carga remolcada

La carga remolcada indicada en la documentación del vehículo (Fig. 10,1) informa sobre el **peso máximo admisible** que puede remolcar el vehículo. La carga remolcada se refiere al peso **real** de la caravana y **no** a la masa máxima técnicamente admisible de la caravana.

Ejemplo

El vehículo tractor puede remolcar 1200 kg. Si la caravana tiene una masa máxima técnicamente admisible de 1200 kg y pesa 900 kg, se puede cargar con 300 kg más. Sin embargo, si la caravana tiene una masa máxima técnicamente admisible de 1400 kg, únicamente se le deberá cargar máximamente hasta 1200 kg.

Carga de apoyo

La carga de apoyo (Fig. 10,2) indica con cuanto peso puede presionar la lanza de la caravana en el acoplamiento de remolque del vehículo tractor. Los datos con respecto a esto se encuentran en la descripción del acoplamiento de remolque y en la documentación del vehículo. Un acoplamiento de remolque con una carga de apoyo admisible de 50 kg no puede remolcar una caravana cargada con una carga de apoyo de 75 kg. Además, la carga de apoyo debe tenerse en cuenta en la masa máxima técnicamente admisible. De lo contrario, se reduce la capacidad de carga del vehículo tractor y la cantidad de la carga de apoyo.

No sobrepasar nunca la masa máxima técnicamente admisible para el vehículo tractor y para la caravana.

Sólo si la carga de apoyo está adaptada óptimamente al vehículo tractor y a la caravana, el tren de carretera alcanzará su estabilidad de marcha y su seguridad de circulación máximas. La carga de apoyo óptima es al mismo tiempo la carga de apoyo máxima posible.

- Tomar las indicaciones con respecto a la carga de apoyo máxima admisible de la documentación del vehículo y de la descripción del acoplamiento de remolque.
- En caso de que en la documentación del vehículo y en la descripción del acoplamiento de remolque se indiquen valores diferentes: Elegir el valor **más bajo**. Este valor es la **carga de apoyo máxima posible** para el tren de carretera.
- Controlar la carga de apoyo antes de cada viaje, p. ej. con una báscula de carga de apoyo. Para obtener un valor correcto, colocar la báscula de carga de apoyo en posición vertical debajo de la boca del acoplamiento y poner la lanza de la caravana en posición horizontal.
- Distribuir la carga en la caravana de tal manera que la carga de apoyo medida se aproxime lo más posible a la carga de apoyo máxima posible. En esto, no sobrepasar la carga de apoyo máxima posible.

Carga sobre el eje

La carga sobre el eje (Fig. 10,3) también se indica en la documentación del vehículo y presenta la carga máxima admisible para los ejes delantero y trasero. La carga sobre el eje no debe sobrepasarse debido a un remolque. El dibujo de arriba indica donde debe aplicarse fuerza en la caravana.

3.8.5 Portabicicletas (equipamiento especial)



- ▶ Al cargar el portabicicletas debe prestarse atención a la carga admitida sobre los ejes y la masa máxima técnicamente admisible.
- ▶ No quedarse por debajo de la carga mínima de apoyo.
- ▶ En los lados, las bicicletas podrán sobresalir máximamente 40 cm, medidos desde el borde exterior de las luces traseras. Sin embargo, no deberá sobrepasarse una anchura total de 2,50 m. Ajustar las sujeciones para las bicicletas correspondientemente. La saliente lateral deberá señalizarse con una banderilla roja.
- ▶ El portabicicletas solo debe cargarse con bicicletas (máx. 2 unidades).
- ▶ Sujetar las bicicletas con las correas previstas y después de algunos kilómetros comprobar si siguen bien sujetas.
- ▶ Comprobar la sujeción de las bicicletas sobre el portabicicletas después de los primeros 10 km y, a continuación, en cada pausa del viaje.
- ▶ No utilizar el portabicicletas como portaequipajes ni como escalera.



- ▷ El portabicicletas sirve sólo para transportar bicicletas.
- ▷ Las medidas máximas indicadas por el fabricante no se deben superar.
- ▷ No se deben tapar la placa del número ni las luces traseras.
- ▷ La capacidad máxima de carga del portabicicletas es de 35 kg.
- ▷ Al cargar el portabicicletas, tener en cuenta el centro de gravedad. Si se carga sólo una bicicleta en **un** portabicicletas, ésta debe posicionarse lo más cerca posible del panel del vehículo.
- ▷ No se permite viajar con el portabicicletas abierto cuando no lleva bicicletas.
- ▷ Antes de cada viaje, comprobar:
 - ¿Está el portabicicletas sin bicicletas debidamente plegado?
 - ¿Están las bicicletas sujetadas de forma segura en el portabicicletas con las correas del portabicicletas?

Portabicicletas en la parte delantera

El portabicicletas se fija con el material de montaje en los largueros de la lanza del vehículo.

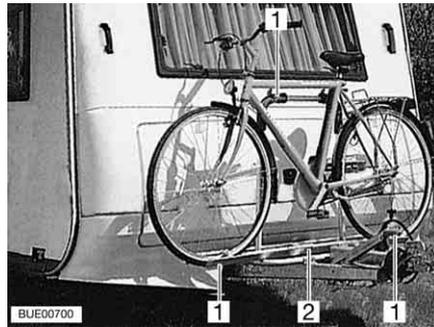


Fig. 11 Portabicicletas en la parte delantera

Cargar bicicletas:

- Colocar las bicicletas sobre el portabicicletas (Fig. 11,2) y atarlas con las correas de cierre rápido (Fig. 11,1).

Portabicicletas en el panel trasero

Según el modelo, la parte superior del portabicicletas estará o bien montada con tornillos directamente en el panel trasero, o bien enganchada en soportes especiales en la parte trasera. Debajo del vehículo, el portabicicletas estará montado con tornillos en la placa del fondo.



Fig. 12 Portabicicletas en el panel trasero

Cargar bicicletas:

- Colocar las bicicletas sobre el portabicicletas y atarlas con las correas de cierre rápido.
- Además, fijar cada bicicleta al arco de sujeción o al estribo de sujeción.

3.9 Retrovisor exterior



- ▶ Por motivos de seguridad, antes de cada viaje vuelva a ajustar los retrovisores exteriores del vehículo tractor.



- ▷ Retrovisores adicionales deberán haber completado el examen CE de tipo y con ello cumplir con las directivas de la CE.

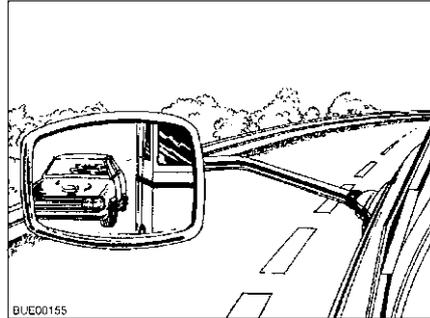


Fig. 13 Retrovisor exterior

Para poder usar un remolque, el vehículo tractor debe estar equipado con dos espejos retrovisores exteriores. Los espejos retrovisores exteriores deben ajustarse de tal forma que se pueda ver claramente la carretera y el remolque.

Para la compra de un espejo adicional tenga en cuenta

- Si es posible, llevarse la caravana para comprar el espejo.
- Realizar una prueba in situ del espejo.
- Comprobar que el retrovisor es apto para el vehículo y para la posición del asiento del conductor.

3.10 Instalación de TV (equipamiento especial)



- ▶ Antes de comenzar el viaje, llevar la pantalla plana y el soporte de la pantalla a la posición inicial y retenerlos. En caso de que el soporte de la pantalla esté instalado en un armario de TV: Cerrar el armario de TV.
- ▶ Antes de comenzar cada trayecto, comprobar si la antena se encuentra en posición de estacionamiento. ¡Peligro de accidente! Posición de estacionamiento significa: La antena está orientada hacia atrás, está completamente bajada y está bloqueada en esta posición.



- ▷ En caso de que haya peligro de congelación, sacar el televisor de pantalla plana del vehículo.



- ▷ Para información adicional acerca del posicionamiento de la pantalla plana véase el capítulo 6.

3.11 Seguridad vial



- Comprobar la presión de los neumáticos regularmente, antes de comenzar el viaje o cada 2 semanas. Una deficiencia en la presión de los neumáticos provoca un desgaste excesivo y puede provocar el deterioro de las ruedas llegando incluso a reventarse. El vehículo puede quedar fuera de control.

Antes de comenzar el viaje, revisar la lista de comprobación:

Nº	Comprobaciones	Verificado
Vehículo tractor con caravana		
1	Toda la documentación del vehículo está a bordo	
2	El vehículo tractor cuenta con dos espejos retrovisores exteriores	
3	La carga de apoyo no debe sobrepasarse ni ser inferior	
4	Ruedas en perfecto estado	
5	La instalación de alumbrado funciona	
6	El freno automático de retención funciona	
7	Los frenos reaccionan uniformemente	
8	La caravana mantiene su trayectoria al frenar	
9	Altura total determinada y anotada. Tener a mano la indicación de la altura en el vehículo tractor	
Superestructura de habitáculo, en el exterior		
10	Toldillo totalmente retraído	
11	Techo sin nieve ni hielo (en invierno)	
12	Conexiones externas separadas y tuberías guardadas	
13	Soportes externos retirados	
14	Apoyos a manivela y rueda de apoyo de la lanza en posición final superior	
15	Cuñas de calzo retiradas y guardadas	
16	Escalón de entrada guardado seguramente o retirado	
17	Trampillas exteriores cerradas y bloqueadas	
18	Puerta de entrada cerrada	
Superestructura de habitáculo, en el interior		
19	Ventanas y claraboyas cerradas y bloqueadas	
20	Televisor retirado de la repisa y guardado de un modo seguro	
21	Pantalla plana retenida	
22	Antena de televisión bajada (si hay una montada)	
23	Piezas sueltas guardadas y fijadas	
24	Compartimentos abiertos ordenados	
25	En el alojamiento de techo de la lámpara del toldo no se pueden guardar cartuchos de gas u otros materiales fácilmente inflamables	
26	Puerta del frigorífico asegurada	
27	Frigorífico cambiado a modo de funcionamiento de 12 V	

	N°	Comprobaciones	Verificado
	28	Todos los cajones y trampillas cerradas	
	29	Puertas interiores y mesa aseguradas	
	30	Cama elevada abatible retenida	
Instalación de gas	31	Las bombonas de gas están amarradas y aseguradas contra torsión en la caja para bombonas de gas	
	32	Cuando las bombonas de gas no están conectadas a la goma del gas siempre se les deberá colocar la caperuza protectora	
	33	Si no existe ninguna Crash-Protection-Unit: Llave de paso principal de la bombona de gas y válvulas de paso de gas cerrada	
Instalación eléctrica	34	<p>Comprobar la tensión de la batería del habitáculo (véase el capítulo 8). Si en el panel se indica una tensión de la batería demasiado baja, debe recargarse la batería del habitáculo. Observar las indicaciones en el capítulo 8</p> <p> ▷ Empezar el viaje con la batería del habitáculo totalmente cargada.</p>	
Instalación de agua, superestructura de habitáculo	35	Depósito de aguas residuales con ruedas almacenado y asegurado en la caja para bombonas de gas	
	36	Instalación de agua vacía por si existe peligro de congelación. Grifos de agua y llaves de desagüe abiertas	

Resumen del capítulo

En este capítulo encontrará indicaciones útiles para viajar con la caravana. Las indicaciones tratan de:

- la velocidad de marcha
- los frenos
- la marcha atrás

4.1 Funcionamiento como caravana



- ▶ Durante el viaje no debe haber nadie en la caravana.
- ▶ La construcción de las caravanas ha sido dimensionada para circular a una velocidad máxima técnicamente permitida de 100 km/h. Por tanto no se debe circular a una velocidad superior de 100 km/h.
- ▶ Se deben cumplir los límites de velocidad de cada país (véase el capítulo 17).

Las diferencias básicas entre viajar con o sin caravana son la mayor anchura y largura del vehículo, una menor aceleración y una mayor distancia de frenado. Por lo tanto se debe ajustar el estilo de conducción al comportamiento de marcha al viajar con la caravana.

4.2 Frenos



- ▶ Las posibles deficiencias en la instalación de frenos deben hacerse reparar inmediatamente en un taller autorizado.

Antes de comenzar cualquier viaje

Antes de comenzar el viaje, efectuar una frenada de prueba:

- ¿Funciona el freno automático de retención?
- ¿Reaccionan los frenos siempre de la misma forma?
- ¿Mantiene su trayectoria al frenar la caravana?

4.3 Marcha atrás



- ▷ Al desplazarse marcha atrás la caravana reacciona de manera opuesta al movimiento de dirección del vehículo. Si gira el volante del vehículo tractor hacia la izquierda, la caravana se mueve hacia la derecha.
- ▷ No dar marcha atrás nunca sin alguien que le guíe.

En todos los vehículos con dispositivo automático de marcha atrás, se puede dar marcha atrás a la caravana sin problemas. Además de la resistencia a la rodadura se debe tener en cuenta una fuerza de frenado residual.

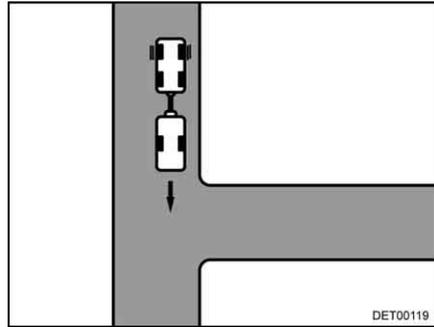


Fig. 14 Recorrido

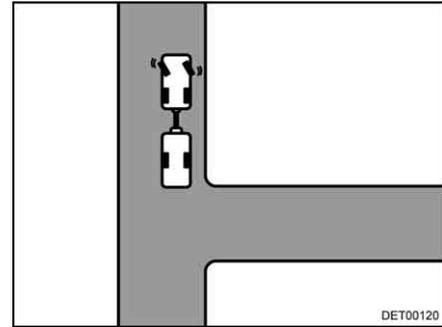


Fig. 15 Girar el volante hacia la izquierda

Desplazamiento marcha atrás:

- Acercarse a la entrada hasta que la parte trasera de la caravana esté a su altura (Fig. 14).
- Girar el volante hacia la izquierda con la caravana detenida (Fig. 15).
- Desplazarse despacio hacia atrás. La caravana gira hacia la derecha.

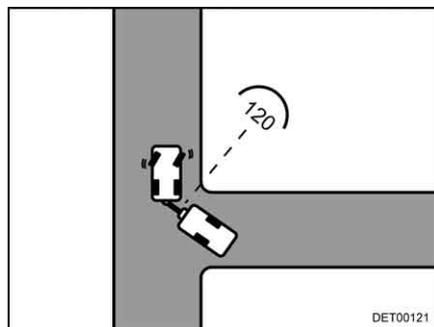


Fig. 16 Recorrido

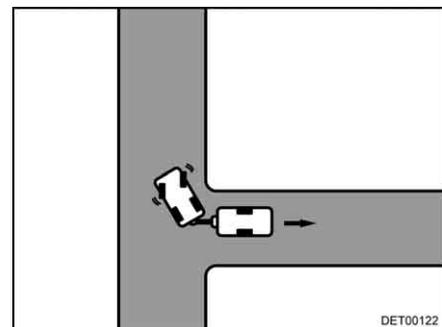


Fig. 17 Girar el volante hacia la derecha



- ▷ El ángulo entre los vehículos no debe ser demasiado estrecho, ya que si no podrían chocarse las esquinas. Con ello podrían producirse daños importantes. Utilizar un guía.

- Detenerse una vez que se haya alcanzado un ángulo de aprox. 120° entre los vehículos (Fig. 16).
- Girar el volante hacia la derecha y desplazarse hacia atrás con precaución (Fig. 17).
- Seguir el desplazamiento marcha atrás y corregir la dirección con el volante en caso necesario.
- En los 2 o 3 últimos metros volver a girar el volante hacia la izquierda para situar así la caravana recta.

Resumen del capítulo

En este capítulo encontrará indicaciones útiles para la colocación del vehículo.

Las indicaciones tratan de:

- el freno de mano
- las cuñas de calzo
- el manejo de los apoyos
- el escalón de entrada
- el depósito de aguas residuales con ruedas
- la conexión de 230 V
- el frigorífico
- la orientación de la antena



- ▷ Colocar el vehículo de tal forma que quede lo más horizontalmente posible. Asegurar el vehículo contra rodamiento.

5.1 Freno de mano



- ▷ No pisar la cubierta de la lanza. ¡Peligro de rotura!

Al estacionar el vehículo, acoplar el freno de mano.



Fig. 18 Freno de mano

Para soltar el freno de mano, presionar la palanca de freno (Fig. 18,1) hacia delante.

5.2 Cuñas de calzo

Utilizar ambas cuñas de calzo al aparcar en pendientes de subida o bajada.

5.3 Apoyos a manivela



- ▷ Los apoyos a manivela acoplados no se deben utilizar como gatos. Los apoyos a manivela solamente sirven para estabilizar el vehículo aparcada. No se deben descargar las ruedas del vehículo.
- ▷ Durante la colocación del vehículo, prestar atención a que los apoyos a manivela se carguen uniformemente.
- ▷ Antes de ponerse en marcha, subir los apoyos a manivela girándolos hasta el tope.



- ▷ Cuando el suelo sea blando o flexible, colocar una placa grande debajo de los apoyos para evitar que se hundan en el suelo.

Utilizar los apoyos a manivela incluidos de serie para estabilizar la caravana estacionada.

Con ayuda de la rueda de apoyo de la lanza poner la caravana en posición horizontal. Utilizar un nivel de agua para comprobar si la caravana está horizontal.

Una vez que la caravana se encuentre en una posición completamente horizontal, bajar los apoyos a manivela girando la manivela.

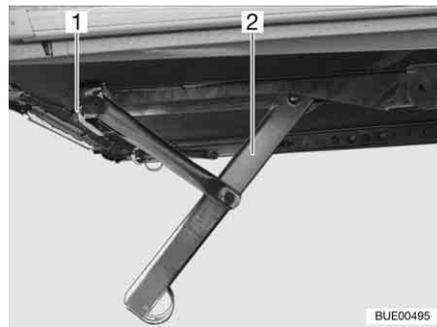


Fig. 19 Apoyo a manivela bajado girando la manivela (variante 1)

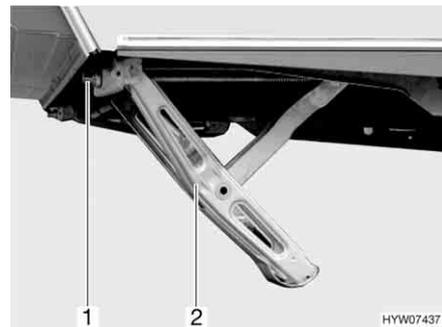


Fig. 20 Apoyo a manivela bajado girando la manivela (variante 2)

Bajar girando la manivela:

- Insertar la manivela en el hexágono (Fig. 19,1 ó Fig. 20,1) de los apoyos a manivela (Fig. 19,2 ó Fig. 20,2).
- Girar la manivela en sentido de las agujas del reloj. El apoyo a manivela es girado hacia abajo.

Subir girando la manivela:

- Girar la manivela en sentido contrario a las agujas del reloj. El apoyo a manivela es girado hacia arriba.

5.4 Escalón de entrada (independiente)



- ▶ Prestar atención a que el escalón de entrada esté posado sobre un suelo firme y llano. De este modo se evitará que se vuelque el escalón de entrada.
- ▶ No pisar el escalón de entrada por el borde. ¡Peligro de resbalamiento!
- ▶ Fijar el escalón de entrada al suelo, p. ej., con estaquillas. Así el escalón de entrada no podrá resbalar.

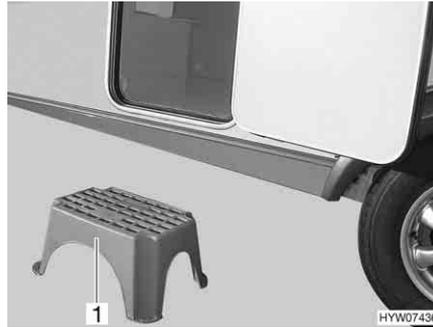


Fig. 21 Escalón de entrada (independiente)

- Colocar el escalón de entrada (Fig. 21,1) delante de la entrada de la caravana.

5.5 Depósito de aguas residuales, con ruedas (equipamiento especial)

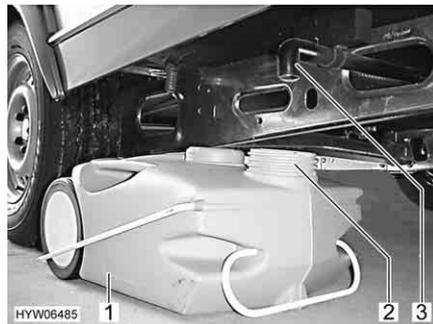


Fig. 22 Depósito de aguas residuales, con ruedas

El depósito de aguas residuales (Fig. 22,1) se guarda durante el viaje en la caja para bombonas de gas de la caravana. El tubo de salida (Fig. 22,3) de la caravana se encuentra en el piso del vehículo, dirección de marcha, izquierda. Antes de utilizar la instalación de agua: Colocar el depósito de aguas residuales debajo de la caravana de tal manera que la abertura (Fig. 22,2) del depósito de aguas residuales se encuentre debajo del tubo de salida.

5.6 Conexión de 230 V

EL vehículo se puede conectar a una alimentación de 230 V (véase el capítulo 8).

5.7 Frigorífico

El funcionamiento del frigorífico a 12 V solamente será posible con un vehículo tractor conectado y estando el motor del vehículo en marcha. Estando el motor del vehículo parado, cambiar el frigorífico a modo de funcionamiento de 230 V o a funcionamiento a gas.

5.8 Instalación de antena parabólica (equipamiento especial)



- ▶ Antes de comenzar cada trayecto, comprobar si la antena se encuentra en posición de estacionamiento. ¡Peligro de accidente!




- ▷ Mientras se realice la búsqueda de satélite, el vehículo debe estar parado. No moverse por el vehículo.
- ▷ La recepción por satélite únicamente es posible cuando la antena se encuentra orientada en dirección visual directa al satélite deseado y no hay obstáculos obstruyendo la vista.
- ▷ Observar también las instrucciones de uso del fabricante.

5.8.1 Instalación con orientación automática de la antena (Alden)

La instalación de antena parabólica está equipada con una unidad automática de posicionamiento. La unidad automática de posicionamiento se encarga de orientar la antena con exactitud.

La pantalla plana lleva integrado un receptor digital.

El manejo de la instalación de antena parabólica se hace por medio del mando a distancia.

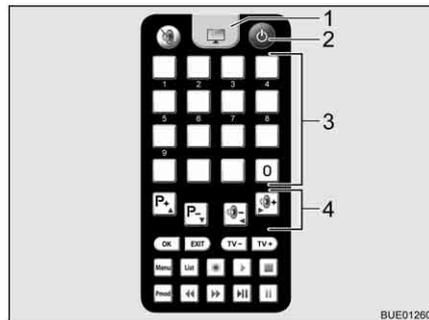

- 1 Tecla de televisión
- 2 Tecla On/Off
- 3 Teclas de memoria
- 4 Teclas de función

Fig. 23 Mando a distancia

Orientar la instalación:


- Conectar el televisor.
- Pulsar la tecla "⏻" (Fig. 23,2) del mando a distancia.
La antena parabólica se levanta de su posición de estacionamiento y conmuta al modo de búsqueda. Cuando la instalación haya encontrado un satélite, sonará una señal acústica.
- Ajustar la emisora deseada con las teclas de memoria (Fig. 23,3) o las teclas de función (Fig. 23,4).

5.8.2 Instalación con orientación semiautomática de la antena (Alden)

La instalación de antena parabólica está equipada con una unidad semiautomática de posicionamiento.

La pantalla plana lleva integrado un receptor digital.

El manejo de la instalación de antena parabólica se hace por medio de los mandos a distancia.

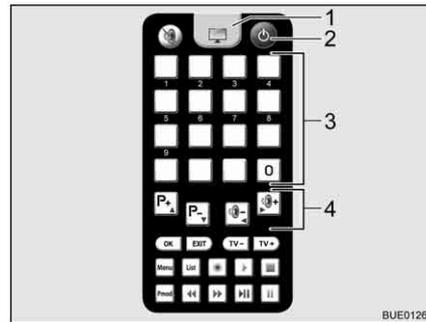

- 1 Tecla de televisión
- 2 Tecla On/Off
- 3 Teclas de memoria
- 4 Teclas de función

Fig. 24 Mando a distancia del televisor

Conectar la instalación de antena parabólica:

- Conectar el televisor.
- Pulsar la tecla "⏻" (Fig. 24,2) del mando a distancia para el televisor. La instalación conmuta al modo de búsqueda. Suena un pitido permanente.
- Pulsar la tecla "⬆" del mando a distancia para la antena. La antena parabólica se levanta de su posición de estacionamiento y se mueve a la última posición indicada.
- Para cambiar a la recepción de televisión, pulsar la tecla de televisión (Fig. 24,1) del mando a distancia para el televisor. El pitido cesa. Aparece una imagen en la pantalla.

Orientar la antena:

- Seleccionar la emisora deseada con las teclas de memoria (Fig. 24,3) del mando a distancia para el televisor o con las teclas de función (Fig. 24,4).
- Corregir la inclinación de la antena en el mando a distancia de la antena con las teclas "⬆" o "⬇" conforme a los mapas adjuntos.
- Aflojar la sujeción del mástil de la antena.
- Girar la antena lentamente. Cuando la antena haya encontrado un satélite, sonará una señal acústica.
- Optimizar la recepción girando e inclinando la antena.
- Volver a apretar ligeramente la sujeción del mástil de la antena.

Bajar la antena para el viaje:

- Aflojar la sujeción del mástil de la antena.
- Girar la antena hasta que la ranura de la sujeción y la del mástil de la antena se encuentren una sobre la otra.
- Pulsar la tecla "⬇" del mando a distancia para la antena. La antena parabólica se coloca en la posición de estacionamiento.
- Comprobar si la antena se ha bajado completamente y si muestra hacia la parte trasera del vehículo.
- Volver a apretar ligeramente la sujeción del mástil de la antena.
- Desconectar el televisor.

Resumen del capítulo

En este capítulo encontrará indicaciones útiles para la vida en el vehículo.
Las indicaciones tratan de:

- la apertura y el cierre de las puertas y trampillas exteriores
- los interruptores de luz
- el ajuste de los focos halógenos
- el posicionamiento del televisor
- la calefacción del vehículo
- la ventilación del vehículo
- la apertura y el cierre de las ventanas y persianas
- la apertura y el cierre de las claraboyas
- la transformación de las mesas
- la utilización de las camas
- la utilización de la ducha exterior

6.1 Puerta de entrada



► Conducir sólo con las puertas bloqueadas.



- ▷ El bloqueo de las puertas puede evitar que se abran por sí solas, p. ej. en caso de accidente.
- ▷ Las puertas bloqueadas evitan también la entrada no deseada desde el exterior, p. ej. al pararse en un semáforo.
- ▷ Bloquear siempre las puertas del vehículo al abandonarlo.

6.1.1 Puerta de entrada, en el exterior

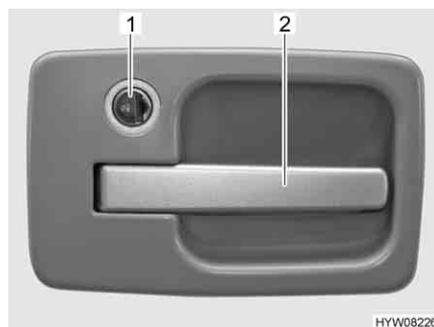


Fig. 25 Cerradura de la puerta de entrada, en el exterior

- Abrir:**
- Introducir la llave en el cilindro de cierre (Fig. 25,1) y girarla al símbolo "🔓". La cerradura de la puerta está desbloqueada.
 - Girar hacia atrás la llave a la posición central y extraerla.
 - Tirar del tirador de la puerta (Fig. 25,2). La puerta está abierta.

- Bloquear:**
- Introducir la llave en el cilindro de cierre (Fig. 25,1) y girarla al símbolo "🔒". La cerradura de la puerta está bloqueada.
 - Girar hacia atrás la llave a la posición central y extraerla.



- ▷ En el caso de las puertas de entrada con tope izquierdo, el bloqueo y la apertura se realizan de manera invertida que en la puerta de entrada mostrada.

6.1.2 Puerta de entrada, en el interior

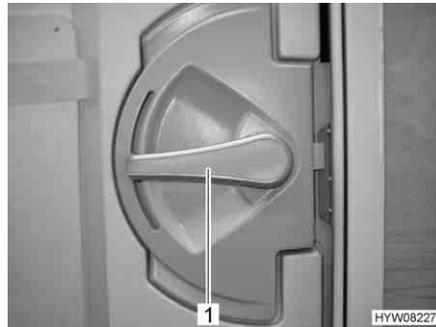


Fig. 26 Cerradura de la puerta de entrada, en el interior

- Abrir:* ■ Presionar hacia abajo el tirador de la puerta (Fig. 26,1).
- Bloquear:* ■ Girar hacia arriba unos 45° el tirador de la puerta (Fig. 26,1) y dejarlo en esta posición.

6.1.3 Ventana de la puerta de entrada (Seitz) (equipamiento especial)

En la puerta de entrada está integrada una ventana con un estor plegable.



Fig. 27 Estor plegable

- Cerrar:* ■ Sujetar el estor plegable (Fig. 27,2) por el centro del agarradero (Fig. 27,1), tirar de abajo a arriba y soltarla a la altura deseada. El estor plegable se queda fijo a esta altura.
- Abrir:* ■ Sujetar el estor plegable por el centro del agarradero y empujarlo hacia abajo.

6.1.4 Protección contra insectos plegable en la puerta de entrada (equipamiento especial)



- ▷ Abrir la protección contra insectos completamente antes de cerrar la puerta de entrada.



Fig. 28 Protección contra insectos

- Cerrar:**
- Extraer la protección contra insectos (Fig. 28,1) por el listón completamente.
- Abrir:**
- Regresar la protección contra insectos (Fig. 28,1) por el listón a su posición inicial.

6.2 Trampillas exteriores



- ▷ Antes de comenzar el viaje, cerrar todas las trampillas exteriores y bloquear las cerraduras de las trampillas.
- ▷ Para abrir y cerrar la trampilla exterior, abrir o cerrar todas las cerraduras montadas en la trampilla exterior.



- ▷ Cerrar todas las trampillas exteriores al abandonar el vehículo.

Las trampillas exteriores montadas en el vehículo están equipadas con cilindros de cierre iguales. Por lo tanto, con la misma llave pueden abrirse todas las cerraduras.

6.2.1 Cerradura de la trampilla, de forma elíptica



- ▷ En caso de lluvia puede penetrar agua en la cerradura de la trampilla abierta. Por ello, cerrar el tirador de la cerradura.

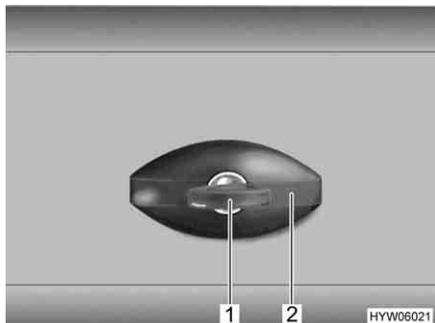


Fig. 29 Cerradura de la trampilla, de forma elíptica, cerrada

- Abrir:**
- Introducir la llave en el cilindro de cierre (Fig. 29,1) y girarla un cuarto de vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj. El asidero de la cerradura (Fig. 29,2) se abre de golpe.
 - Extraer la llave.
 - Girar el asidero de la cerradura un cuarto de vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj. La cerradura de la trampilla está abierta.
- Cerrar:**
- Cerrar completamente la trampilla exterior.
 - Girar el asidero de la cerradura en sentido de las agujas del reloj hasta que esté en posición horizontal. Ahora, la cerradura de la trampilla está engatillada, pero no bloqueada.
 - Introducir la llave en el cilindro de cierre.
 - Con la llave introducida, oprimir el asidero de la cerradura y girar la llave un cuarto de vuelta en el sentido de las agujas del reloj. El asidero de la cerradura queda bloqueado.
 - Extraer la llave.

6.2.2 Cerradura de la trampilla con tirador concha



- ▷ Para abrir la trampilla exterior, tirar al mismo tiempo de los tiradores de todas las cerraduras montadas en la trampilla exterior.

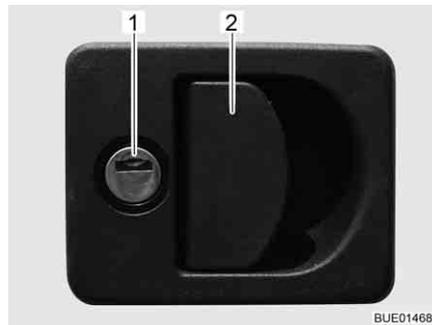


Fig. 30 Cerradura de la trampilla con tirador concha

- Abrir:**
- Introducir la llave en el cilindro de cierre (Fig. 30,1) y girarla un cuarto de vuelta. La cerradura de la trampilla está desbloqueada.
 - Extraer la llave.
 - Tirar del asidero de la cerradura (Fig. 30,2). La trampilla exterior está abierta.

- Cerrar:**
- Cerrar completamente la trampilla exterior.
 - Introducir la llave en el cilindro de cierre y girarla un cuarto de vuelta. La cerradura de la trampilla está bloqueada.
 - Extraer la llave.

6.2.3 Cerradura de la trampilla, rectangular

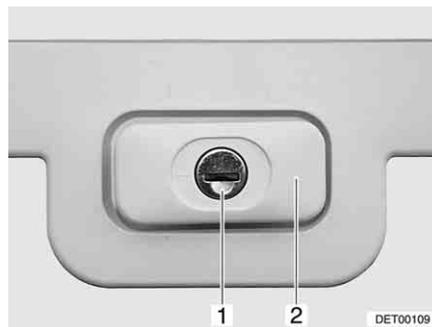


Fig. 31 Cerradura de la trampilla, rectangular, cerrada

- Abrir:**
- Introducir la llave en el cilindro de cierre (Fig. 31,1) y girarla un cuarto de vuelta. El asidero de la cerradura (Fig. 31,2) se abre de golpe.
 - Extraer la llave.
 - Girar el asidero de la cerradura un cuarto de vuelta. La cerradura de la trampilla está abierta.

- Cerrar:*
- Cerrar completamente la trampilla exterior.
 - Girar el asidero de la cerradura hasta que esté en posición horizontal. Ahora, la cerradura de la trampilla está engatillada, pero no cerrada.
 - Introducir la llave en el cilindro de cierre.
 - Con la llave introducida, oprimir el asidero de la cerradura y girar la llave un cuarto de vuelta. El asidero de la cerradura queda bloqueado.
 - Extraer la llave.

6.2.4 Trampilla para el inodoro cassette


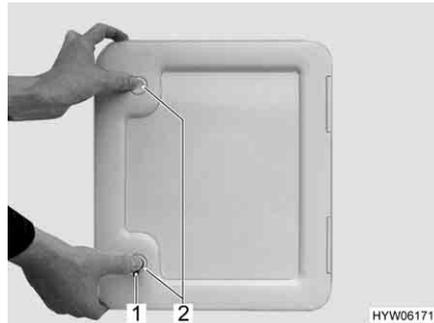


Fig. 32 Trampilla para el inodoro cassette

- Abrir:*
- Introducir la llave en el cilindro de cierre del cierre a presión (Fig. 32,1) y girarla un cuarto de vuelta.
 - Extraer la llave.
 - Presionar ambos cierres a presión (Fig. 32,2) al mismo tiempo con el pulgar y abrir la trampilla para el inodoro cassette.

- Cerrar:*
- Cerrar la trampilla para el inodoro cassette presionándola.
 - Introducir la llave en el cilindro de cierre (Fig. 32,1) y girarla un cuarto de vuelta.
 - Extraer la llave.

6.2.5 Trampilla para la conexión de 230 V, cuadrada

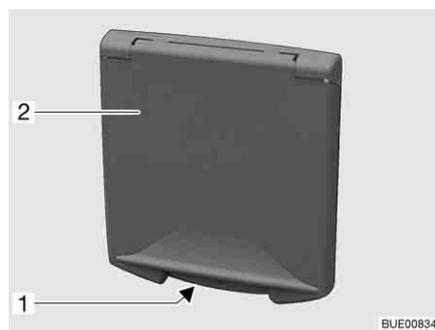

- 1 Asidero cóncavo
- 2 Trampilla exterior

Fig. 33 Trampilla para la conexión de 230 V

- Abrir:*
- Meter la mano en el asidero cóncavo (Fig. 33,1) de la trampilla exterior (Fig. 33,2) y girar la trampilla exterior hacia arriba.

- Cerrar:*
- Girar hacia abajo la trampilla exterior y cerrarla presionándola.

6.2.6 Tapa de cierre para el tubo de llenado de agua potable (sólo en el depósito de agua de 40 l)

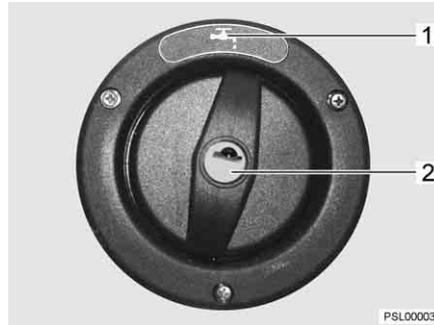


Fig. 34 Tapa de cierre para el tubo de llenado de agua potable



▷ El tubo de llenado de agua potable está identificado con el símbolo  (Fig. 34,1).

- Abrir:*
- Introducir la llave en el cilindro de cierre (Fig. 34,2) y girar en sentido contrario a las agujas del reloj.
 - Retirar la tapa de cierre.

- Cerrar:*
- Insertar la tapa de cierre en el tubo de llenado de agua potable.
 - Girar la llave en sentido de las agujas del reloj.
 - Extraer la llave.

6.3 Trampillas de muebles



- ▷ Antes de comenzar el viaje, cerrar y bloquear todas las trampillas de muebles y puertas interiores.
- ▷ Las trampillas de muebles mostrados en este apartado son ejemplos. Según el modelo, las cerraduras o los tiradores de las trampillas de muebles podrán divergir de la forma mostrada.

6.3.1 Trampillas de muebles con botón de presión



Fig. 35 Trampilla de muebles con botón de presión (redondo)



Fig. 36 Trampilla de muebles con botón de presión (rectangular)

- Abrir:*
- Pulsar la parte interior de la cerradura. El botón de presión salta hacia afuera (Fig. 35 ó Fig. 36).
 - Agarrar el botón de presión y abrir la trampilla de muebles.

- Cerrar:*
- Cerrar la trampa de muebles presionándola.
 - Apretar el botón de presión hasta que engatille. Una vez que haya engatillado, la trampa de muebles estará bien cerrada.

6.3.2 Trampillas de muebles con tirador

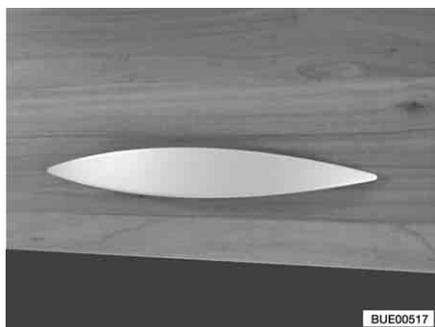


Fig. 37 Trampa de muebles con tirador (ejemplo)

- Abrir:*
- Tirar del tirador (Fig. 37) hasta que la trampa quede abierta.
- Cerrar:*
- Presionar la trampa de muebles hacia abajo hasta que el soporte de trampa cierre perceptiblemente.

6.3.3 Trampillas de muebles con tirador y botón de presión

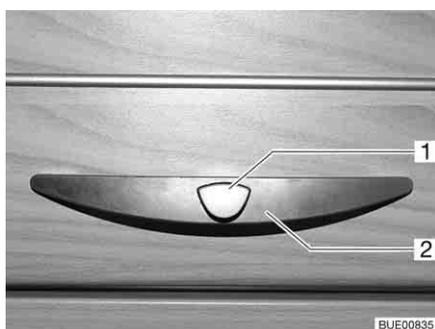


Fig. 38 Trampa de muebles con tirador (ejemplo)

- Abrir:*
- Presionar el botón de desbloqueo (Fig. 38,1) en el tirador (Fig. 38,2) y mantenerlo presionado.
 - Tirar del tirador hasta que la trampa de muebles quede abierta.
- Cerrar:*
- Presionar la trampa de muebles hacia abajo hasta que el soporte de trampa cierre perceptiblemente y se oiga engatillar el bloqueo.

6.3.4 Trampillas de muebles con desbloqueo por presión



Fig. 39 Trampillas de muebles con desbloqueo por presión (ejemplo)

- Abrir:*
- Empujar sobre el borde inferior de la trampilla del mueble.
 - Meter la mano por detrás del borde inferior y abrir la trampilla del mueble.
- Cerrar:*
- Presionar la trampilla de muebles hacia abajo hasta que el soporte de trampilla cierre perceptiblemente y se oiga engatillar el bloqueo.

6.4 Interruptores de luz

6.4.1 Zona de entrada



- ▷ Los interruptores de luz mostrados en este apartado son ejemplos. Según el modelo, el tipo y la ocupación de los interruptores de luz podrán divergir de la forma mostrada.

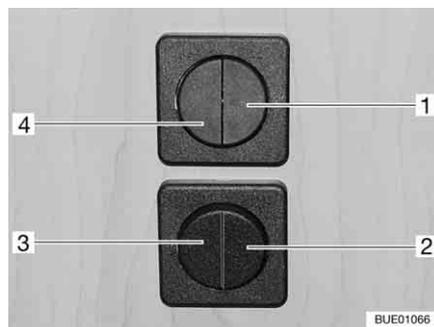


Fig. 40 Interruptores de luz

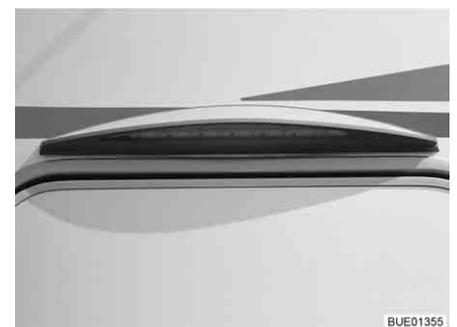


Fig. 41 Lámpara del toldo

En la zona de entrada se encuentran los interruptores (Fig. 40,1-4) para las siguientes lámparas:

- Iluminación de la entrada
- Iluminación del toldo (ilumina hacia abajo)
- Iluminación del toldo (ilumina hacia arriba)
- Iluminación del habitáculo

6.4.2 Habitación



- ▷ Las lámparas mostradas en este apartado son ejemplos. No están representadas todas las lámparas utilizadas en el vehículo. Los ejemplos habrán de ilustrar los posibles lugares de instalación de interruptores de luz. El tipo y la apariencia de los interruptores de luz podrá divergir de la forma mostrada aquí.



Fig. 42 Luz interior, interruptor de luz directamente en la lámpara



Fig. 43 Luz interior, interruptor de luz separado de la lámpara

Los interruptores de luz en el habitáculo se encuentran directamente en la lámpara correspondiente (Fig. 42,1) o cerca de la lámpara (Fig. 43,1).

6.4.3 Lámpara empotrada con LED



Fig. 44 Lámpara empotrada, interruptor de luz dentro de la lámpara

El interruptor de luz se encuentra dentro de la lámpara empotrada. Para conectar y desconectar, pulsar la zona interior de la lámpara empotrada (Fig. 44,1).

6.5 Foco



- ▶ Las bombillas y los portalámparas pueden estar muy calientes.
- ▶ Dejar que las bombillas y los portalámparas se enfríen antes de tocarlos.
- ▶ Cuando la lámpara esté conectada o todavía caliente, la distancia de seguridad hacia objetos combustibles como estores o cortinas deberá ser de 30 cm como mínimo. ¡Peligro de incendio!



Fig. 45 Foco

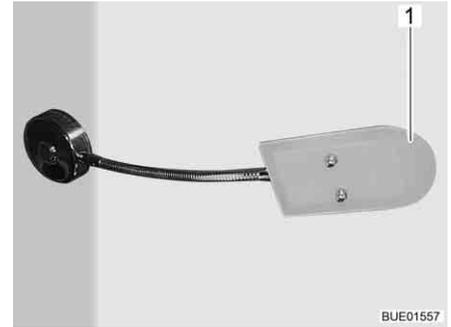


Fig. 46 Foco con brazo flexible

Girar: ■ Agarrar la carcasa (Fig. 45,1 ó Fig. 46,1) y girarla.

La carcasa se puede girar en diferentes direcciones:

- Hacia la izquierda o la derecha
- Hacia arriba o hacia abajo

6.6 Foco (desplazable)



- ▶ Las bombillas y los portalámparas pueden estar muy calientes.
- ▶ Dejar que las bombillas y los portalámparas se enfrien antes de tocarlos.
- ▶ Cuando la lámpara esté conectada o todavía caliente, la distancia de seguridad hacia objetos combustibles como estores o cortinas deberá ser de 30 cm como mínimo. ¡Peligro de incendio!

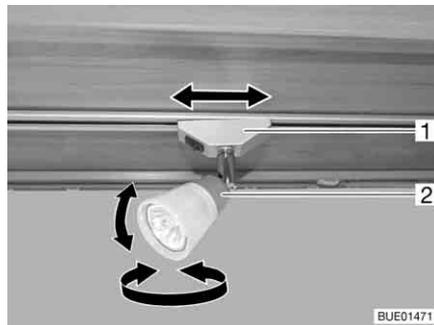


Fig. 47 Foco

Girar: ■ Coger la carcasa (Fig. 47,2) y girarla.

La carcasa se puede girar en diferentes direcciones:

- Hacia la izquierda o la derecha
- Hacia arriba o hacia abajo

Desplazar: ■ Agarrar el soporte (Fig. 47,1) y girarlo aprox. 45°.

■ Desplazar el foco a la posición deseada a lo largo del sistema de rieles.

Retirar: ■ Agarrar el soporte (Fig. 47,1) y girarlo 90°.

■ Sacar el foco del riel.

El foco se puede insertar en cualquier posición de los rieles.

6.7 Soporte para pantalla plana



- ▶ Antes de comenzar el viaje, llevar la pantalla plana y el soporte de la pantalla a la posición inicial y retenerlos. En caso de que el soporte de la pantalla esté instalado en un armario de TV: Cerrar el armario de TV.



- ▷ En caso de que haya peligro de congelación, sacar el televisor de pantalla plana del vehículo.



- ▷ Observar también las instrucciones de uso del fabricante.

6.7.1 Fijación en la columna

El soporte para la pantalla plana está fijada en una columna.

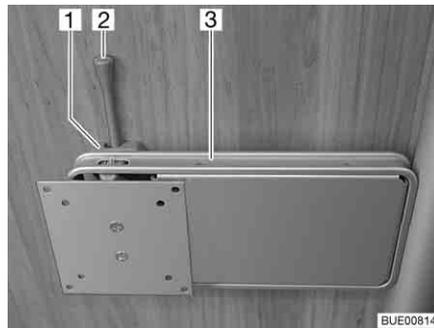


Fig. 48 Fijación en la columna

- Posicionar:*
- Empujar la palanca de desbloqueo (Fig. 48,2) hacia el lado y girar el soporte (Fig. 48,3) junto con la pantalla plana a la posición deseada.
 - Presionar la pantalla plana levemente hacia arriba y girarla a la posición deseada. Son posibles tres ángulos de inclinación diferentes.
- Guardar:*
- Girar la pantalla plana hacia la posición inicial hasta que el soporte (Fig. 48,3) engatille en el bloqueo (Fig. 48,1).

6.7.2 Soporte sobre riel

El soporte para la pantalla plana está fijado a un riel.

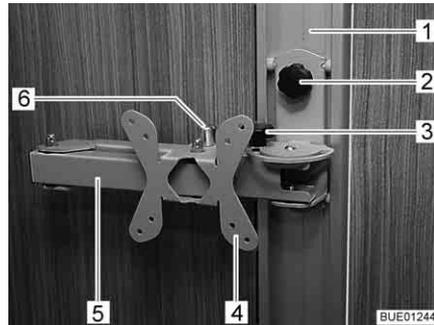


Fig. 49 Soporte sobre riel

- Posicionar:*
- Soltar el tornillo de torniquete (Fig. 49,2) y desplazar el soporte (Fig. 49,4) del riel (Fig. 49,1) hasta la altura deseada.
 - Volver a apretar el tornillo de torniquete.
 - Aflojar el tornillo de torniquete (Fig. 49,3).
 - Tirar del botón de desbloqueo (Fig. 49,6). El brazo articulado (Fig. 49,5) estará desbloqueado.
 - Girar la pantalla plana a la posición deseada.
 - Volver a apretar el tornillo de torniquete (Fig. 49,3).
- Guardar:*
- Aflojar el tornillo de torniquete (Fig. 49,3).
 - Girar la pantalla plana de regreso a la posición inicial hasta que el brazo articulado (Fig. 49,5) engatille en el bloqueo de forma audible.
 - Volver a apretar el tornillo de torniquete (Fig. 49,3).
 - Soltar el tornillo de torniquete (Fig. 49,2), desplazar el soporte (Fig. 49,4) hasta la altura deseada, y volver a apretar el tornillo de torniquete.

6.7.3 Soporte en el armario de TV

La pantalla plana está fijada en un dispositivo de extracción del armario de TV.

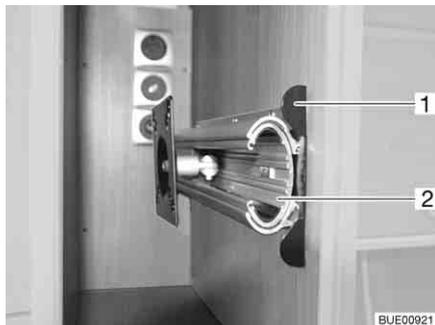


Fig. 50 Soporte en el armario de TV

- Posicionar:**
- Hundir el listón de desbloqueo (Fig. 50,1).
 - Extraer el dispositivo de extracción (Fig. 50,2) hasta el tope.
 - Girar la pantalla plana a la posición deseada.
- Guardar:**
- Regresar la pantalla plana a la posición inicial.
 - Introducir el dispositivo de extracción (Fig. 50,2) hasta que engatille el listón de desbloqueo (Fig. 50,1).

6.7.4 Soporte en el compartimento de TV

La pantalla plana está fijada en un mecanismo de elevación del compartimento de TV.

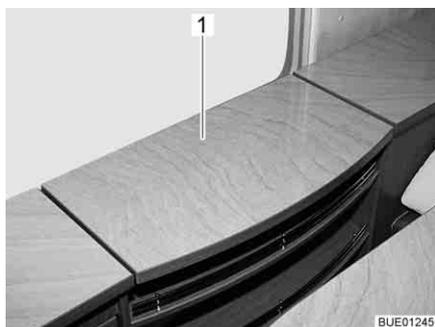


Fig. 51 Compartimento de TV

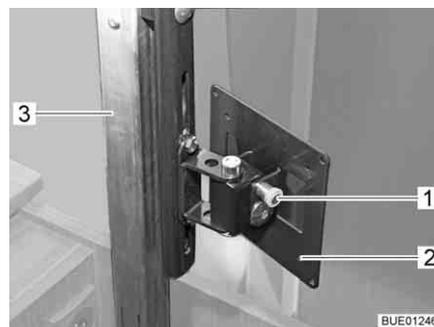


Fig. 52 Mecanismo de elevación

- Posicionar:**
- Presionar ligeramente hacia abajo la parte central de la tapa (Fig. 51,1) del compartimento de TV. La columna de expulsión (Fig. 52,3) se desbloquea y sube.
 - Tirar del botón de desbloqueo (Fig. 52,1) y girar el soporte (Fig. 52,2) con la pantalla plana a la posición deseada.
- Guardar:**
- Girar la pantalla plana de regreso a la posición inicial hasta que el soporte (Fig. 52,2) engatille en el bloqueo.
 - Presionar hacia abajo la parte central de la tapa (Fig. 51,1) contra la resistencia de la columna de expulsión (Fig. 52,3) hasta que engatille el bloqueo.

6.8 Calentar



- ▶ En el modo calefacción el tubo de escape en el armario ropero se calienta. Por ello, no dejar ninguna prenda de vestir sensible al calor cerca del tubo de escape (véase también el capítulo 9).



- ▷ El uso de la calefacción se indica en el capítulo 9.

6.9 Ventilación



- ▶ El oxígeno en el interior del vehículo se consume debido a la respiración o al funcionamiento de aparatos empotrados a gas. Por ello, el oxígeno debe renovarse constantemente. Para este fin se han instalado ventilaciones forzosas (p. ej. claraboyas con ventilación forzada, ventiladores de techo tipo hongo o ventiladores de suelo) en el vehículo. No cubrir ni obstruir las ventilaciones forzosas ni en el interior ni en el exterior, p. ej. con una manta. Mantener las ventilaciones forzosas libres de nieve y polvo. Existe peligro de asfixia debido a la acumulación del contenido de CO₂.



- ▷ Ante determinadas condiciones atmosféricas puede aparecer agua de condensación en objetos metálicos a pesar de disponer de una ventilación suficiente (p. ej. uniones atornilladas al chasis/piso).
- ▷ En los orificios de paso (p. ej. bordes del techo elevable, ventiladores de techo tipo hongo, bordes de claraboyas, cajas de enchufe, tubos de llenado, trampillas, etc.) se pueden formar puentes térmicos adicionales.

Agua de condensación

Procurar una renovación constante del aire mediante la ventilación frecuente y selectiva. Solamente de este modo se impide que se forme agua de condensación durante tiempo frío y moho a consecuencia de ello. Si la potencia calorífica, la distribución de aire y la ventilación están bien coordinadas, se puede crear un ambiente agradable en las temporadas frías del año.

El vehículo debería estar siempre bien ventilado durante las paradas prolongadas, sobre todo en verano, ya que puede acumularse calor. En esto, no sólo ventilar el espacio interior sino también todos los compartimentos de almacenamiento accesibles desde el exterior. En caso de que el vehículo se encuentre parado en un local cerrado (p. ej. un garaje), ventilar también el lugar donde se está aparcando. Agua de condensación que se presente podrá causar el desarrollo de moho.

6.10 Ventanas



- ▷ Las ventanas están equipadas con persiana oscurecedora enrollable o estor plegable y con mosquitera enrollable o protección contra insectos plegable. La persiana oscurecedora y la mosquitera enrollables saltan automáticamente al soltar el bloqueo, debido a la fuerza de tracción, volviendo a la posición inicial. Para no dañar la mecánica de tracción, retener la persiana oscurecedora enrollable/mosquitera enrollable y llevarla lentamente a su posición inicial. El estor plegable y la protección plegable contra insectos están confeccionados de tejido fino. Con el objeto de no dañar el estor plegable o la protección contra insectos, llevar el estor plegable o la protección contra insectos por el tirador con cuidado a su posición inicial.
- ▷ No dejar las persianas bajadas durante un largo periodo de tiempo, pues esto provocaría un desgaste más rápido del material.
- ▷ Al estar la persiana oscurecedora enrollable o el estor plegable cerrado completamente, es posible que en caso de irradiación solar intensa se acumule calor entre la persiana oscurecedora enrollable/el estor plegable y la ventana. Podrá dañarse la ventana.
Si el oscurecedor está instalado en la caja de la persiana inferior, por ello cerrar el oscurecedor a sólo 2/3 en caso de irradiación solar intensa. De tal manera podrá escapar el calor entre la ventana y el oscurecedor.
Si el oscurecedor está instalado en la caja de la persiana superior, cerrar el oscurecedor completamente y abrirlo regularmente.
Además, llevar la ventana a la posición de "ventilación continua".
- ▷ Antes de comenzar el viaje, cerrar las ventanas.
- ▷ En función de las condiciones climáticas, cerrar las ventanas de manera que no pueda penetrar humedad alguna.
- ▷ Para abrir y cerrar las ventanas, abrir o cerrar todas las palancas de bloqueo montadas en las ventanas.



- ▷ Cerrar las ventanas del vehículo al abandonarlo.
- ▷ En el interior de la luna doble de vidrio acrílico se puede producir una empañadura ligera de agua de condensación en caso de grandes diferencias de temperatura o en condiciones climáticas extremas. La luna está construida de forma que, cuando asciende la temperatura exterior, el agua de condensación puede evaporarse de nuevo. No se ha de temer ningún daño de la luna doble de vidrio acrílico debido a agua de condensación.

6.10.1 Ventana abatible con soportes giratorios



- ▷ Al abatir la ventana abatible, prestar atención a que no se produzcan torsiones. Abatir y cerrar la ventana abatible uniformemente.
- ▷ Si la palanca de bloqueo está equipada con un botón de seguridad, presionar el botón de seguridad en cada manejo de la palanca de bloqueo.

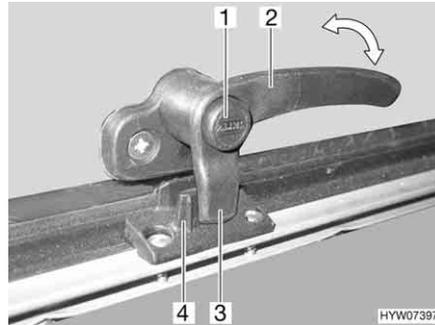


Fig. 53 Palanca de bloqueo con botón de seguridad en la posición "cerrado"

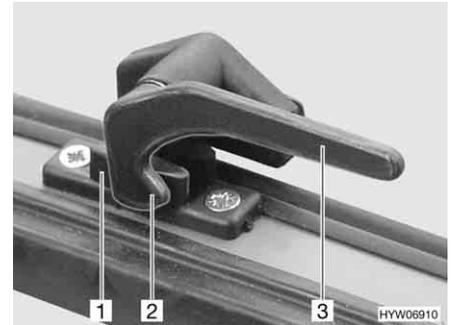


Fig. 54 Palanca de bloqueo en la posición de "cerrado"

Abrir:

- Si existe, pulsar el botón de seguridad (Fig. 53,1) y mantenerlo pulsado.
- Girar la palanca de bloqueo (Fig. 53,2 ó Fig. 54,3) un cuarto de vuelta hacia la mitad de la ventana.

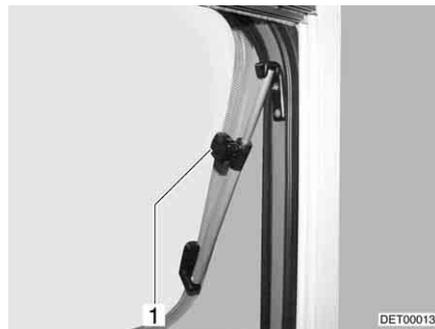


Fig. 55 Ventana abatible con soporte giratorio

- Abrir la ventana abatible hasta la posición deseada y fijarla con el botón moleteado (Fig. 55,1).

La ventana abatible permanece bloqueada en la posición deseada.

Cerrar:

- Girar el botón moleteado (Fig. 55,1) hasta que se libere el bloqueo.
- Cerrar la ventana abatible.
- Si existe, pulsar el botón de seguridad (Fig. 53,1) y mantenerlo pulsado.
- Girar la palanca de bloqueo (Fig. 53,2 ó Fig. 54,3) un cuarto de vuelta hacia el marco de la ventana. El saliente de bloqueo (Fig. 53,3 ó Fig. 54,2) de la palanca de bloqueo se encuentra en la cara interior del bloqueo de la ventana (Fig. 53,4 ó Fig. 54,1).

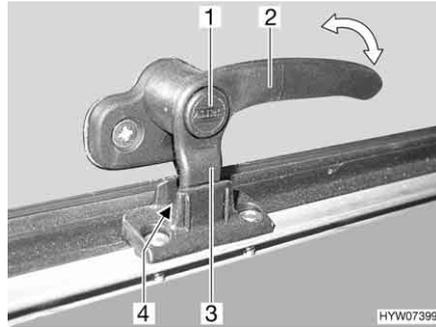


Fig. 56 Palanca de bloqueo con botón de seguridad en la posición de "ventilación continua"

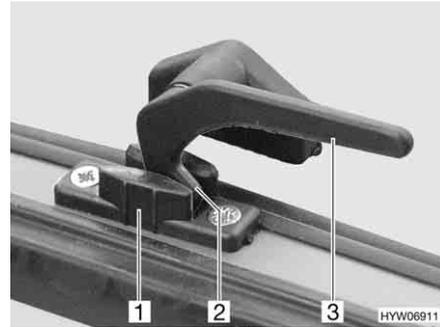


Fig. 57 Palanca de bloqueo en la posición de "ventilación continua"

Ventilación continua

Con la palanca de bloqueo, la ventana abatible puede colocarse en dos posiciones diferentes:

- En la posición "ventilación continua" (Fig. 56 y Fig. 57)
- En la posición "cerrada fijamente" (Fig. 53 y Fig. 54)

Para situar la ventana abatible en posición de "ventilación continua":

- Si existe, pulsar el botón de seguridad (Fig. 56,1) y mantenerlo pulsado.
- Girar la palanca de bloqueo (Fig. 56,3 ó Fig. 57,3) un cuarto de vuelta hacia la mitad de la ventana.
- Presionar la ventana abatible ligeramente hacia fuera.
- Girar de nuevo hacia atrás la palanca de bloqueo. El saliente de bloqueo (Fig. 56,3 ó Fig. 57,2) de la palanca de bloqueo se ha de introducir para ello en el rebaje del bloqueo de la ventana (Fig. 56,4 ó Fig. 57,1).
- Si existe, soltar el botón de seguridad (Fig. 56,1).
- Asegurarse de que el botón de seguridad no esté metido, sino que asegure la palanca de bloqueo.

Durante el viaje, la ventana abatible no deberá estar en la posición de "ventilación continua".

En caso de lluvia podrán penetrar salpicaduras de agua al habitáculo si la ventana abatible está en la posición de "ventilación continua". Por lo tanto, cerrar por completo las ventanas abatibles.

6.10.2 Ventana abatible con soportes automáticos



- ▷ Abrir la ventana completamente para liberar el bloqueo. Si no se libera el bloqueo y a pesar de ello se cierra la ventana, la ventana podrá romperse debido a la gran contrapresión.
- ▷ Al abatir la ventana abatible, prestar atención a que no se produzcan torsiones. Abatir y cerrar la ventana abatible uniformemente.
- ▷ Si la palanca de bloqueo está equipada con un botón de seguridad, presionar el botón de seguridad en cada manejo de la palanca de bloqueo.

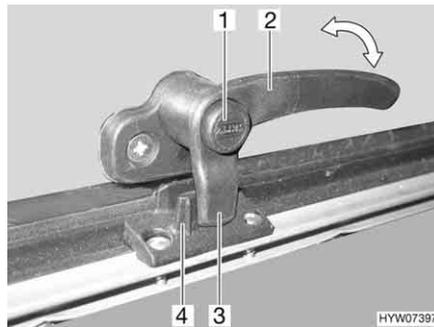


Fig. 58 Palanca de bloqueo con botón de seguridad en la posición "cerrado"

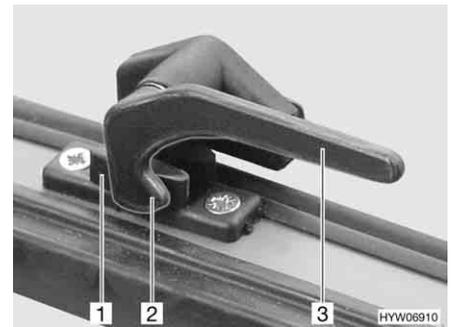


Fig. 59 Palanca de bloqueo en la posición de "cerrado"

- Abrir:*
- Si existe, pulsar el botón de seguridad (Fig. 58,1) y mantenerlo pulsado.
 - Girar la palanca de bloqueo (Fig. 58,2 ó Fig. 59,3) un cuarto de vuelta hacia la mitad de la ventana.



Fig. 60 Ventana abatible con soporte automático

- Abrir la ventana abatible hasta la posición de enclavamiento deseada. El soporte automático (Fig. 60,1) engatilla automáticamente.

La ventana abatible permanece bloqueada en la posición deseada.

- Cerrar:*
- Extender la ventana abatible hasta que se libere el bloqueo.
 - Cerrar la ventana abatible.
 - Si existe, pulsar el botón de seguridad (Fig. 58,1) y mantenerlo pulsado.
 - Girar la palanca de bloqueo (Fig. 58,2 ó Fig. 59,3) un cuarto de vuelta hacia el marco de la ventana. El saliente de bloqueo (Fig. 58,3 ó Fig. 59,2) de la palanca de bloqueo se encuentra en la cara interior del bloqueo de la ventana (Fig. 58,4 ó Fig. 59,1).

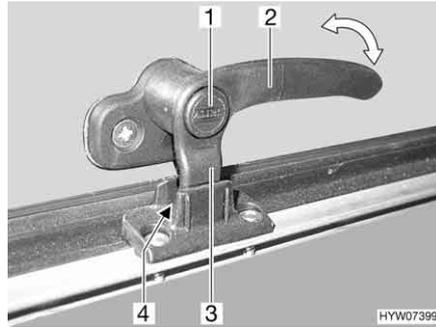


Fig. 61 Palanca de bloqueo con botón de seguridad en la posición de "ventilación continua"

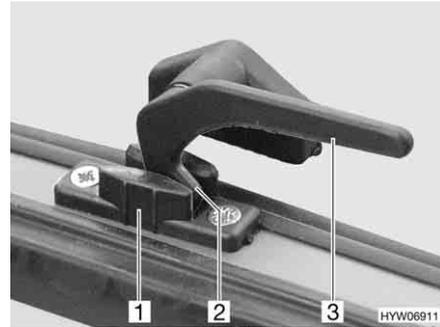


Fig. 62 Palanca de bloqueo en la posición de "ventilación continua"

Ventilación continua

Con la palanca de bloqueo, la ventana abatible puede colocarse en dos posiciones diferentes:

- En la posición "ventilación continua" (Fig. 61 y Fig. 62)
- En la posición "cerrada fijamente" (Fig. 58 y Fig. 59)

Para situar la ventana abatible en posición de "ventilación continua":

- Si existe, pulsar el botón de seguridad (Fig. 61,1) y mantenerlo pulsado.
- Girar la palanca de bloqueo (Fig. 61,2 ó Fig. 62,3) un cuarto de vuelta hacia la mitad de la ventana.
- Presionar la ventana abatible ligeramente hacia fuera.
- Girar de nuevo hacia atrás la palanca de bloqueo. El saliente de bloqueo (Fig. 61,3 ó Fig. 62,2) de la palanca de bloqueo se ha de introducir para ello en el rebaje del bloqueo de la ventana (Fig. 61,4 ó Fig. 62,1).
- Si existe, soltar el botón de seguridad (Fig. 61,1).
- Asegurarse de que el botón de seguridad no esté metido, sino que asegure la palanca de bloqueo.

Durante el viaje, la ventana abatible no deberá estar en la posición de "ventilación continua".

En caso de lluvia podrán penetrar salpicaduras de agua al habitáculo si la ventana abatible está en la posición de "ventilación continua". Por lo tanto, cerrar por completo las ventanas abatibles.

6.10.3 Persiana oscurecedora y mosquitera enrollables



- ▷ Abrir las persianas antes de comenzar el viaje. Si las persianas están cerradas, podrá dañarse el eje con los resortes debido a las sacudidas.



- ▷ Según el tamaño de la ventana, las persianas están equipadas con uno o dos tiradores.

Las ventanas están equipadas con persiana oscurecedora enrollable y mosquitera enrollable. Tanto la persiana oscurecedora enrollable como la mosquitera enrollable se dejan manejar por separado.

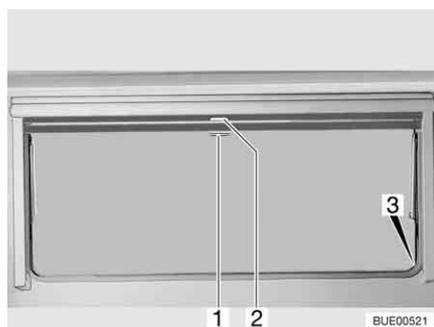


Fig. 63 Ventana abatible

Persiana oscurecedora enrollable

La persiana oscurecedora enrollable se encuentra en la caja de la persiana superior.

- Cerrar:**
- Tirar del asidero (Fig. 63,2) de la persiana oscurecedora enrollable hacia abajo. Cuando la persiana oscurecedora enrollable se cierre por completo, encajarla en el bloqueo (Fig. 63,3) a ambos lados del marco de la ventana.
- Abrir:**
- Cuando la persiana oscurecedora enrollable está completamente cerrada: Presionar el tirador (Fig. 63,2) hacia abajo y tirarlo ligeramente hacia dentro. Desenganchar la persiana oscurecedora enrollable de los bloques a izquierda y derecha del marco de la ventana.
 - Cuando la persiana oscurecedora enrollable se encuentre en una posición intermedia: Tirar ligeramente del asidero (Fig. 63,2) hacia abajo, hasta que se hay soltado el bloqueo.
 - Devolver lentamente a su posición la persiana oscurecedora enrollable por el asidero.

Mosquitera enrollable

La mosquitera enrollable se encuentra en la caja de la persiana superior.

- Cerrar:**
- Tirar hacia abajo de la mosquitera enrollable (Fig. 63,1) y engancharla en el bloqueo (Fig. 63,3) a ambos lados del marco de la ventana.
- Abrir:**
- Presionar el tirador (Fig. 63,1) hacia abajo y tirarlo ligeramente hacia dentro. Desenganchar la mosquitera enrollable de los bloqueos a izquierda y derecha del marco de la ventana.
 - Devolver lentamente a su posición la mosquitera enrollable por el asidero.

6.10.4 Persiana oscurecedora y mosquitera enrollables

Las ventanas están equipadas con persiana oscurecedora enrollable y mosquitera enrollable. La persiana oscurecedora enrollable puede manejarse por separado.

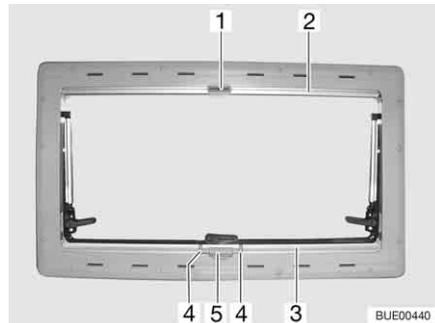


Fig. 64 Ventana abatible

Persiana oscurecedora enrollable

La persiana oscurecedora enrollable se encuentra en la caja de la persiana inferior.

- Cerrar:**
- Apretar el tirador (Fig. 64,4) y tirar de la persiana oscurecedora (Fig. 64,3) de abajo hacia arriba hasta la altura deseada.
 - Soltar el tirador. La persiana oscurecedora enrollable engatilla en la posición de enclavamiento más cercana.
- Abrir:**
- Comprimir el asidero (Fig. 64,4). Se suelta el bloqueo.
 - Llevar la persiana oscurecedora enrollable (Fig. 64,3) lentamente a su posición inicial.

Mosquitera enrollable

La mosquitera enrollable se encuentra en la caja de la persiana superior.

- Cerrar:**
- Tirar la mosquitera enrollable (Fig. 64,2) hacia abajo, hasta que choque con la persiana oscurecedora enrollable (Fig. 64,3) y el pestillo de cierre (Fig. 64,1) engatille en el bloqueo (Fig. 64,5).
- Abrir:**
- Aflojar el pestillo de cierre (Fig. 64,1).
 - Devolver la mosquitera enrollable lentamente a su posición inicial.

6.10.5 Estor plegable y mosquitera enrollable

Las ventanas están equipadas con estor plegable y mosquitera enrollable. El estor plegable y la mosquitera enrollable están firmemente unidos entre sí.

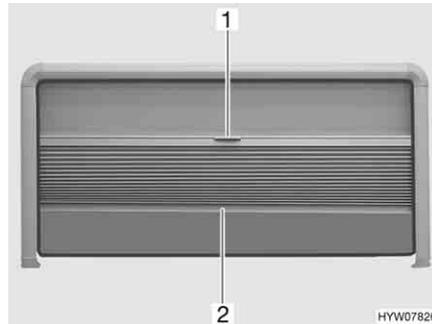


Fig. 65 Ventana abatible

Estor plegable

El estor plegable se encuentra en el marco de la ventana superior.

- Cerrar:*
- Coger el estor plegable por el centro de la tablilla final (Fig. 65,2) y tirar con cuidado hacia abajo.
- Abrir:*
- Sujetar la tablilla final (Fig. 65,2) del estor plegable por el centro y empujar el estor plegable cuidadosamente hacia arriba.

Mosquitera enrollable

La mosquitera enrollable se encuentra en el marco de la ventana superior.

- Cerrar:*
- Tirar hacia abajo la mosquitera enrollable (Fig. 65,1) mediante el tirador.
 - Desplazar la mosquitera enrollable sin escalonamiento.

Si la mosquitera enrollable no se tira completamente hacia abajo, el estor plegable podrá extraerse hasta el extremo del marco de la ventana lateral.

- Abrir:*
- Empujar completamente hacia arriba la mosquitera enrollable (Fig. 65,1) mediante el tirador.

6.11 Claraboyas

Según el modelo, en el vehículo se han montado claraboyas con o sin ventilación forzosa. En caso de que esté instalada una claraboya sin ventilación forzosa, la ventilación forzosa se realizará a través de ventiladores de techo tipo hongo.



- ▶ Mantener siempre abiertas las rendijas de ventilación de las ventilaciones forzosas. No cubrir ni obturar nunca las ventilaciones forzosas, p. ej. con una manta. Mantener las ventilaciones forzosas libres de nieve y polvo.



- ▷ Las claraboyas están equipadas con persiana oscurecedora enrollable o estor plegable y con mosquitera enrollable o protección contra insectos plegable. La persiana oscurecedora y la mosquitera enrollables saltan automáticamente al soltar el bloqueo, debido a la fuerza de tracción, volviendo a la posición inicial. Para no dañar la mecánica de tracción, retener la persiana oscurecedora enrollable/mosquitera enrollable y llevarla lentamente a su posición inicial. El estor plegable y la protección plegable contra insectos están confeccionados de tejido fino. Con el objeto de no dañar el estor plegable o la protección contra insectos, llevar el estor plegable o la protección contra insectos por el tirador con cuidado a su posición inicial.
- ▷ No dejar las persianas bajadas durante un largo periodo de tiempo, pues esto provocaría un desgaste más rápido del material.
- ▷ Al estar la persiana oscurecedora enrollable o el estor plegable cerrado completamente, es posible que en caso de irradiación solar intensa se acumule calor entre la persiana oscurecedora enrollable/el estor plegable y la claraboya. La claraboya podrá quedar dañada. Por lo que, en caso de irradiación solar intensa, cerrar la persiana oscurecedora enrollable/el estor plegable sólo 2/3. Abrir la claraboya un poco o ponerla en la posición de ventilación.
- ▷ En función de las condiciones climáticas, cerrar las claraboyas de manera que no pueda penetrar humedad alguna.
- ▷ No pisar las claraboyas.
- ▷ Antes de comenzar el viaje cerrar las claraboyas.
- ▷ Antes de comenzar el viaje, comprobar el bloqueo de las claraboyas.
- ▷ Siempre cerrar las claraboyas del vehículo al abandonarlo.



6.11.1 Claraboya Heki (mini y midi) (en parte equipamiento especial)

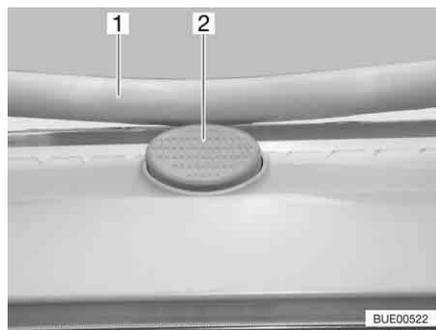


Fig. 66 Botón de seguridad en la claraboya Heki

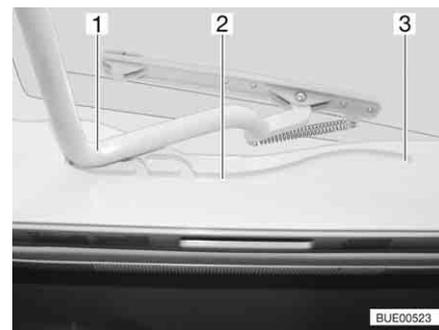


Fig. 67 Claraboya Heki, guía

La claraboya Heki se abate por un solo lado.

- Abrir:**
- Pulsar el botón de seguridad (Fig. 66,2) y tirar la horquilla (Fig. 66,1) hacia abajo con ambas manos.
 - Tirar la horquilla (Fig. 67,1) en las guías (Fig. 67,2) hasta la posición trasera final (Fig. 67,3).

- Cerrar:**
- Empujar el estribo (Fig. 67,1) ligeramente hacia arriba con ambas manos.
 - Regresar el estribo a su posición desplazándolo en las guías.
 - Presionar el estribo hacia arriba con ambas manos hasta que la horquilla se encuentre encima del botón de seguridad (Fig. 66,2).

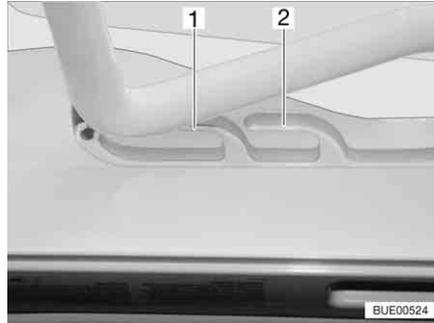


Fig. 68 Claraboya Heki en posición de ventilación

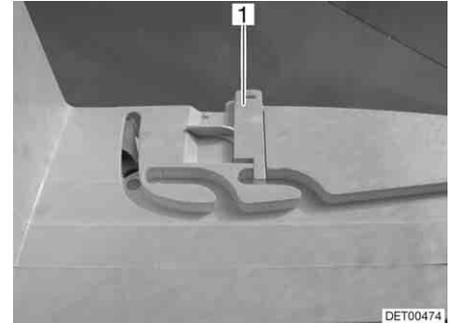


Fig. 69 Bloqueo de la posición de ventilación

Posición de ventilación

La claraboya Heki se puede colocar en dos posiciones de ventilación: Posición de mal tiempo (Fig. 68,1) y posición mediana (Fig. 68,2). Según el modelo, la claraboya podrá ser bloqueada en la posición central con los dos pestillos (Fig. 69,1) a la izquierda y la derecha en el marco de la claraboya.

- Pulsar el botón de seguridad (Fig. 66,2) y tirar la horquilla (Fig. 66,1) hacia abajo con ambas manos.
- Tirar el estribo en las guías (Fig. 67,2) hasta la posición deseada.
- Presionar el estribo ligeramente hacia arriba y empujarlo en la guía seleccionada (Fig. 68,1 ó 2) y, si fuera necesario, bloquearlo.

Estor plegable

Para cerrar y abrir el estor plegable:

- Cerrar:**
- Tirar del asidero del estor plegable y soltarlo en la posición deseada. El estor plegable se queda fijo en esta posición.
- Abrir:**
- Desplazar el estor plegable lentamente a la posición inicial por el asidero.

Protección contra insectos

Para cerrar y abrir la protección contra insectos:

- Cerrar:**
- Tirar el asidero de la protección contra insectos hacia el asidero opuesto del estor plegable.
- Abrir:**
- Presionar la parte trasera del tirador de la protección contra insectos. Se suelta el bloqueo.
 - Devolver la protección contra insectos lentamente a su posición sujetándola en el tirador.

6.11.2 Claraboya Heki (equipamiento especial)

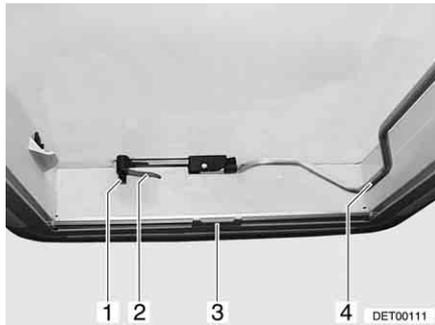


Fig. 70 Claraboya Heki, cerrada

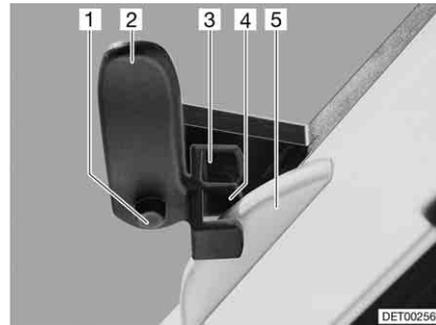


Fig. 71 Claraboya Heki en posición de ventilación 1

La claraboya Heki se puede abatir por un solo lado.

- Abrir:**
- Pulsar el botón de seguridad (Fig. 70,1) y girar la palanca de bloqueo (Fig. 70,2) un cuarto de vuelta hacia dentro.
 - Tirar hacia abajo de la horquilla (Fig. 70,4) para desbloquearla.
 - Presionar hacia arriba la claraboya Heki con el estribo.
 - Volver a bloquear la horquilla.

- Cerrar:**
- Tirar hacia abajo de la horquilla (Fig. 70,4) para desbloquearla.
 - Presionar hacia abajo la claraboya Heki con el estribo.
 - Girar la palanca de bloqueo (Fig. 70,2 y Fig. 71,2) un cuarto de vuelta. El saliente del bloqueo del techo (Fig. 71,5) debe encajar en la horquilla de bloqueo superior (Fig. 71,3).
 - Volver a bloquear la horquilla.

- Posición de ventilación (variante 1):**
- Abrir la claraboya Heki y presionar levemente hacia fuera.
 - Presionar el botón de seguridad (Fig. 71,1) y girar hacia atrás la palanca de bloqueo (Fig. 71,2). El saliente del bloqueo del techo (Fig. 71,5) debe encajar en la horquilla de bloqueo inferior (Fig. 71,4).
 - Volver a bloquear la horquilla.

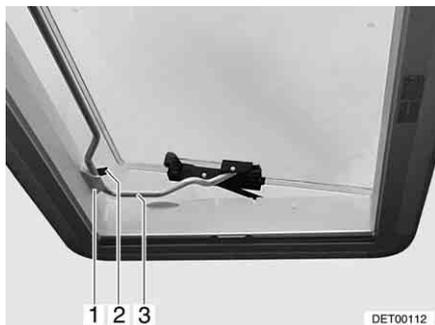


Fig. 72 Claraboya Heki en posición de ventilación 2

- Posición de ventilación (variante 2):**
- Abrir la claraboya Heki.
 - Situar la horquilla (Fig. 72,3) en la sujeción (Fig. 72,1).
 - Colocar la palanca (Fig. 72,2) sobre la horquilla.

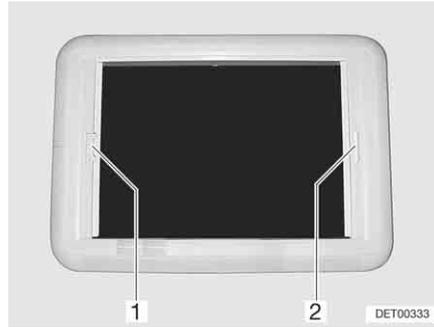


Fig. 73 Claraboya Heki, bloqueo de la persiana

Persiana oscurecedora enrollable

Para cerrar y abrir la persiana oscurecedora enrollable:

- Cerrar:*
- Tirar del tirador (Fig. 73,2) de la persiana oscurecedora enrollable hacia el asidero opuesto de la mosquitera enrollable (Fig. 73,1) y hacerlos engatillar.
- Abrir:*
- Sujetar con una mano la persiana oscurecedora enrollable por el tirador.
 - Con la otra mano, presionar el listón de desbloqueo en el tirador de la mosquitera enrollable (Fig. 73,1), en dirección al tirador. Se suelta el bloqueo.
 - Devolver lentamente a su posición la persiana oscurecedora enrollable por el asidero.

Mosquitera enrollable

Para cerrar y abrir la mosquitera enrollable:

- Cerrar:*
- Tirar del asidero (Fig. 73,1) de la mosquitera enrollable hacia el asidero opuesto de la persiana oscurecedora (Fig. 73,2) y hacerlos engatillar.
- Abrir:*
- Sujetar la mosquitera enrollable (Fig. 73,1) por el tirador y empujar el listón de desbloqueo en dirección del asidero. Se suelta el bloqueo.
 - Devolver lentamente a su posición la mosquitera enrollable por el asidero.

6.12 Mesas

6.12.1 Mesa colgante con pata articulada

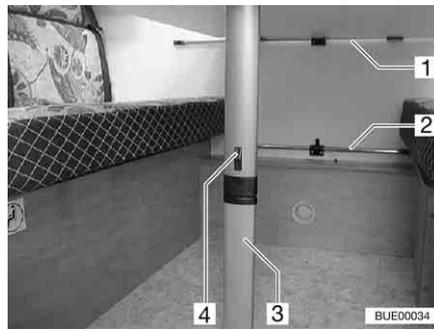


Fig. 74 Mesa colgante con pata articulada

La mesa colgante se puede utilizar como base de cama.

Transformación en base de cama:

- Levantar ligeramente por delante el tablero de la mesa.
- Correr el bloqueo (Fig. 74,4) hacia el tablero de mesa.
- Abatir 90° la parte inferior de la pata (Fig. 74,3).
- Desenganchar la mesa colgante del riel de enganche superior (Fig. 74,1).
- Enganchar la mesa colgante en el riel de enganche inferior (Fig. 74,2) y situar en la articulación de la pata de la mesa.

6.12.2 Mesa abatible



- ▷ Reducir la mesa abatible antes de comenzar el viaje.



Fig. 75 Mesa abatible con armazón metálico

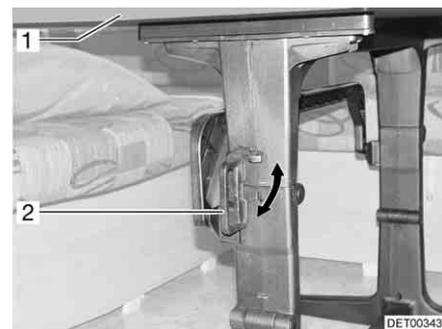


Fig. 76 Mesa abatible con armazón de plástico

La mesa abatible se puede utilizar como base para cama mediante la utilización de su mecanismo de basculación.

Transformación en base de cama:

- Empujar el tirador (Fig. 75,2) hacia arriba o bien girar el tirador (Fig. 76,2) a la posición horizontal.
- Girar el tablero de mesa (Fig. 75,1 ó Fig. 76,1) hacia abajo formando un arco.
- Dejar que el tirador (Fig. 75,2) engatille o bien regresar el tirador (Fig. 76,2) a la posición vertical. El mecanismo de giro está bloqueado.

6.12.3 Mesa colgante y mesa abatible

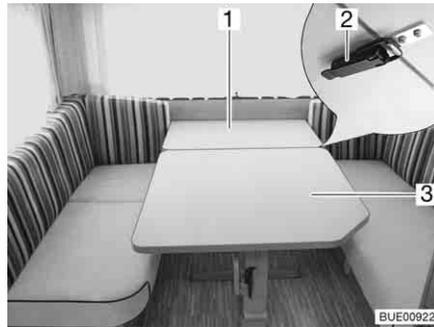


Fig. 77 Mesa colgante y mesa abatible



Fig. 78 Tras la transformación en grupo de asientos circular

La combinación de mesa colgante y mesa abatible puede transformarse en el grupo de asientos circular.

Transformación en grupo de asientos circular:

- Abrir dos cierres (Fig. 77,2) de la parte inferior del tablero de la mesa.
- Tirar la mesa abatible (Fig. 77,3) un poco hacia el centro.
- Levantar el tablero de la mesa de la mesa colgante (Fig. 77,1) aprox. 45°.
- Tirar la parte inferior de la pata de la mesa colgante hacia abajo y abatirla 90°.
- Sacar la mesa colgante del listón de sujeción superior.
- Enganchar la mesa colgante en el listón de sujeción inferior y colocarla en el piso con la pata.
- Colocar el cojín adicional.
- Volver a desplazar la mesa abatible hacia atrás (Fig. 78).

6.12.4 Mesa fija (tablero de mesa desplazable) (equipamiento especial)



Fig. 79 Mesa fija

El tablero de mesa de la mesa fija puede desplazarse.

Desplazar el tablero de la mesa:

- Aflojar el tornillo moleteado (Fig. 79,1).
- Desplazar a la posición deseada el tablero de la mesa (Fig. 79,2).
- Volver a apretar el tornillo moleteado.

6.12.5 Mesa elevadora, desplazable

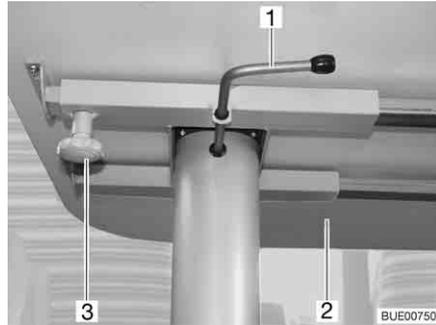


Fig. 80 Mesa elevadora, desplazable

El tablero de mesa de la mesa elevadora puede desplazarse.

Desplazar el tablero de la mesa:

- Aflojar el tornillo moleteado (Fig. 80,3).
- Desplazar a la posición deseada el tablero de la mesa (Fig. 80,2).
- Volver a apretar el tornillo moleteado.

La mesa se puede utilizar también como base para cama mediante la utilización del mecanismo de elevación.

Transformación en base de cama:

- Girar la palanca de bloqueo (Fig. 80,1) hacia la izquierda. El bloqueo del mecanismo de elevación está abierto.
- Presionar el tablero de la mesa (Fig. 80,2) por el centro hacia abajo hasta el tope y mantener presionado.
- Girar la palanca de bloqueo (Fig. 80,1) hacia la derecha (Fig. 80). El mecanismo de elevación está bloqueado.

Retransformación de la mesa:

- Girar la palanca de bloqueo (Fig. 80,1) hacia la izquierda. El bloqueo del mecanismo de elevación está abierto. El tablero de la mesa se desplaza hacia arriba hasta el tope.
- Girar la palanca de bloqueo hacia la derecha (Fig. 80). El mecanismo de elevación está bloqueado.

6.13 Camas

6.13.1 Litera



- ▶ Utilizar la litera superior únicamente estando el seguro contra caídas puesto.
- ▶ Cargar la litera con un máx. de 100 kg.
- ▶ La litera superior no puede ser utilizada por niños menores de 6 años.
- ▶ No dejar jamás a los niños pequeños en la litera sin vigilancia.
- ▶ Especialmente en caso de niños pequeños menores a 6 años hay que prestar siempre atención a que éstos no puedan caer de la litera.
- ▶ Utilizar para los niños camas separadas para niños o cunas de viaje para niños.

Según el modelo, el vehículo está equipado con una litera. La litera se puede utilizar inmediatamente sin necesidad de trabajos de transformación adicionales.

Subir a la cama superior siempre a través de la escalera de ascenso que existe como característica estándar.

6.13.2 Cama fija (montante manual)



▶ ¡Al cerrar, no dejar caer el somier!

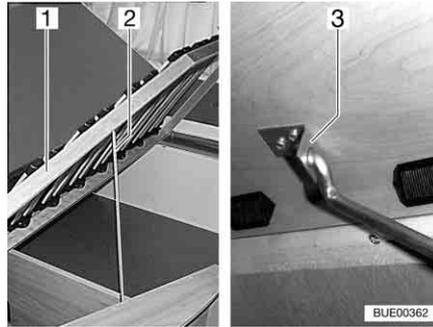


Fig. 81 Cama fija

Debajo de la cama se encuentra el armazón de la cama. En el armazón de cama se puede guardar p. ej. la ropa de cama.

Para introducir y sacar objetos del armazón se debe plegar hacia arriba el somier.

Según el modelo, el somier tiene una barra para su colocación.

Abrir: ■ Levantar el somier (Fig. 81,1), soltar la barra (Fig. 81,2) del anclaje e introducirla en el agujero de la sujeción (Fig. 81,3).

Cerrar: ■ Levantar el somier (Fig. 81,1), soltar la barra (Fig. 81,2) de la sujeción (Fig. 81,3) y fijarla en el anclaje.
 ■ Descender cuidadosamente el somier.

6.13.3 Cama elevada de manejo manual (Averso Plus)



- ▶ Desconectar las lámparas de lectura de la cama elevada cuando se marche la cama hacia arriba. ¡Peligro de incendio!
- ▶ Desconectar las lámparas de lectura en la parte inferior de la cama elevada cuando se baje la cama. ¡Peligro de incendio!
- ▶ Cargar la cama elevada con un máx. de 200 kg.
- ▶ Antes de comenzar el viaje, asegurar la cama elevada. Para ello, bloquear la cama elevada.
- ▶ Tirar la cama elevada a la posición final inferior antes de usarla. Asegurarse de que la cama elevada no esté apoyada en obstáculos como reposacabezas, cojines o similares.
- ▶ Utilizar la cama elevada únicamente estando la red de seguridad tendida.
- ▶ No dejar jamás a los niños pequeños en la cama elevada sin vigilancia.



- ▶ Especialmente en caso de niños pequeños menores a 6 años hay que prestar siempre atención a que éstos no puedan caer de la cama elevada.
- ▶ Utilizar para los niños camas separadas para niños o cunas de viaje para niños.



- ▷ La cama elevada deberá poder cerrarse sin mayor esfuerzo para que esté libre de solicitaciones en la posición de enclavamiento. Objetos en la cama elevada podrán someter al mecanismo de elevación a solicitaciones unilaterales y causar daños.

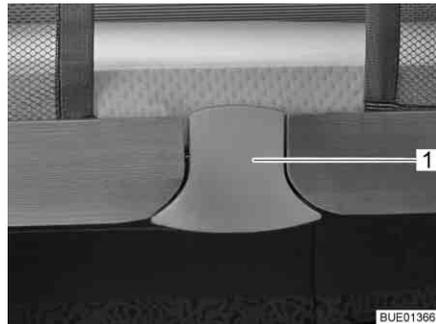


Fig. 82 Desbloqueo



Fig. 83 Cama elevada con red de seguridad tendida

La cama elevada se encuentra encima del grupo de asientos trasero.

La cama elevada dispone de dos posiciones de enclavamiento en la posición superior. La cama elevada estará bloqueada de modo seguro en ambas posiciones de enclavamiento.

Abrir la cama elevada:

- Apagar las lámparas de debajo de la cama elevada.
- Eliminar cualquier obstáculo en la zona de extracción de la cama elevada (p. ej. reposacabezas).
- Plegar los cojines del respaldo.
- Extraer la parte inferior de la superficie de desbloqueo (Fig. 82,1). Se ha soltado el bloqueo.
- Tirar de la cama elevada hacia abajo con ambas manos hasta el tope.
- Si la cama elevada se había encontrado en la posición de enclavamiento más alta: Volver a extraer la parte inferior de la superficie de desbloqueo para pasar por la segunda posición de enclavamiento. Continuar tirando de la cama elevada hacia abajo con ambas manos hasta el tope.
- Asegurarse de que la cama elevada ha sido tirada a la posición final inferior, y que no esté apoyada en obstáculos como reposacabezas, cojines o similares.



- ▷ Al cerrar la cama elevada, tirar las tiras de tela laterales hacia dentro. De este modo, se evitará que la tela quede apretada en el bloqueo de la cama elevada.

Cerrar la cama elevada:

- Desconectar las lámparas de lectura en el techo.
 - Empujar la cama elevada hacia arriba con ambas manos hasta la primera posición de enclavamiento. En caso necesario, continuar empujando la cama elevada a la posición de enclavamiento más alta. En esto, fijarse en que se oiga engatillar el cierre de resorte en el estribo de bloqueo.
 - Comprobar si la cama elevada está bloqueada de forma segura. Para esto, tirar la cama elevada fuertemente hacia abajo.
- ▷ Según el modelo, la cama elevada está equipada con una red de seguridad inteligente o con una dividida en dos.



Red de seguridad

La red de seguridad (Fig. 83,2) con los cinturones de retención se encuentra en la cama elevada, debajo del colchón. Tender la red de seguridad cuando las personas ya se encuentren en la cama elevada.

Tender:

- Enganchar los cinturones de retención (Fig. 83,1) en los ganchos del techo.

Escalera de ascenso

Acceder a la cama elevada únicamente a través de la escalera de ascenso (Fig. 83,5).

Enganchar:

- Enganchar la escalera de ascenso (Fig. 83,5) con las dos horquillas (Fig. 83,4) en el agarradero (Fig. 83,3) de la cama elevada.

Guardar:

- Desenganchar la escalera de ascenso (Fig. 83,5) del agarradero (Fig. 83,3) de la cama elevada.
- Guardar la escalera de ascenso de manera segura.

6.13.4 Cama elevada de manejo eléctrico (Averso Plus) (equipamiento especial)



- ▶ Desconectar las lámparas de lectura de la cama elevada cuando se marche la cama hacia arriba. ¡Peligro de incendio!
- ▶ Desconectar las lámparas de lectura en la parte inferior de la cama elevada cuando se baje la cama. ¡Peligro de incendio!
- ▶ Cargar la cama elevada con un máx. de 200 kg.
- ▶ Al estar bajando o elevando no meter las manos entre cama y pared lateral. ¡Peligro de magulladuras!
- ▶ Elevar o bajar la cama elevada cuando no haya personas sobre ésta.
- ▶ Desplazar la cama elevada a la posición final inferior antes de usarla. Asegurarse de que la cama elevada no esté apoyada en obstáculos como reposacabezas, cojines o similares.
- ▶ Bajar la cama, cuando el área de descenso esté libre.
- ▶ No dejar que los niños jueguen con la cama elevada.
- ▶ Guardar el mando a distancia en un lugar inaccesible para los niños.
- ▶ Utilizar la cama elevada únicamente estando la red de seguridad tendida.
- ▶ No dejar jamás a los niños pequeños en la cama elevada sin vigilancia.



- ▶ Especialmente en caso de niños pequeños menores a 6 años hay que prestar siempre atención a que éstos no puedan caer de la cama elevada.
- ▶ Utilizar para los niños camas separadas para niños o cunas de viaje para niños.



- ▷ Bajar o subir la cama elevada únicamente si no está cargada con más de 15 kg. El contenido de los armarios colgantes en la parte inferior de la cama elevada también deben tenerse en cuenta para esta carga máxima. Si la cama elevada está demasiado cargada, la protección de sobrecarga desconectará el motor de elevación. No obstante podrá quedar dañado el mecanismo de elevación.
- ▷ Antes de comenzar el viaje, la cama elevada deberá haber sido desplazada a la posición final superior. No deberán encontrarse ningunos objetos apretados entre el techo y la cama elevada.



- ▷ Para que la cama elevada de ajuste eléctrico pueda ser manejada, el vehículo deberá estar conectado a una alimentación de 230 V, o deberá existir una batería del habitáculo (kit eléctrico).



Fig. 84 Elemento de mando manual

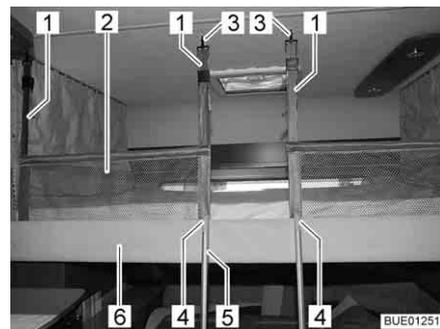


Fig. 85 Cama elevada con red de seguridad tendida



- ▶ Mientras se establece la disposición de servicio, no funciona la protección contra sobrecargas.

Establecer la disposición de servicio

Realizar marcha de referencia:

Después de cada interrupción de la alimentación de corriente, se deberá volver a establecer la disposición de servicio del accionamiento eléctrico. Para ello, realizar una marcha de referencia.

- Con la tecla de flecha (Fig. 84,3) en el elemento de mando manual, desplazar la cama elevada completamente hacia abajo o a cualquier posición intermedia.
- Pulsar la tecla "R" (Fig. 84,2) cinco veces consecutivas.
- Dentro de un lapso de 10 segundos, desplazar la cama elevada hacia arriba con la tecla de flecha (Fig. 84,4).
- Al haberse alcanzado la posición final, sonará un pío. Soltar la tecla de flecha.

- Abrir la cama elevada:*
- Apagar las lámparas de debajo de la cama elevada.
 - Eliminar cualquier obstáculo en la zona de extracción de la cama elevada (p. ej. reposacabezas).
 - Plegar los cojines del respaldo.
 - En el elemento de mando manual (Fig. 84,1), pulsar la tecla de flecha (Fig. 84,3) y mantenerla pulsada hasta que la cama elevada se haya desplazado a la posición final inferior.
 - Asegurarse de que la cama elevada se haya desplazado a la posición final inferior, y que no esté apoyada en obstáculos como reposacabezas, cojines o similares.

- Cerrar la cama elevada:*
- Desconectar las lámparas de lectura en el techo.
 - En el elemento de mando manual (Fig. 84,1), pulsar la tecla de flecha (Fig. 84,4) y mantenerla pulsada hasta que la cama elevada se haya desplazado a la posición final superior.
 - Asegurarse de que no se encuentren ningunos objetos apretados entre el techo y la cama elevada.

Protección contra sobrecargas

Si la cama elevada se topa con un obstáculo (p. ej. una persona o un reposacabezas) al estarla abriendo o cerrando, la protección contra sobrecarga parará el movimiento. Para descargar la cama elevada, desplazarla en el sentido opuesto con las teclas de flecha.



- ▷ Según el modelo, la cama elevada está equipada con una red de seguridad inteligente o con una dividida en dos.

Red de seguridad

La red de seguridad (Fig. 85,2) con los cinturones de retención se encuentra en la cama elevada, debajo del colchón. Tender la red de seguridad cuando las personas ya se encuentren en la cama elevada.

- Tender:*
- Enganchar los cinturones de retención (Fig. 85,1) en los ganchos (Fig. 85,3) del techo.

Escalera de ascenso

Acceder a la cama elevada únicamente a través de la escalera de ascenso.

- Enganchar:*
- Enganchar la escalera de ascenso (Fig. 85,5) con las dos horquillas (Fig. 85,4) en el agarradero (Fig. 85,6) de la cama elevada.

- Guardar:*
- Desenganchar la escalera de ascenso (Fig. 85,5) del agarradero (Fig. 85,6) de la cama elevada.
 - Guardar la escalera de ascenso de manera segura.

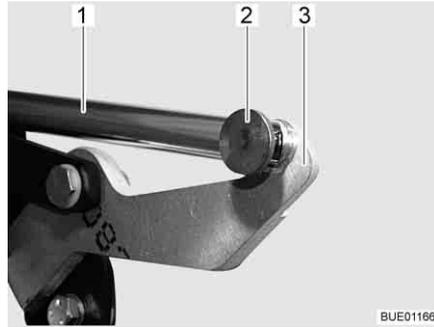


Fig. 86 Accionamiento

Funcionamiento de emergencia

En caso de que la cama elevada ya no pueda moverse a través del elemento de mando manual (p. ej. debido a un fallo de la tensión de a bordo), será posible mover la cama elevada a mano. Para esto, proceder del siguiente modo:

- Desmontar la unión (p. ej. la clavija hendida y el perno) (Fig. 86,2) entre la biela (Fig. 86,1) y la palanca (Fig. 86,3).
- Abrir o cerrar la cama elevada a mano.
- Acudir al servicio posventa.

6.13.5 Ensanchamiento de camas individuales (equipamiento especial)

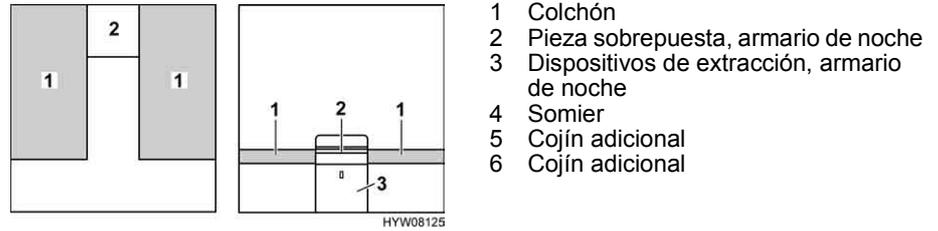


Fig. 87 Antes de la transformación

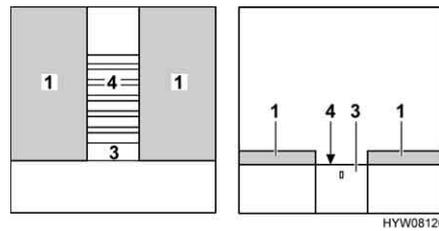


Fig. 88 Durante la transformación

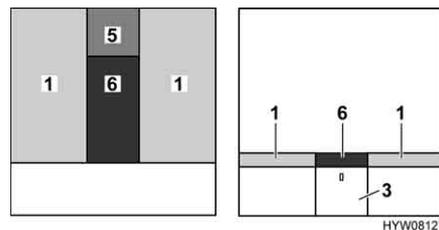


Fig. 89 Después de la transformación

- Quitar la pieza sobrepuesta del armario de noche (Fig. 87,2) y depositarla a un lado.
- Extraer completamente el somier (Fig. 88,4). Para esto, tirar del dispositivo de extracción (Fig. 88,3).
- Colocar el cojín adicional (Fig. 89,5) sobre el armario de noche.
- Colocar el cojín adicional (Fig. 89,6) entre los colchones (Fig. 89,1).

6.14 Transformar el grupo de asientos para dormir

6.14.1 Grupo de asientos central y longitudinal sin cojín adicional

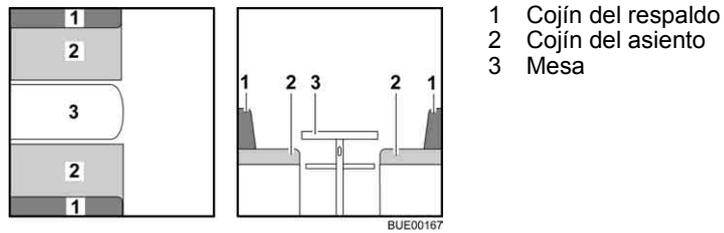


Fig. 90 Antes de la transformación

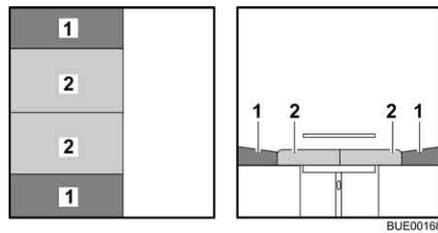


Fig. 91 Después de la transformación

- Transformar la mesa (Fig. 90,3) en base de cama (véase apartado 6.12).
- Tirar de los cojines del asiento (Fig. 91,2) hacia el centro.
- Colocar los cojines del respaldo (Fig. 91,1) entre los cojines del asiento y la pared.

6.14.2 Grupo de asientos central y longitudinal con cojín adicional



▷ Según el modelo, el grupo de asientos puede diferir del que aquí se muestra en la forma y la posición.

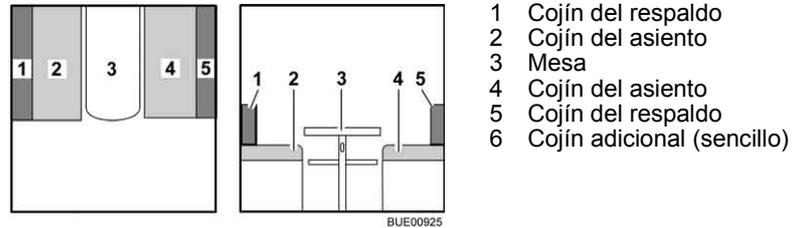


Fig. 92 Antes de la transformación

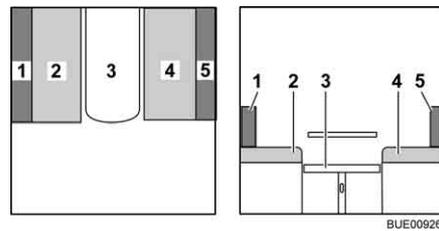


Fig. 93 Durante la transformación

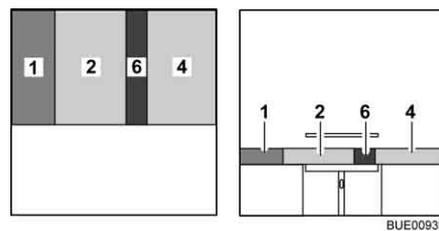


Fig. 94 Después de la transformación

- Transformar la mesa (Fig. 92,3) en base de cama (véase apartado 6.12).
- Quitar el cojín del respaldo (Fig. 93,5) y ponerlo a un lado.
- Tirar del cojín del asiento (Fig. 93,2) hacia el centro.
- Colocar el cojín del respaldo (Fig. 94,1) entre el cojín del asiento y la pared.
- Colocar el cojín adicional (Fig. 94,6) entre los cojines del asiento (Fig. 94,2 y 4).

6.14.3 Grupo de asientos central y longitudinal con ensanchamiento de cama



- ▷ Según el modelo, el grupo de asientos puede diferir del que aquí se muestra en la forma y la posición.

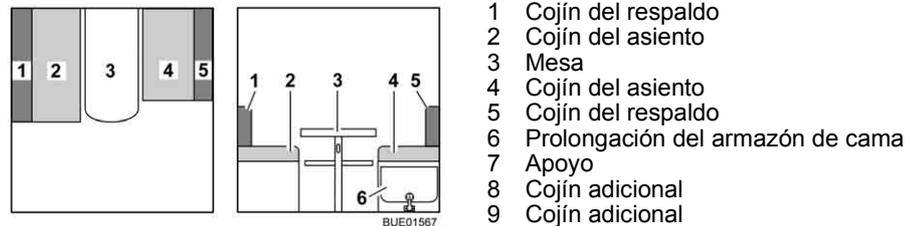


Fig. 95 Antes de la transformación

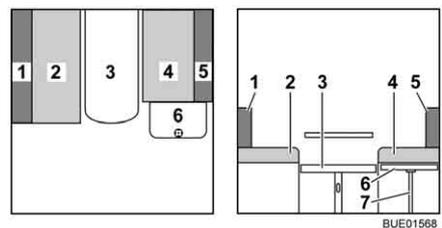


Fig. 96 Durante la transformación

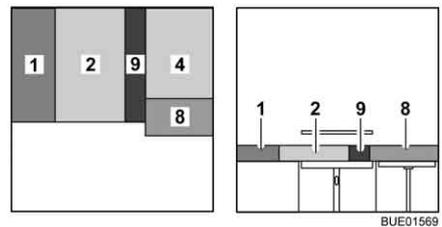



Fig. 97 Después de la transformación

- Transformar la mesa (Fig. 95,3) en base de cama (véase apartado 6.12).
- Desbloquear la prolongación del armazón de cama (Fig. 95,6) y plegarla hacia arriba.
- Introducir el apoyo (Fig. 96,7) en el alojamiento en la prolongación del armazón de la cama.
- Quitar el cojín del respaldo (Fig. 96,5) y ponerlo a un lado.
- Colocar el cojín del respaldo (Fig. 97,1) entre el cojín del asiento (Fig. 97,2) y la pared lateral. Para ello, desplazar el cojín del asiento un poco en dirección a la mesa.
- Colocar el cojín adicional (Fig. 97,9) entre los cojines del asiento (Fig. 97,2 y 4).
- Colocar el cojín adicional (Fig. 97,8) sobre la prolongación del armazón de cama (Fig. 96,6).

6.14.4 Grupo de asientos circular con cojín adicional (plegable)



▷ Según el modelo, el grupo de asientos puede diferir del que aquí se muestra en la forma y la posición.

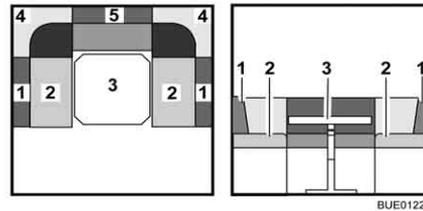

- 1 Cojín del respaldo
- 2 Cojín del asiento
- 3 Mesa
- 4 Cojín del respaldo
- 5 Cojín del respaldo
- 6 Cojín adicional (plegable)

Fig. 98 Antes de la transformación



Fig. 99 Durante la transformación

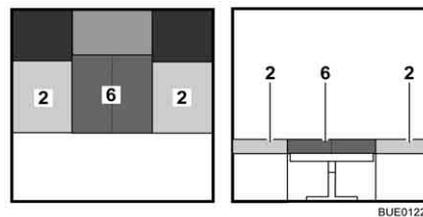


Fig. 100 Después de la transformación

- Transformar la mesa (Fig. 98,3) en base de cama (véase apartado 6.12).
- Quitar todos los cojines del respaldo (Fig. 99,1, 4 y 5) y ponerlos a un lado.
- Desplegar el cojín adicional (Fig. 100,6) y colocarlo entre los cojines del asiento (Fig. 100,2).

6.14.5 Grupo de asientos circular sin cojín adicional



- ▷ Según el modelo, el grupo de asientos puede diferir del que aquí se muestra en la forma y la posición.

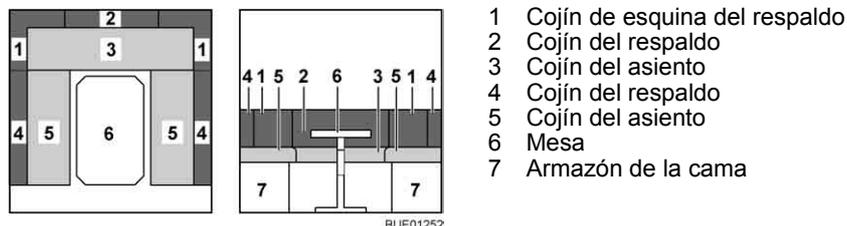


Fig. 101 Antes de la transformación

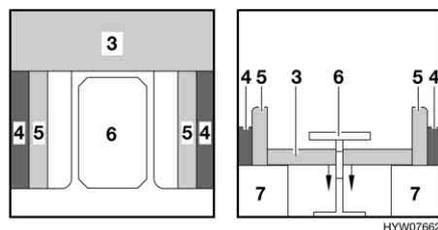


Fig. 102 Durante la transformación

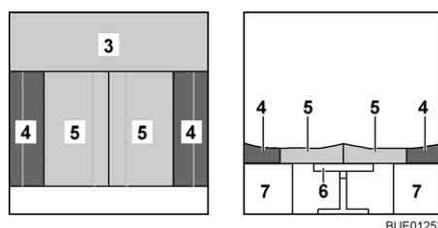


Fig. 103 Después de la transformación

- Quitar los cojines de esquina del respaldo (Fig. 101,1) y el cojín del respaldo (Fig. 101,2) y depositarlos debajo de la mesa.
- Colocar los cojines del asiento (Fig. 102,5) derecho.
- Transformar la mesa (Fig. 102,6) en base de cama (véase apartado 6.12).
- Poner el cojín del respaldo (Fig. 103,4) en la pared exterior. Tener en cuenta la forma de cuña.
- Presionar los dos cojines del asiento (Fig. 103,5) entre los cojines del respaldo. Tener en cuenta la forma de cuña.

6.14.6 Grupo de asientos circular con cojín adicional



▷ Según el modelo, el grupo de asientos puede diferir del que aquí se muestra en la forma y la posición.

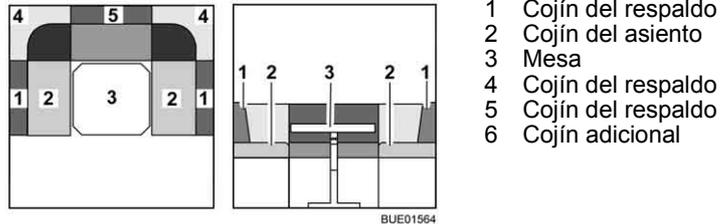


Fig. 104 Antes de la transformación

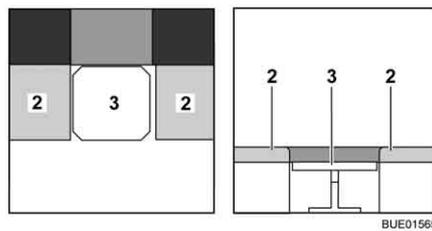


Fig. 105 Durante la transformación

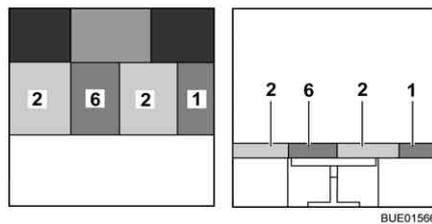


Fig. 106 Después de la transformación

- Transformar la mesa (Fig. 104,3) en base de cama (véase apartado 6.12).
- Quitar todos los cojines del respaldo (Fig. 104,1, 4 y 5) y ponerlos a un lado.
- Colocar el cojín adicional (Fig. 106,6) en la mesa.
- Empujar el cojín del asiento derecho (Fig. 106,2) contra el cojín adicional.
- Colocar un cojín del respaldo (Fig. 106,1) entre el cojín del asiento (Fig. 106,2) y la pared lateral.

6.14.7 Grupo de asientos circular con ensanchamiento de cama



- ▷ Según el modelo, el grupo de asientos puede diferir del que aquí se muestra en la forma y la posición.

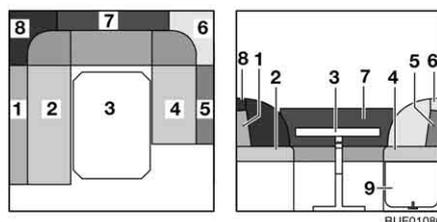


Fig. 107 Antes de la transformación

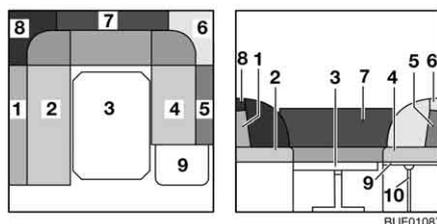


Fig. 108 Durante la transformación

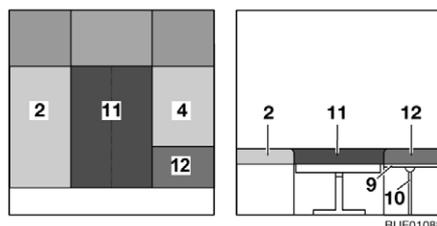


Fig. 109 Después de la transformación

- 1 Cojín del respaldo
- 2 Cojín del asiento
- 3 Mesa
- 4 Cojín del asiento
- 5 Cojín del respaldo
- 6 Cojín del respaldo
- 7 Cojín del respaldo
- 8 Cojín del respaldo
- 9 Prolongación del armazón de cama
- 10 Apoyo
- 11 Cojín adicional
- 12 Cojín adicional

- Transformar la mesa (Fig. 107,3) en base de cama (véase apartado 6.12).
- Desbloquear la prolongación del armazón de cama (Fig. 107,9) y plegarla hacia arriba.
- Introducir el apoyo (Fig. 108,10) en el alojamiento en la prolongación del armazón de la cama.
- Quitar los cojines del respaldo (Fig. 108,1, 5, 6, 7 y 8) y ponerlos a un lado.
- Colocar el cojín adicional (Fig. 109,11) entre los cojines del asiento (Fig. 109,2 y 4).
- Colocar el cojín adicional (Fig. 109,12) sobre la prolongación del armazón de cama (Fig. 109,9).

6.15 Conexión de ducha para la ducha exterior (equipamiento especial)



- ▶ La ducha exterior solo se debe utilizar si la separación hasta el aparato o la conexión eléctrica más próxima es de 1,20 m como mínimo. ¡Peligro de descarga eléctrica!



- ▷ En caso de puesta fuera de servicio prolongada y de peligro de congelación vaciar la instalación de agua.

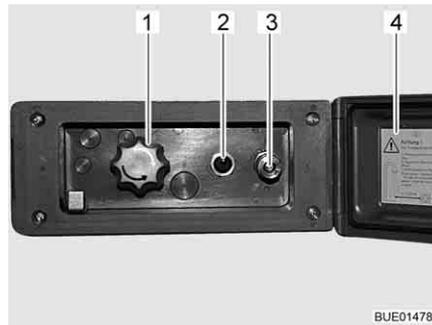


Fig. 110 Conexión de ducha exterior

Conectar ducha exterior:

- Desbloquear y abrir la tapa (Fig. 110,4).
- Conectar la manguera de la ducha exterior al cierre rápido (Fig. 110,3).

Usar la ducha:

- Encender la bomba de agua con el interruptor (Fig. 110,2).
- Ajustar la temperatura del agua con el botón giratorio (Fig. 110,1) según se desee.
- Apagar la bomba de agua con el interruptor (Fig. 110,2).

Cerrar la conexión de ducha:

- Apagar la bomba de agua con el interruptor (Fig. 110,2).
- Desconectar la manguera del cierre rápido. El cierre rápido está equipado con una válvula de retención para que no siga saliendo agua.
- Cerrar la tapa (Fig. 110,4) y bloquearla con la llave.

Vaciado:

- Conectar la manguera de la ducha exterior al cierre rápido. La válvula de retención se abre y las tuberías de alimentación pueden vaciarse.
- Poner el botón giratorio (Fig. 110,1) en la posición central.
- Vaciar la instalación de agua (véase apartado 10.5).

Resumen del capítulo

En este capítulo encontrará indicaciones útiles para la instalación de gas del vehículo.

Las indicaciones tratan de:

- la seguridad
- la sustitución de la bombona de gas
- las válvulas de paso de gas
- la toma exterior de gas
- la instalación de conmutación automática

El uso de los aparatos del vehículo que funcionen con gas se describe en el capítulo 9.

7.1 Generalidades



- ▶ Antes de comenzar el viaje, al abandonar el vehículo o si no se utilizan los equipos de gas, cerrar todas las válvulas de paso de gas y la llave de paso principal de la bombona de gas.
- ▶ Al llenar el depósito de combustible, sobre ferrys o en el garaje, no debe estar en funcionamiento ningún aparato (p. ej. calefacción o frigorífico) si es que es accionado con llama abierta. ¡Peligro de explosión!
- ▶ En caso de que un aparato funcione con llama abierta, no ponerlo en funcionamiento en recintos cerrados (p. ej. garajes). ¡Peligro de intoxicación y asfixia!
- ▶ El mantenimiento, la reparación o la revisión de la instalación de gas deben realizarse exclusivamente en un taller especializado autorizado.
- ▶ Hacer que revisen la instalación de gas, antes de su puesta en funcionamiento, en un taller autorizado siguiendo las disposiciones nacionales. Esto también rige para vehículos sin matricular. Las posibles modificaciones en la instalación de gas deben hacerse comprobar inmediatamente en un taller especializado autorizado.
- ▶ También se deben comprobar el regulador de presión de gas y los tubos de escape. El regulador de presión de gas tiene que ser sustituido a más tardar después de 10 años. El responsable de hacer que se tome tal medida es el titular del vehículo.
- ▶ ¡En caso de que haya defectos en la instalación de gas (olor a gas, elevado consumo de gas) existe peligro de explosión! Cerrar la llave de paso principal de la bombona de gas. Abrir las puertas y las ventanas y ventilar bien.
- ▶ Con un defecto en la instalación de gas: No fumar, no encender fuego ni accionar aparatos eléctricos (interruptores de luz, etc.).
- ▶ Antes de la puesta en funcionamiento de la cocina, asegurar una ventilación suficiente. Abrir la ventana o la claraboya.
- ▶ No utilizar la cocina de gas o el horno de gas para fines de calefacción.
- ▶ Si se dispone de varios aparatos de gas, se necesitará una válvula de paso por cada aparato de gas. Si no se utilizan aparatos individuales, debe cerrarse la válvula de paso de gas de los correspondientes aparatos.
- ▶ Las válvulas de seguridad del encendido han de cerrarse al cabo de un minuto de apagar la llama de gas. Al hacerlo debe escucharse un clic. Comprobar el funcionamiento periódicamente.



- ▶ Los aparatos de gas instalados están diseñados exclusivamente para funcionar con gas propano y gas butano o con una mezcla de ambos. El regulador de presión de gas y todos los aparatos de gas instalados están diseñados para una presión de servicio de 30 mbares.
- ▶ El gas propano se puede gasificar hasta -42 °C, sin embargo, el gas butano solamente hasta los 0 °C. Con temperaturas más bajas ya no existe presión de gas. El gas butano no es apropiado para usarlo en invierno.
- ▶ Revisar regularmente la estanqueidad de la goma del gas en la conexión para bombonas de gas. La goma del gas no debe presentar ninguna grieta ni porosidad. Sustituir en un taller especializado autorizado la goma del gas tras 10 años como máximo a partir de la fecha de fabricación. El explotador de la instalación de gas debe ordenar la sustitución.
- ▶ La caja para bombonas de gas, debido a su función y construcción, es una cavidad abierta hacia fuera. No cubrir u obturar la ventilación forzosa montada de serie. De otra manera no se podrá evacuar el gas de un escape al exterior.
- ▶ No utilizar la caja para bombonas de gas para almacenar objetos puesto que puede penetrar humedad.
- ▶ Asegurar la caja para bombonas de gas contra el acceso de personas no autorizadas. Para ello, cerrar la línea de alimentación.
- ▶ La llave de paso principal de la bombona de gas debe ser accesible.
- ▶ No conectar ningún aparato que funcione con gas (p. ej. grill de gas) si no está diseñados para una presión de gas de 30 mbares.
- ▶ El tubo de escape tiene que estar fijado hermética y fuertemente a la calefacción y a la chimenea. El tubo de escape no debe presentar daños.
- ▶ Los gases tienen que poderse escapar al aire libre sin obstáculos y tiene que entrar aire sin obstáculos. Por lo tanto, mantener limpias y libres (p. ej. de nieve y hielo) las chimeneas de salida de gases y las aberturas de aspiración. No deberá haber muros de nieve ni faldones apoyados en el vehículo.

7.2 Bombonas de gas



- ▶ Llevar las bombonas de gas siempre en la caja para las mismas.
- ▶ Colocar las bombonas de gas en posición vertical.
- ▶ Atar las bombonas de gas de forma segura contra torsión y vuelcos.
- ▶ Cuando las bombonas de gas no están conectadas a la goma del gas siempre se les deberá colocar la caperuza protectora.
- ▶ Cerrar la llave de paso principal de la bombona de gas antes de retirar el regulador de presión o la goma del gas de la bombona.
- ▶ Conectar el regulador de la presión del gas o la goma del gas a las bombonas de gas solamente de forma manual. No utilizar ninguna herramienta.
- ▶ Utilizar únicamente reguladores de presión de gas especiales con válvula de seguridad para el uso en vehículos. No se autorizan otros reguladores, pues no resisten las fuertes solicitaciones.



- ▶ Con temperaturas inferiores a 5 °C se debe utilizar un deshelador (Eis-Ex) para reguladores de presión de gas.
- ▶ Utilizar únicamente bombonas de gas de 11 kg o de 5 kg. Las bombonas de camping gas con válvula de retención incorporada (bombonas azules con una capacidad máxima de 2,5 o 3 kg) pueden estar equipadas con una válvula de seguridad en algunos casos.
- ▶ Para bombonas de gas exteriores utilizar la menor longitud de tubo flexible posible (máx. 150 cm).
- ▶ Nunca se deberán bloquear las rendijas de ventilación en el piso debajo de las bombonas de gas.



- ▷ Las uniones roscadas del regulador de presión de gas tienen rosca a la izquierda.
- ▷ Para aparatos a gas, la presión del gas debe reducirse a 30 mbares.
- ▷ Conectar directamente en la válvula de la bombona de gas un regulador de presión de gas fijo con válvula de seguridad.
El regulador de presión de gas reduce la presión del gas de la bombona a la presión de servicio del aparato a gas.
- ▷ Para rellenar y conectar las bombonas de gas en los diferentes países europeos, el comercio de accesorios dispone de los correspondientes equipos de llenado normalizados o bien de los equipos de bombonas normalizadas.
- ▷ Puede obtenerse información de los distribuidores o del centro de servicio.
- ▷ La información relativa al suministro de gas en Europa se encuentra en el capítulo 17.

7.3 Cambio de bombonas de gas



- ▶ No fumar ni encender fuego al cambiar las bombonas de gas.
- ▶ Después de cambiar las bombonas de gas, comprobar si se escapa gas por los puntos de conexión. Para ello, rociar el punto de conexión con un pulverizador para buscar fugas. El comercio de accesorios pone a disposición estos limpiadores.


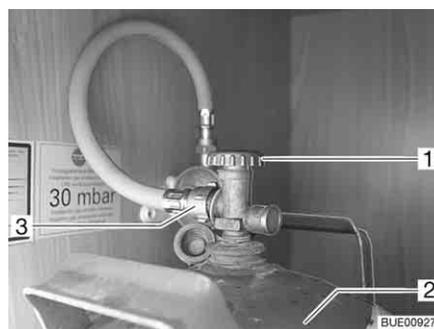


Fig. 111 Caja para bombonas de gas

- Abrir la trampilla exterior para la caja para bombonas de gas (véase capítulo 6).
- Cerrar la llave de paso principal (Fig. 111,1) de la bombona de gas (Fig. 111,2). Observar el sentido de la flecha.

- Desenroscar manualmente la goma del gas (Fig. 111,3) de la bombona de gas (rosca a la izquierda).
- Aflojar las correas de fijación y extraer la bombona de gas.
- Colocar la bombona de gas llena en la caja para bombonas de gas.
- Sujetar la bombona con las correas de fijación.
- A mano, enroscar la goma del gas en la bombona de gas (rosca a la izquierda).

7.4 Válvulas de paso de gas

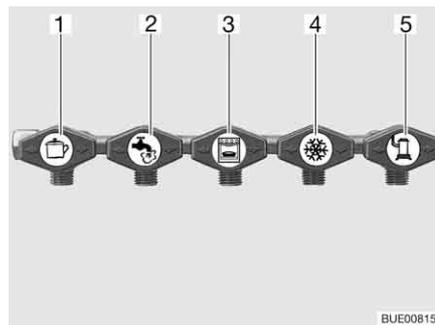

- 1 Cocina
- 2 Caldera (equipamiento especial)
- 3 Horno (equipamiento especial)
- 4 Frigorífico
- 5 Calefacción

Fig. 112 Símbolos de las válvulas de paso de gas

En el vehículo está instalada una válvula de paso de gas (Fig. 112) para cada aparato de gas. La válvula de paso de gas se encuentra tras una trampilla en la zona de la cocina.

7.5 Toma exterior de gas (equipamiento especial)



- ▶ Si la toma exterior de gas no se utiliza, cerrar siempre a válvula de paso de gas.
- ▶ Conectar a la toma exterior de gas exclusivamente equipos a gas provistos del adaptador apropiado.
- ▶ Conectar únicamente consumidores de gas diseñados para una presión de servicio de 30 mbares.
- ▶ Prestar atención a que después de conectar el gas y abrir la válvula de paso de gas no se escape gas en el punto de conexión. Si la toma exterior de gas no es estanca, el gas escapa al exterior. Cerrar inmediatamente la válvula de paso de gas y la llave de paso principal de la bombona de gas. Hacer revisar la toma exterior de gas por un taller especializado autorizado.
- ▶ Durante la conexión de un consumidor externo de gas, no deberá haber una fuente de chispas cerca de la toma exterior de gas.
- ▶ No utilizar la toma exterior de gas para llenar las bombonas de gas. Tener en cuenta la etiqueta adhesiva de información de la toma exterior de gas.

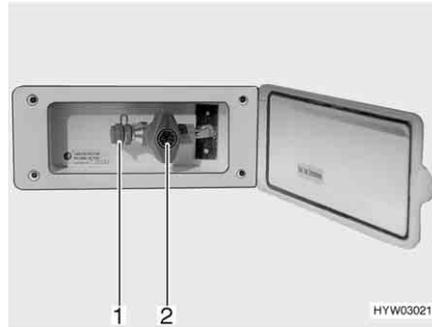


Fig. 113 Toma exterior de gas, válvula de paso de gas cerrada

La toma externa de gas (Fig. 113) está, en función del modelo, en la parte trasera o en el lado izquierdo o derecho del vehículo.

- Conectar el aparato de gas externo en el punto de conexión (Fig. 113,1).
- Abrir la válvula de paso de gas (Fig. 113,2).

7.6 Instalación de conmutación DuoControl (equipamiento especial)



► No utilizar la instalación de conmutación en recintos cerrados.



► Observar también las instrucciones de uso del fabricante.

La DuoControl es una instalación de conmutación automática con una indicación a distancia para una instalación de gas de dos bombonas. La instalación de conmutación DuoControl conmuta automáticamente la alimentación de gas de la bombona de servicio a la bombona de reserva cuando la de servicio esté vacía o ya no esté dispuesta para el funcionamiento. Al hacerlo, los consumidores de gas pueden permanecer en funcionamiento. La instalación de conmutación DuoControl es apropiada para todas las bombonas de gas de uso corriente de 3 kg a 33 kg.

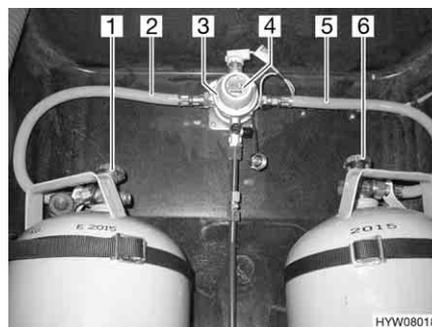


Fig. 114 Instalación de conmutación DuoControl

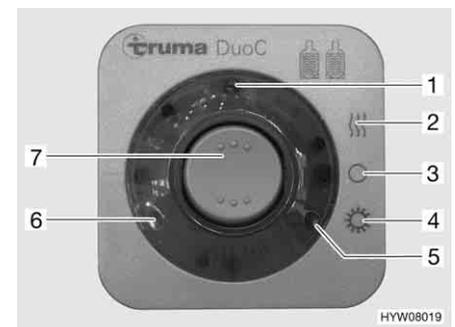


Fig. 115 Unidad de mando

Estructura de la instalación

La instalación de conmutación DuoControl se compone de una válvula selectora (Fig. 114,3) y la unidad de mando (Fig. 115). La válvula selectora está montada entre las gomas del gas (Fig. 114,2 y 5). Con el botón giratorio

(Fig. 114,4) en la válvula selectora se puede determinar cuál de las bombonas de gas se utilizará como bombona de servicio y cuál bombona de gas como bombona de reserva.

La válvula selectora está equipada con el deshelador de regulador Eis-Ex. De este modo se evitarán averías en la instalación de gas en el invierno.

En la unidad de mando (Fig. 115) únicamente pueden conmutarse las funciones eléctricas. Las llaves de paso principales de las bombonas de gas (Fig. 114,1 y 6) deben abrirse a mano.

La válvula selectora garantiza una presión de gas constante independientemente de cuál sea la bombona de gas que suministre el gas. Las dos luces de control en la unidad de mando indican el nivel de llenado de la bombona de servicio. Al estar encendida la luz de control verde (Fig. 115,6), estará llena la bombona de servicio. Al estar encendida la luz de control roja (Fig. 115,5), estará vacía la bombona de servicio. Entonces, el suministro de gas se realizará a través de la bombona de reserva.

Modos de funcionamiento

La instalación de conmutación DuoControl tiene dos modos de funcionamiento:

- Modo de invierno "On y calentar"
- Modo de verano "On"

Poner en funcionamiento:

- Abrir las llaves de paso principales en las bombonas de gas (Fig. 114,1 y 6).
- Con el botón giratorio (Fig. 114,4) en la válvula selectora (Fig. 114,3), seleccionar la bombona de gas de la que habrá de tomarse el gas principalmente (bombona de servicio). Girar el botón giratorio siempre hasta el tope.
- Conectar la instalación de conmutación DuoControl en la unidad de mando (Fig. 115). Para ello, ajustar el interruptor basculante (Fig. 115,7) en modo de invierno "On y calentar" (Fig. 115,2) o en modo de verano "On" (Fig. 115,4). Ahora, estará purgada de aire la válvula selectora. La luz de control amarilla (Fig. 115,1) estará encendida al haber seleccionado el modo de invierno y estando conectado el deshelador de regulador.

Desconectar:

- Poner el interruptor basculante (Fig. 115,7) en "O" (Fig. 115,3). La luz de control amarilla (Fig. 115,1) se apaga.
- Cerrar las llaves de paso principales en las bombonas de gas (Fig. 114,1 y 6).

Indicación a distancia

Las luces de control en la unidad de mando (Fig. 115,5 y 6) señalizan en el interior del vehículo si la bombona de servicio está dispuesta para el funcionamiento.

Cambio de bombonas de gas

En caso de que luz de control verde (Fig. 115,6) se apague durante el servicio y se encienda la luz de control roja (Fig. 115,5), estará vacía la bombona de gas seleccionada como bombona de servicio y deberá ser cambiada. La bombona de reserva seguirá suministrando gas a los consumidores de gas.



- ▶ No fumar ni encender fuego al cambiar las bombonas de gas.

Cambio de bombonas de gas:

- Cerrar la llave de paso principal de la bombona de gas vacía.
- Desenroscar la goma del gas de la bombona de gas.
- Conectar la bombona de gas llena a la goma del gas.
- Abrir la llave de paso principal de la bombona de gas.
- Girar el botón giratorio en la válvula selectora media vuelta, de tal manera que la bombona de gas acabada de cambiar sirva de bombona de reserva.

Resumen del capítulo

En este capítulo encontrará indicaciones útiles de la instalación eléctrica de la caravana.

Las indicaciones tratan de:

- la seguridad
- la explicación de la terminología especializada de la batería
- la red de a bordo de 12 V
- el equipo de alimentación de corriente
- el kit eléctrico
- la red de a bordo de 230 V
- la conexión a la alimentación de 230 V
- la palanca de seguridad
- la conexión al vehículo tractor
- la caja de enchufe exterior
- el recorrido del cableado

El manejo de los aparatos de la superestructura de habitáculo que funcionan eléctricamente se describe en el capítulo 9.

8.1 Indicaciones de seguridad generales



► Sólo personal especializado podrá trabajar en la instalación eléctrica.

El vehículo es un lugar de estancia seguro (jaula de Faraday) durante una tormenta. Por precaución desconectar la alimentación de 230 V e introducir las antenas, para la protección de los aparatos eléctricos.

8.2 Conceptos

Capacidad

Como capacidad se denomina la cantidad de electricidad que puede almacenar una batería.

La capacidad de una batería se indica en amperios-horas (Ah). Por lo general, en esto se utilizará el llamado valor K20.

El valor K20 indica el suministro de corriente de una batería en un lapso de 20 horas sin quedar dañada, o el suministro de corriente requerido para cargar una batería vacía en 20 horas.

Si una batería puede suministrar p. ej. 4 amperios durante 20 horas, dispondrá de una capacidad de $4 \text{ A} \times 20 \text{ h} = 80 \text{ Ah}$.

En caso de que circule más corriente, la capacidad se reducirá proporcionalmente a esto.

La capacidad de almacenamiento de la batería sufre modificaciones debido a influencias exteriores como la temperatura y la edad. Los datos de capacidad se refieren a baterías nuevas que funcionan a temperatura ambiente.

8.3 Red de a bordo de 12 V



- ▷ Si se realiza la alimentación de corriente de la caravana a través de la batería del vehículo, tener en cuenta que la capacidad de la batería es limitada. La capacidad de arranque del vehículo se puede ver disminuida por una descarga acusada de la batería.
- ▷ Separar siempre la conexión eléctrica entre el vehículo tractor y la caravana antes de conectar esta última a la alimentación de corriente local. Para ello, retirar el conector de la caja de enchufe del vehículo tractor.


Cuando la caravana no está conectada a la alimentación de 230 V, la alimentación de 12 V se realiza o bien mediante la batería del motor de arranque del vehículo tractor conectado, o mediante la batería del habitáculo (kit eléctrico). La batería del motor de arranque tiene sólo una limitada reserva de energía. Por lo que no se deberá hacer funcionar consumidores eléctricos por un periodo prolongado sin alimentación de 230 V estando el motor del vehículo tractor parado.

Estando la caravana conectada eléctricamente al vehículo tractor y el motor del vehículo en marcha, la batería del habitáculo se recargará a través del alternador del vehículo (kit eléctrico).

8.3.1 Equipo de alimentación de corriente CSV 300



- ▷ No cubrir las rendijas de ventilación del equipo de alimentación de corriente. ¡Peligro de sobrecalentamiento!

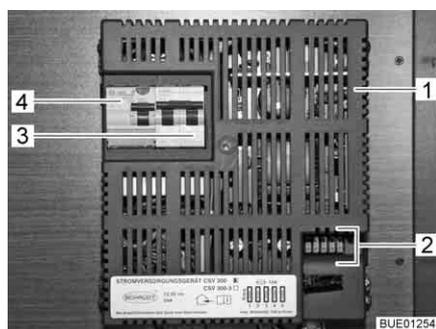

- 1 Equipo de alimentación de corriente
- 2 Fusibles planos
- 3 Fusible automático de dos polos
- 4 Interruptor de corriente de defecto

Fig. 116 Equipo de alimentación de corriente CSV 300

Funciones

El equipo de alimentación de corriente distribuye la corriente a los circuitos de corriente de 12 V y los asegura.

En caso de que el vehículo **no** se encuentre conectado a la alimentación de 230 V, la corriente requerida se tomará de la batería del vehículo tractor siempre que esté conectado el contacto 9 "Positivo continuo" en la caja de enchufe del vehículo tractor (véase Esquema de conexión al final de este capítulo). Se pueden utilizar la iluminación de 12 V del habitáculo y la caja de enchufe de 12 V con excepción de la caja de enchufe de la salida de TV.

En las cajas de enchufe se pueden conectar aparatos con un máximo de 10 A. Si el vehículo está conectado a la alimentación de 230 V, el equipo de alimentación de corriente automáticamente cambia la alimentación de corriente del habitáculo de la batería del vehículo tractor al funcionamiento por red. La fuente de alimentación interna del equipo de alimentación de corriente suministra corriente a las cajas de enchufe de 12 V y a los consumidores de 12 V.



- ▷ La batería del motor de arranque del vehículo tractor no se carga a través del equipo de alimentación de corriente.

Lugar de instalación

El equipo de alimentación de corriente (Fig. 116) está instalado en el armario ropero.

Termofusible

Si el equipo de alimentación de corriente se calienta demasiado durante el funcionamiento debido a una temperatura ambiente muy alta o a una ventilación insuficiente, la fuente de alimentación reducirá la potencia de salida. Entonces, los consumidores que están conectados al equipo de alimentación de corriente y conectados serán alimentados con una tensión más baja que 12 V. En caso de que el equipo de alimentación de corriente todavía esté demasiado caliente, se desconectará completamente. Si esta protección contra exceso de temperatura (termofusible) se dispara, mejorar la ventilación del equipo de alimentación de corriente y reducir el número de consumidores de 12 V conectados.



- ▷ Puede obtenerse información adicional en las instrucciones de uso independientes del fabricante.

8.4 Kit eléctrico (equipamiento especial)

Volumen

Los siguientes componentes forman parte del kit eléctrico:

- Batería 12 V, 90 ó 110 Ah
- Equipo de alimentación de corriente con función de carga para la batería del habitáculo
- Panel

8.4.1 Batería del habitáculo



- ▷ No se abra la batería del habitáculo.
- ▷ Para la recarga de la batería del habitáculo, utilizar solamente el equipo de alimentación de corriente.
- ▷ Durante los viajes, aprovechar todas las oportunidades para cargar la batería del habitáculo.
- ▷ Tras el viaje, cargar la batería del habitáculo completamente.
- ▷ Antes de una puesta fuera de servicio temporal, cargar la batería completamente.
- ▷ Durante paradas prolongadas (4 semanas o más) desembornar la batería del habitáculo o recargarla regularmente.
- ▷ Al cambiar la batería del habitáculo, utilizar únicamente baterías del mismo tipo.
- ▷ Antes de desembornar y embornar la batería del habitáculo, parar el motor del vehículo tractor, desconectar la alimentación de 230 V y la alimentación de 12 V, así como todos los consumidores. ¡Peligro de cortocircuito!
- ▷ Al estar la batería del habitáculo desembornada y la caravana enlazada eléctricamente con el vehículo tractor, no activar el encendido del vehículo tractor. ¡Peligro de cortocircuito debido a los extremos de cable sin aislamiento!



- ▷ De ser posible, comenzar el viaje con la batería del habitáculo completamente cargada. Por ello, cargar la batería del habitáculo antes de comenzar el viaje.
- ▷ Durante el viaje, aprovechar cualquier oportunidad de cargar la batería del habitáculo.
- ▷ La batería no necesita mantenimiento. Esto significa:
 - No es necesario controlar el nivel de ácido.
 - No es necesario engrasar los polos de la batería.
 - No es necesario rellenar con agua destilada.
 - Una batería sin mantenimiento también necesita recargarse constantemente.

Cuando el vehículo no está conectado a la alimentación de 230 V o cuando la alimentación de 230 V está desconectada, la batería del habitáculo alimenta el habitáculo con una tensión continua de 12 V. La batería del habitáculo tiene sólo una limitada reserva de energía. Por ello, no deben ponerse en funcionamiento consumidores eléctricos como por ejemplo la radio o las lámparas por un tiempo prolongado sin una alimentación de 230 V.

Descarga

Mediante la corriente de reposo, la cual consumen permanentemente algunos consumidores eléctricos, se descarga la batería del habitáculo.



- ▷ La descarga completa causa daño a la batería.
- ▷ Recargar la batería a su debido tiempo.

A temperaturas exteriores bajas se reduce la capacidad a disposición.

La autodescarga de la batería también depende de la temperatura. A 20 hasta 25 °C, la velocidad de autodescarga es de aprox. 3 % de la capacidad mensual. Al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad de autodescarga: A 35 °C, la velocidad de autodescarga es de aprox. 20 % de la capacidad mensual.

Una batería más vieja ya no dispone de la plena capacidad.

Cuanto más consumidores eléctricos se encuentran conectados, tanto más rápido se consume la reserva de energía de la batería del habitáculo.

Para evitar una rápida descarga de la batería del habitáculo, el frigorífico solamente debe utilizarse con la conexión eléctrica entre el vehículo tractor y la caravana conectada a la alimentación de 12 V y con el motor del vehículo tractor en marcha.

Cargar

La batería del habitáculo sólo se debe cargar con el equipo de alimentación de corriente. Conectar el vehículo siempre que sea posible a una alimentación de 230 V.



- ▷ Tras una descarga completa de la batería, cargarla por lo menos 48 horas.
- ▷ Con temperaturas abajo de 0 °C, una batería del habitáculo tomará menos corriente. A aprox. -15 °C ya no fluirá corriente. La batería del habitáculo ya no puede cargarse.

Cuando la caravana está eléctricamente enlazada con el vehículo tractor y el motor del vehículo tractor está en marcha, se recarga la batería del habitáculo a través del alternador del vehículo tractor.



- ▷ Puede obtenerse información adicional en los documentos independientes de la batería del habitáculo.

Cambio de batería


- ▶ El ácido de la batería es tóxico y corrosivo. Evitar cualquier contacto con la piel o con los ojos.
- ▶ En caso de contacto con la piel o los ojos límpiense inmediatamente con agua limpia.
- ▶ Mantener la batería alejada de llama abierta o fuentes de chispas. ¡Peligro de explosión!




- ▷ La batería sólo se puede cambiar por otra igual (de la misma capacidad y tensión, independiente de ciclos).

Cambiar la batería:

- Soltar el borne de conexión menos (-).
- Soltar el borne de conexión más (+).
- Retirar la batería.
- Colocar la nueva batería.
- Conectar la nueva batería siguiendo el orden inverso.

8.4.2 Equipo de alimentación de corriente CSV 409


- ▷ No cubrir las rendijas de ventilación del equipo de alimentación de corriente. ¡Peligro de sobrecalentamiento!

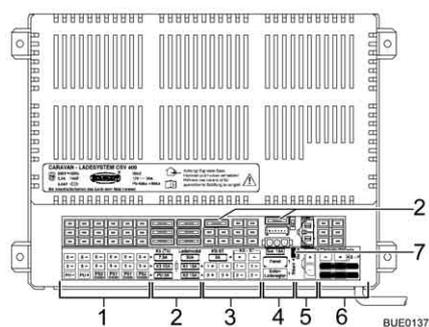

- 1 Conexiones: Circuitos de consumidores 3 y 5, (lámpara del toldo, TV) bomba de agua
- 2 Fusibles (véase tabla en el apartado 8.6)
- 3 Conexiones: Circuitos de consumidores 1 y 2, mando del frigorífico
- 4 Conexiones: Regulador de carga solar, panel
- 5 Conexión: Batería del habitáculo
- 6 Conexiones: Vehículo tractor, circuito de carga del frigorífico

Fig. 117 Equipo de alimentación de corriente CSV 409

Funciones

El equipo de alimentación de corriente tiene las tareas siguientes:

- El equipo de alimentación de corriente carga la batería del habitáculo.
- El equipo de alimentación de corriente distribuye la corriente a los circuitos de corriente de 12 V y los asegura. En las cajas de enchufe se pueden conectar aparatos con un máximo de 10 A.

- El equipo de alimentación de corriente tiene conexiones para un regulador de carga solar, así como otras funciones de mando y control.
- El equipo de alimentación de corriente separa eléctricamente la batería del motor de arranque del vehículo tractor de la batería del habitáculo de la caravana cuando el vehículo tractor y la caravana están conectados eléctricamente y el encendido está desconectado. Así, los consumidores de 12 V de la caravana no pueden descargar la batería del motor de arranque del vehículo tractor.

El equipo de alimentación de corriente sólo trabaja en combinación con un panel.

La corriente que está a disposición en el equipo de alimentación de corriente (> 28 A) se divide en corriente de carga y corriente de consumidores. En esto, la corriente de carga siempre únicamente será la porción que los consumidores no necesitan de momento. Si la corriente de consumidores sobrepasa la corriente que está a disposición, se descargará la batería del habitáculo.

Lugar de instalación

El equipo de alimentación de corriente está instalado en el armario ropero o en un compartimento de almacenamiento.



- ▷ Puede obtenerse información adicional en las instrucciones de uso independientes del fabricante.

Selector de batería



- ▶ En caso de que el selector de batería esté ajustado incorrectamente, se podrá producir gas detonante. ¡Peligro de explosión!



- ▷ La batería del habitáculo se puede dañar a causa de una posición errónea del selector de batería.
- ▷ No modificar el ajuste de fábrica del selector de batería.

Carga de la batería


Durante la marcha, se recarga la batería del habitáculo a través del alternador del vehículo tractor. Al parar el motor del vehículo tractor y estando desconectado el encendido, el equipo de alimentación de corriente separa la batería del motor de arranque del vehículo tractor eléctricamente de la batería del habitáculo, de manera que se excluye una descarga de la batería del motor de arranque del vehículo tractor por los consumidores de 12 V del habitáculo.

Cuando el vehículo está conectado a la alimentación de 230 V, el equipo de alimentación de corriente carga la batería del habitáculo.



- ▷ La batería del motor de arranque del vehículo tractor no se carga a través del equipo de alimentación de corriente.

8.4.3 Panel LT 408

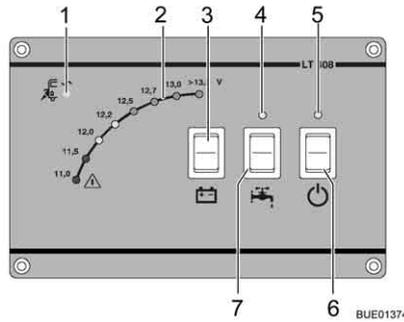

- 1 Luz de control de 230 V
- 2 Visualizador V
- 3 Pulsador de control de la tensión de la batería del habitáculo
- 4 Luz de control para bomba de agua
- 5 Luz de control de la alimentación de 12 V del área del habitáculo
- 6 Interruptor principal de 12 V
- 7 Interruptor basculante para bomba de agua

Fig. 118 Panel LT 408

Luz de control de 230 V

Se enciende la luz de control de 230 V (Fig. 118,1) amarilla cuando hay tensión de red en la entrada del equipo de alimentación de corriente.

Visualizador V para la tensión de batería

Los diodos luminosos del visualizador V (Fig. 118,2) indican la tensión de la batería del habitáculo.

Indicar:

- Pulsar la parte superior o inferior del pulsador (Fig. 118,3): Indica la tensión de la batería del habitáculo.

Las tablas siguientes ayudarán a interpretar correctamente la tensión de la batería del habitáculo visualizada.

Tensión de la batería (valores durante el funcionamiento)	Funcionamiento con el vehículo en marcha (vehículo en marcha, sin conexión de 230 V)	Funcionamiento por batería (vehículo parado, sin conexión de 230 V)	Funcionamiento por red (vehículo parado, conexión de 230 V)
Menos de 11 V Amenaza descarga completa	Ninguna carga a través del alternador	Con los consumidores desconectados: Batería vacía	Ninguna carga a través del CSV
	Red de a bordo de 12 V sobrecargada	Con los consumidores conectados: Batería sobrecargada	Red de a bordo de 12 V sobrecargada
11,5 V hasta 13 V	Ninguna carga a través del alternador ¹⁾	Zona normal	Ninguna carga a través del CSV ¹⁾
	Red de a bordo de 12 V sobrecargada ¹⁾		Red de a bordo de 12 V sobrecargada ¹⁾
13,5 V y más	La batería se está cargando	Aparece sólo brevemente después de cargar	La batería se está cargando

¹⁾ Cuando la tensión no sobrepasa esta zona por varias horas.

Valores para tensión de reposo	Estado de carga de la batería
Menos de 12 V	Descargada o descargada completamente
12,2 V	25 %
12,5 V	50 %
Más de 12,7 V	100 %



- ▷ Una descarga completa prolongada causa un daño irreparable de la batería.



- ▷ Lo mejor será medir la tensión de reposo varias horas después de la carga más reciente (p. ej. en la mañana) y no directamente después de una toma de corriente.

Interruptor principal de 12 V

El interruptor principal de 12 V (Fig. 118,6) conecta y desconecta el panel y la alimentación de 12 V del habitáculo.

Conectar:

- Pulsar el interruptor basculante (Fig. 118,6) por arriba: La alimentación de 12 V del habitáculo está conectada. La luz de control (Fig. 118,5) se enciende de color amarillo.

Desconectar:

- Pulsar el interruptor basculante (Fig. 118,6) por abajo: La alimentación de 12 V del habitáculo está desconectada. La luz de control (Fig. 118,5) se apaga.



- ▷ Al abandonar el vehículo, desconectar la alimentación de 12 V a través del panel. De tal manera se evita la descarga innecesaria de la batería del habitáculo.
- ▷ El mando del frigorífico toma la corriente de la capacidad de la batería, también al estar desconectado el interruptor principal de 12 V. Por eso separar la batería del habitáculo de la red de a bordo de 12 V, cuando no se utilice el vehículo durante un tiempo prolongado.

Luz de control de 12 V

Se enciende de color amarillo la luz de control de 12 V (Fig. 118,5) cuando se conecta el interruptor principal de 12 V (Fig. 118,6).

Interruptor para bomba de agua

El interruptor para la bomba de agua (Fig. 118,7) conecta y desconecta el suministro de agua.

Conectar:

- Pulsar el interruptor basculante (Fig. 118,7) por arriba: El suministro de agua está conectado. La luz de control (Fig. 118,4) se enciende de color amarillo.

Desconectar:

- Pulsar el interruptor basculante (Fig. 118,7) por abajo: El suministro de agua está desconectado.




- ▷ En caso de que el vehículo no esté conectado a la alimentación de 230 V y no se utilice la bomba de agua por un tiempo prolongado: Desconectar la alimentación de corriente de la bomba de agua. El relé de la bomba consume al día aprox. 4 Ah de corriente.

Luz de control para bomba de agua

Se enciende de color amarillo la luz de control (Fig. 118,4) cuando se conecta el interruptor para la bomba de agua (Fig. 118,7).

8.4.4 Esquemas de conexión

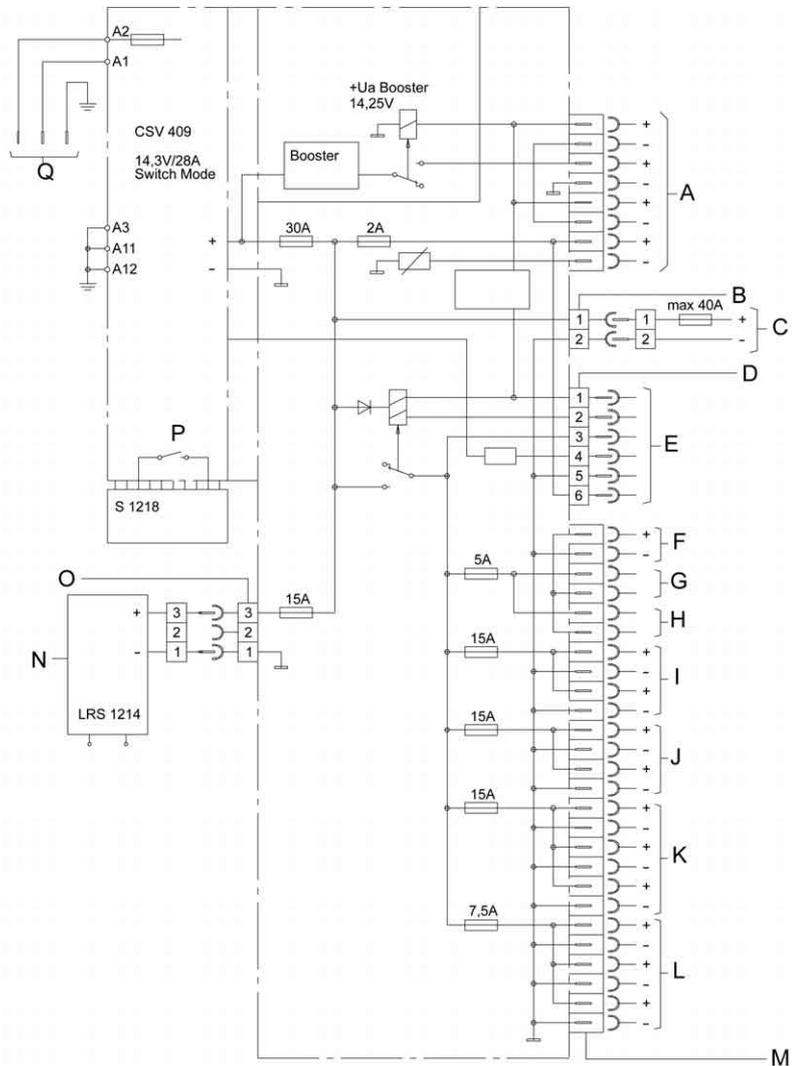 Equipo de alimentación
de corriente CSV 409


BUE01377

Fig. 119 Esquema de conexión

A	Conexiones: Vehículo tractor, circuito de carga del frigorífico
1	+ Acoplamiento de remolque – 12 V, conectado
2	– Acoplamiento de remolque – conectado a 12 V
3	+ Acoplamiento de remolque – 12 V, positivo continuo
4	– Acoplamiento de remolque – positivo continuo a 12 V
5	+ Cartucho del frigorífico, fusible en el vehículo
6	– Cartucho del frigorífico, fusible en el vehículo
7	+ Control del frigorífico
8	– Control del frigorífico
B	Molex Minifit SR-F
C	Batería del habitáculo

D	Regleta de clavijas MSFQ/0 6Fh
E	Conexiones Panel
1	12 V, desconectado, blanco
2	12 V conectado, verde
3	12 V, control
4	Control de red
5	- 12 V marrón
6	+ 12 V marrón
F	Bomba
G	Interruptor de bomba 1
H	Interruptor de bomba 2
I	Circuito 1
J	Circuito 2
K	Circuito 3
L	Circuito 5
1	+ Lámpara del toldo
2	- Lámpara del toldo
3	+ TV
4	- TV
5	+ Reserva
6	- Reserva
M	Conector enchufable LF-PA 401 6,3x0,8 - de 32 posiciones
N	Regulador de carga solar LRS 1214
O	Zócalo hembra MNL 3F
P	Selector "Blei-Säure/Blei-Gel" (plomo-ácido/plomo-gel)
Q	Cable conector 6,3x0,8 3 G 1,5 L = 1,2 m 230 V~ 50 Hz

Panel

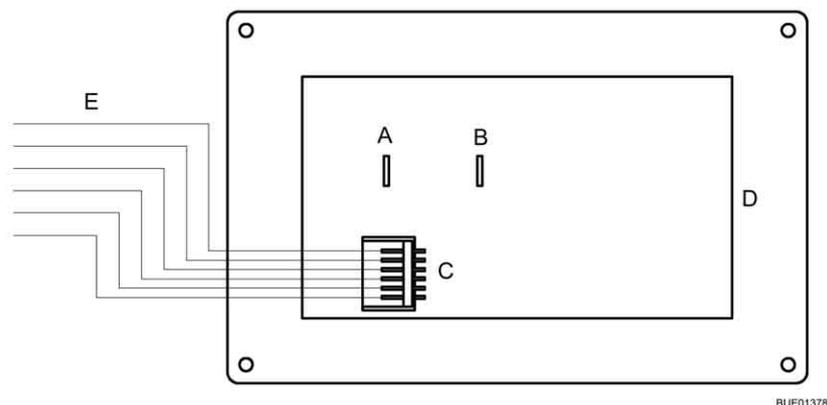


Fig. 120 Esquema de conexión

A	Conector plano de 6,3 mm Tensión de alimentación conectada en bomba de agua
B	Conector plano de 6,3 mm Tensión de alimentación para bomba de agua, entrada
C	MSFWQ/0 6 posiciones
D	Placa de circuito impreso
E	Conexiones Cargador de batería
1	12 V, desconectado, blanco
2	12 V, conectado, verde
3	12 V, control
4	Control de red
5	- 12 V marrón
6	+ 12 V marrón

8.5 Red de a bordo de 230 V



► Sólo personal especializado podrá trabajar en la instalación eléctrica.

La red de a bordo de 230 V alimenta:

- las cajas de enchufe con contacto protector para aparatos con 16 A máx.
- el frigorífico
- el equipo de alimentación de corriente

Los consumidores eléctricos, que están conectados a la red de a bordo de 12 V del habitáculo, son alimentados con tensión por el equipo de alimentación de corriente o por la batería del habitáculo (kit eléctrico).

Conectar el vehículo siempre que sea posible a una alimentación externa de 230 V. En caso de que esté instalada una batería del habitáculo, ésta será cargada automáticamente a través de un módulo de carga (kit eléctrico).

8.5.1 Conexión de 230 V



Requerimientos de la conexión de 230 V

- ▷ Unas tensiones excesivas podrán dañar los aparatos conectados. Las causas de tensiones excesivas son p. ej. rayos, fuentes de alimentación no reguladas (p. ej. generadores a gasolina) o conexiones eléctricas en ferrys.
- El cable de conexión, las conexiones de enchufe en el punto de alimentación y la conexión de enchufe en el vehículo deberán estar conformes con la IEC 60309. La denominación comercial de las conexiones de enchufes es "CEE color azul".
- Utilizar una línea con tubo de goma flexible H07RN-F de una sección metálica mínima de 2,5 mm² y una longitud máxima de 25 m.
- No son admisibles conexiones de enchufe de contacto protector (Schuco). Tampoco es admisible la incorporación de adaptadores CEE/Schuco.

8.5.2 Conectar la alimentación de 230 V



- ▶ La alimentación externa de 230 V debe estar asegurada con un interruptor de corriente de defecto (interruptor FI, 30 mA).
- ▶ El cable deberá haberse desenrollado completamente del tambor de cable para evitar un sobrecalentamiento.
- ▶ En casos de duda, o cuando no esté a disposición ninguna alimentación de 230 V, o la misma esté defectuosa, ponerse en contacto con el explotador del dispositivo de alimentación.



- ▷ Separar siempre la conexión eléctrica entre el vehículo tractor y la caravana antes de conectar esta última a la alimentación de corriente local. Para ello, retirar el conector de la caja de enchufe del vehículo tractor.



- ▷ La conexión de 230 V está equipada con un interruptor de corriente de defecto (interruptor FI) en el vehículo.
- ▷ Para los puntos de conexión en campings (distribuidores de campings) hay prescritos interruptores de corriente de defecto (interruptor FI, 30 mA).

El vehículo se puede conectar a una alimentación externa de 230 V.

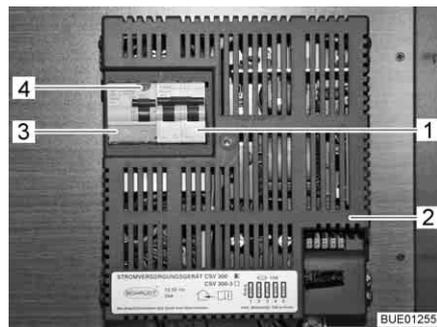


Fig. 121 Caja de fusibles de 230 V con interruptor de protección de línea e interruptor FI



Fig. 122 Conexión de 230 V en el vehículo

Conexión del vehículo:

- Verificar si el dispositivo de alimentación de corriente es apropiado en lo referente a la conexión, la tensión, la frecuencia y la corriente.
- Verificar si el cable y las conexiones son apropiados.
- Revisar las conexiones de enchufe y los cables con respecto a daños visibles.
- Desconectar el interruptor de protección de línea (Fig. 121,1) en la caja de fusibles (Fig. 121,2).
- Abrir la cubierta de la conexión de 230 V en el vehículo (Fig. 122) y enchufar el conector enchufable. Prestar atención a que la saliente de retención de la tapa con resorte esté engatillada.
- Enchufar el conector del cable de conexión en la caja de enchufe del dispositivo de alimentación de corriente. Prestar atención a que la saliente de retención de la tapa con resorte esté engatillada.
- Conectar el interruptor de protección de línea en la caja de fusibles.

Comprobar el interruptor de corriente de defecto:

- Al estar el vehículo conectado a la alimentación de 230 V, pulsar la tecla de prueba (Fig. 121,4) del interruptor de corriente de defecto (interruptor FI) (Fig. 121,3) en la caja de fusibles (Fig. 121,2). Se debe activar el interruptor de corriente de defecto.
- Volver a conectar el interruptor de corriente de defecto.

Separar la conexión:

- Desconectar el interruptor de protección de línea (Fig. 121,1) en la caja de fusibles (Fig. 121,2).
- En el dispositivo de alimentación de corriente, soltar la saliente de retención y retirar el conector del cable de conexión de la caja de enchufe.
- En el vehículo, soltar la saliente de retención, retirar el conector enchufable y cerrar la cubierta de la conexión de 230 V.


8.6 Fusibles



- ▶ Cambiar los fusibles defectuosos solamente cuando se haya identificado y solucionado la causa del fallo.
- ▶ Cambiar los fusibles defectuosos únicamente estando la alimentación de corriente desconectada.
- ▶ No puentear jamás ni reparar los fusibles.
- ▶ Sustituir un fusible defectuoso siempre con un fusible nuevo del mismo valor de fusible.

8.6.1 Fusibles de 12 V

Los consumidores, que están conectados a la alimentación de 12 V en el habitáculo, están asegurados con fusibles independientes. Se tiene acceso a los fusibles en el equipo de alimentación de corriente o en un portafusibles en la proximidad del equipo de alimentación de corriente.

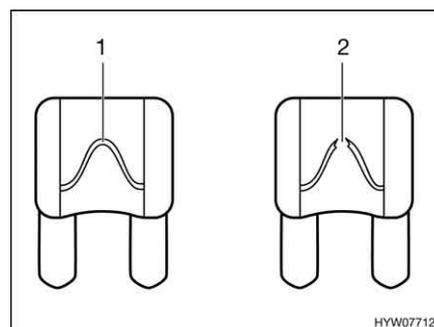

- 1 Elemento fusible intacto
- 2 Elemento fusible interrumpido

Fig. 123 Fusible 12 V

Un fusible de 12 V intacto se reconoce por el elemento fusible intacto (Fig. 123,1). Si el elemento fusible está interrumpido (Fig. 123,2), cambiar el fusible.

Para cambiar los fusibles, tomar la función, el valor y el color de los fusible respectivos de las indicaciones siguientes. En el cambio de un fusible, utilizar sólo fusibles planos con los valores que se indican a continuación.

Fusibles en el equipo de alimentación de corriente CSV 300

Función	Tipo de fusible	Valor/color
Circuito de fusible 1	Fusible plano	15 A azul
Circuito de fusible 2	Fusible plano	15 A azul
Circuito de fusible 3	Fusible plano	15 A azul
Circuito de fusible 4	Fusible plano	15 A azul
Circuito de fusible 5	Fusible plano	15 A azul

Fusible del frigorífico

El fusible se encuentra en un portafusibles cerca del equipo de alimentación de corriente.

- Tipo de fusible: Fusible plano 15 A/azul

Cambiar:


- Quitar la tapa en el fondo del armario ropero.
- Cambiar el fusible.
- Después del cambio del fusible, volver a fijar la tapa.

Fusibles en el equipo de alimentación de corriente CSV 409 (kit eléctrico)

Función	Valor/color
Circuito 5 (TV, lámpara del toldo)	7,5 A marrón
Circuito 3	15 A azul
Bomba para agua	5 A marrón claro
Cargador interno	30 A amarillo
Circuito 1	15 A azul
Circuito 2	15 A azul
Control del frigorífico	2 A gris
Equipo solar	15 A azul

Fusible del inodoro Thetford (inodoro basculable)

El fusible se encuentra en el marco de la carcasa del cassette Thetford.

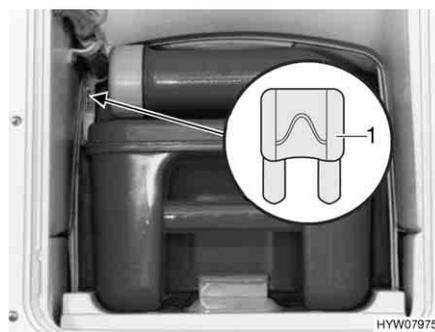

1 Fusible plano 3 A/violeta


Fig. 124 Fusible del inodoro Thetford

Cambiar:

- Abrir la trampilla para el cassette Thetford en el exterior del vehículo.
- Extraer el cassette Thetford completamente.
- Cambiar el fusible (Fig. 124,1).

Fusible del inodoro Thetford (banco fijo)

El fusible se encuentra en el marco de la carcasa del cassette Thetford.

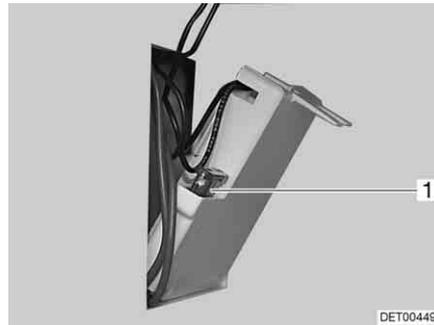

1 Fusible plano 3 A/violeta

Fig. 125 Fusible del inodoro Thetford

Cambiar:

- Abrir la trampilla para el cassette Thetford en el exterior del vehículo.
- Sacar el cassette Thetford y girar la trampilla en la pared de la carcasa hacia fuera.
- Cambiar el fusible (Fig. 125,1).

8.6.2 Fusible 230 V


- ▷ Comprobar el interruptor de corriente de defecto siempre que se conecta a la alimentación de 230 V, sin embargo al menos cada 6 meses.

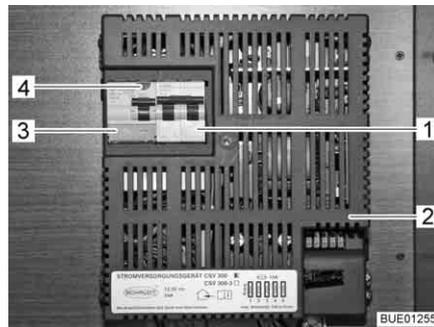


Fig. 126 Fusible automático de 230 V en interruptor FI (CSV 300)

Un interruptor de corriente de defecto (interruptor FI) (Fig. 126,3) en el equipo de alimentación de corriente CSV 300 (Fig. 126,2) asegura el vehículo completo contra corriente de defecto (0,03 A).

Un interruptor de protección de línea de dos polos (Fig. 126,1) postconectado en el equipo de alimentación de corriente protege la red de a bordo de 230 V.

Lugar de instalación

El equipo de alimentación de corriente está instalado en el armario ropero.

Comprobar el interruptor de corriente de defecto:

- Si el vehículo está conectado a la alimentación de 230 V, pulsar la tecla de prueba (Fig. 126,4). Se debe activar el interruptor de corriente de defecto (interruptor FI).

8.7 Esquema de conexión conector de trece polos



- ▷ Anotar los colores de los cables de conexión para la conexión a la caja de enchufe del vehículo tractor. De este modo se facilitaría considerablemente una nueva conexión si fuera necesaria.
- ▷ Para conectar el conector de trece polos a una caja de enchufe de siete polos, utilizar un adaptador (que podrá adquirir en el comercio).

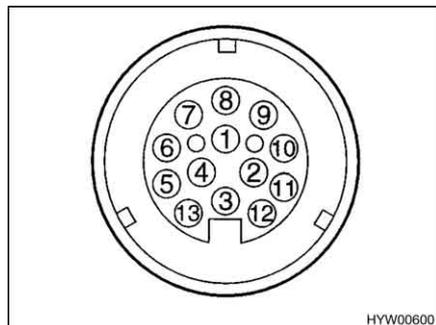


Fig. 127 Figura de contactos del conector de trece polos


Esquema de conexión

N° contacto	Denominación DIN	Función	Color de cable Caravana	Color de cable Conector	Sección metálica
1	L	Intermitente, izquierda	Amarillo	Amarillo	1,5 mm ²
2	54 G	Luz antiniebla trasera	Azul	Gris	1,5 mm ²
3 ¹⁾	31	Masa (contactos 1, 2, 4 - 8)	Blanco	Blanco	2,5 mm ²
4	R	Intermitente, derecha	Verde	Verde	1,5 mm ²
5	58 R	Luz trasera derecha, luz de contorno, luz de gálibo, luz de matrícula	Marrón	Marrón	1,5 mm ²
6	54	Luces de freno	Rojo	Rojo	1,5 mm ²
7	58 L	Luz trasera izquierda, luz de contorno, luz de gálibo, luz de matrícula	Negro	Negro	1,5 mm ²
8		Luz de marcha atrás	Gris	Violeta	1,5 mm ²
9		Positivo continuo	Azul (cable n° 78)	Azul	2,5 mm ²
10		Cable de carga del polo positivo	–	Naranja	2,5 mm ²
11		Cable de carga de masa	–	Naranja-blanco	2,5 mm ²

N° contacto	Denominación DIN	Función	Color de cable Caravana	Color de cable Conector	Sección metálica
12		No ocupada	–	–	–
13 ¹⁾		Masa (contactos 9 - 12)	Marrón (cable n° 78)	Azul-blanco	2,5 mm ²

1) Estas conducciones a masa no deben estar conectadas eléctricamente en el lado del remolque.

8.8 Caja de enchufe exterior (equipamiento especial)

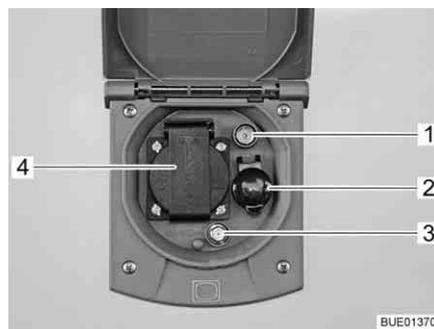

- 1 Caja de enchufe de TV
- 2 Caja de enchufe de 12 V
- 3 Caja de enchufe antena parabólica
- 4 Caja de enchufe de 230 V

Fig. 128 Caja de enchufe exterior

Con la caja de enchufe de 230 V y la de 12 V se pueden utilizar aparatos eléctricos en la zona bajo el toldo.

Posibilidades de conexión

La caja de enchufe de TV y la caja de enchufe de la antena parabólica ofrecen varias posibilidades para el funcionamiento de TV:

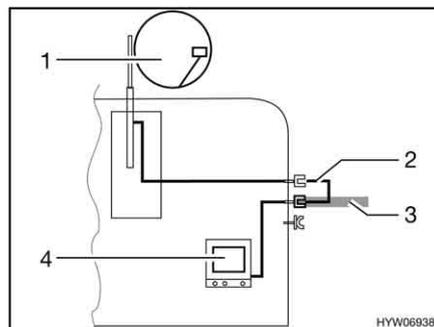


Fig. 129 TV en el vehículo


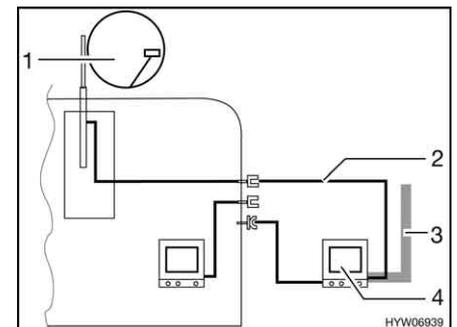


Fig. 130 TV en el área bajo el toldo

- TV en el vehículo (Fig. 129,4): Conexión a la antena del techo (Fig. 129,1) con el cable de conexión (Fig. 129,2)
- TV en el vehículo (Fig. 129,4): Conexión a antena externa (Fig. 129,3)
- TV en el área bajo el toldo (Fig. 130,4): Conexión a la antena del techo (Fig. 130,1) con el cable de conexión (Fig. 130,2)
- TV en el área bajo el toldo (Fig. 130,4): Conexión a antena externa (Fig. 130,3)

8.9 Esquemas de circuitos

8.9.1 Esquema de circuitos en el interior

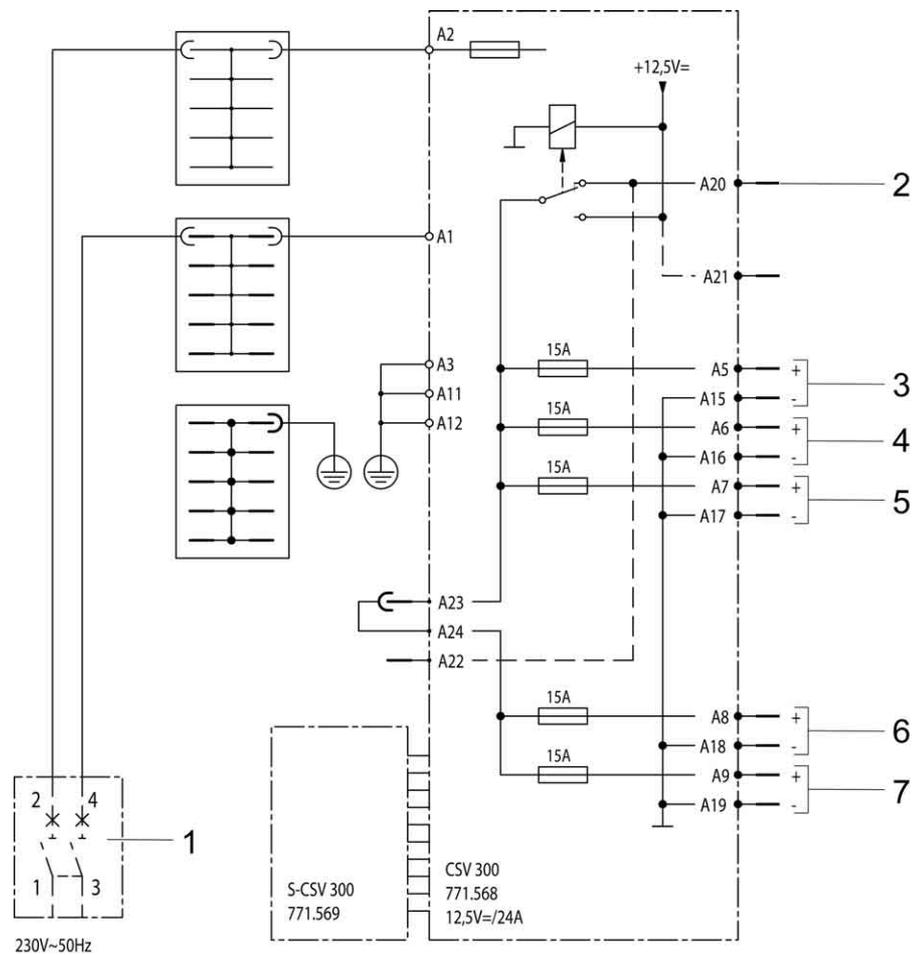

BUE00824

Fig. 131 Esquema de circuitos en el interior (CSV 300)

- 1 Fusible automático de 230 V
- 2 Batería del vehículo tractor (protección por fusible externo de máx. 15 A)
- 3 Salida de 12 V, circuito 1
- 4 Salida de 12 V, circuito 2
- 5 Salida de 12 V, circuito 3
- 6 Salida de 12 V, circuito 4
- 7 Salida de 12 V, circuito 5

8.9.2 Esquema de circuitos exterior



▷ El tendido de cables puede variar según el modelo.

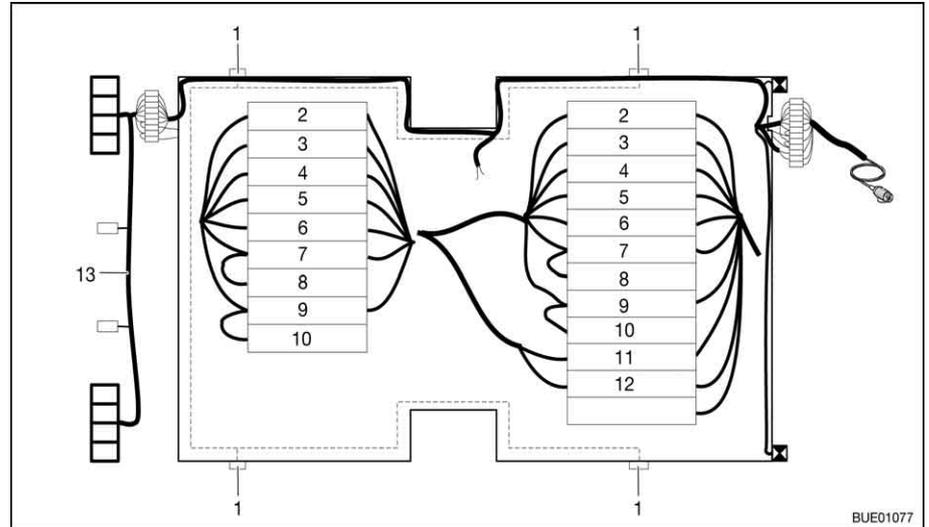


Fig. 132 Esquema de circuitos exterior

- 1 Luz de posición lateral (la cantidad depende del tipo)
- 2 Intermitente a la izquierda (amarillo)
- 3 Luz antiniebla trasera (azul)
- 4 Masa 1 - 8 (blanco)
- 5 Intermitente a la derecha (verde)
- 6 Luces de freno (rojo)
- 7 Luz trasera a la derecha (marrón)
- 8 Luces de posición laterales a la derecha (marrón)
- 9 Luz trasera a la izquierda (negro)
- 10 Luces de posición laterales a la izquierda (negro)
- 11 Positivo continuo (azul)
- 12 Masa 9 - 12 (marrón)
- 13 Mazo de cables del parachoques (dependiente del tipo)

Resumen del capítulo

En este capítulo encontrará indicaciones sobre los aparatos empotrados del vehículo.

Las indicaciones se refieren únicamente al manejo de los aparatos empotrados.

Puede obtenerse información adicional sobre los aparatos empotrados en las instrucciones de uso de los aparatos empotrados, que se adjuntan al vehículo por separado.

Las indicaciones tratan de:

- la calefacción
- la instalación de aire acondicionado
- la caldera
- la cocina de gas
- el horno de gas
- el horno microondas
- la campana
- el frigorífico

9.1 Generalidades



- ▷ El termocambiador de la calefacción de aire caliente Truma deberá sustituirse después de 30 años. Solo el fabricante de la calefacción o un taller especializado puede cambiar el termocambiador. El explotador de la calefacción debe ordenar la sustitución.
- ▷ Por motivos de seguridad, las piezas de recambio para los aparatos de calefacción deben cumplir con los datos del fabricante y ser piezas de recambio autorizadas por él. Sólo los fabricantes de los aparatos o un taller especializado autorizado pueden montar estas piezas de recambio.




- ▷ Puede obtenerse información adicional en las instrucciones de uso independientes del aparato empotrado correspondiente.

Según el acabado, en el vehículo hay instalados aparatos empotrados, como calefacción, caldera, cocina y frigorífico.

En estas instrucciones de uso se describen únicamente el uso y las particularidades de los aparatos empotrados.

Antes de poner en funcionamiento un aparato empotrado a gas, abrir la llave de paso principal de la bombona de gas y la válvula de paso de gas correspondiente.

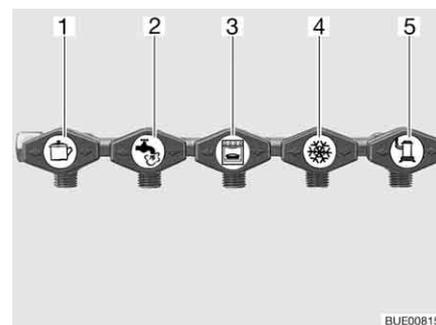

- 1 Cocina
- 2 Caldera (equipamiento especial)
- 3 Horno (equipamiento especial)
- 4 Frigorífico
- 5 Calefacción

Fig. 133 Símbolos de las válvulas de paso de gas

9.2 Calefacción



- ▶ En invierno, antes de la puesta en funcionamiento de la calefacción, comprobar si la chimenea en el techo está libre de nieve y hielo.
- ▶ No dejar salir nunca el gas sin quemar, ya que existe peligro de explosión.
- ▶ Durante el repostaje, en ferrys o en el garaje, no hacer funcionar la calefacción en el funcionamiento a gas. ¡Peligro de explosión!
- ▶ Nunca hacer funcionar la calefacción en el funcionamiento a gas en espacios cerrados (p. ej. garajes). ¡Peligro de intoxicación y asfixia!
- ▶ En caso de que el ventilador de circulación no se conecte automáticamente, conectar el ventilador de circulación a partir del nivel de calefacción 3 a 4. ¡Existe peligro de sobrecalentamiento de la calefacción!
- ▶ No dañar el tubo de escape.
- ▶ No debe cerrar ni cubrir la chimenea de salida de gases.
- ▶ Utilizar la prolongación de chimenea Truma en las acampadas en invierno, para que si nieva la chimenea de salida de gases no se cubra con nieve.
- ▶ No utilizar el espacio detrás de la calefacción como compartimento de almacenamiento.

Cuando se pone por primera vez en funcionamiento la calefacción, durante un breve tiempo podrá percibirse un ligero humo y olor. Poner inmediatamente la calefacción a la máxima potencia en el conmutador de mando. Abrir las puertas y las ventanas y ventilar bien. Humo y olor desaparecerán por sí solos al cabo de poco tiempo.

9.2.1 Modelos con chimenea de salida de gases en el lado derecho del vehículo



- ▶ Con el toldo montado y la calefacción en funcionamiento a gas, los gases de escape de la calefacción pueden acumularse en el espacio del toldo. ¡Peligro de asfixia! Proporcionar una ventilación suficiente.

9.2.2 Calefacción correcta



Fig. 134 Boquilla de salida de aire

Distribución del aire caliente

En el vehículo hay montadas varias boquillas de salida de aire (Fig. 134). Los tubos conducen el aire caliente a las boquillas de salida. Girar las boquillas de salida de forma que el aire caliente salga hacia donde se desee.

Regulación de las boquillas de salida de aire

- Completamente abierto: Corriente de aire caliente completa
- Abiertas a mitad o sólo parcialmente: Corriente de aire caliente reducida

En caso de que 5 boquillas de salida de aire están completamente abiertas, la salida de aire caliente será menor en cada una de ellas. En cambio, si sólo se abren 3 boquillas de salida de aire, saldrá más aire caliente de cada una de ellas.

9.2.3 Calefacción de aire caliente Trumatic S 3002/S 5002


- En caso de problemas, esperar dos minutos antes de realizar un nuevo intento de encendido.



Fig. 135 Regulador giratorio en la calefacción

Conectar:

- Abrir la llave de paso principal de la bombona de gas y la válvula de paso de gas "calefacción".
- Ajustar el regulador giratorio de la calefacción al valor deseado y bajar hasta el tope.
El dispositivo automático de encendido produce chispas de encendido. Se tiene que oír un clic.
- Mantener pulsado el regulador giratorio hasta que haya llamas. Se pueden controlar las llamas en la ventana del revestimiento de la calefacción.
- Mantener el regulador giratorio pulsado otros 10 segundos hasta que responda la protección contra encendido.



- ▷ El dispositivo automático de encendido funciona hasta que el gas prende. Si no hay gas, sigue funcionando hasta que se agota la pila en el dispositivo automático de encendido. Si no se calienta, siempre situar el regulador giratorio de la calefacción en "0" para evitar una descarga de la pila en el dispositivo automático de encendido.
- ▷ Si no se oye el clic durante el proceso de encendido o sólo a intervalos de varios segundos: Cambiar la pila en el dispositivo automático de encendido.
- ▷ Antes del inicio de una temporada de calefacción, poner pilas nuevas.

Desconectar:

- Situar el regulador giratorio de la calefacción en "0". El dispositivo automático de encendido se desconecta de este modo simultáneamente.
- Cerrar a válvula de paso de gas "calefacción" y la llave de paso principal de la bombona de gas.



- ▷ Puede obtenerse información adicional en las instrucciones de uso independientes del fabricante.

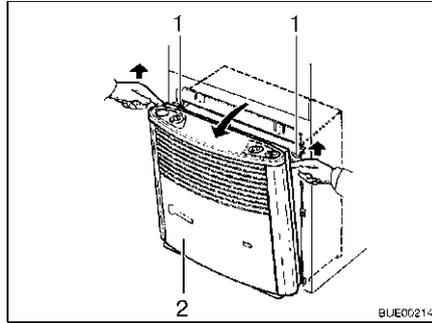


Fig. 136 Extraer el revestimiento de la calefacción

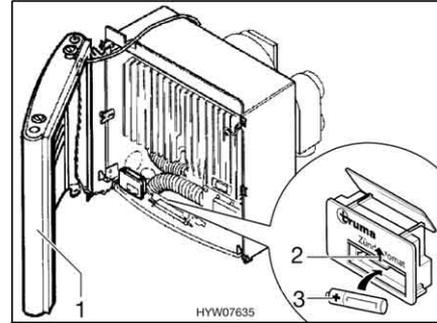


Fig. 137 Calefacción abierta

Cambiar la pila del dispositivo automático de encendido:

- Asegurarse de que la calefacción está desconectada.
- Retirar el revestimiento de la calefacción (Fig. 136,2). Para ello, tirar hacia adelante la parte superior del revestimiento, presionar los muelles de sujeción (Fig. 136,1) a los lados hacia arriba y abatir el revestimiento hacia adelante.
- Colocar a un lado el revestimiento (Fig. 137,1) para que no se tenga que desenchufar el cable de conexión del ventilador de aire caliente y de la lámpara de control de encendido.
- Empujar hacia arriba la tapa del compartimento de las pilas en el dispositivo automático de encendido (Fig. 137,2).
- Extraer la pila usada del compartimento de las pilas en el dispositivo automático de encendido.
- Colocar una pila nueva (Fig. 137,3) del mismo tipo con la polarización correcta (+/-) en el compartimento de las pilas en el dispositivo automático de encendido. Utilizar únicamente pilas Mignon resistentes a la temperatura (+70 °C) y protegidas contra derrames.
- Empujar hacia abajo la tapa del compartimento de las pilas en el dispositivo automático de encendido.
- Presionar hacia la derecha la palanca de engatille hasta que se oiga un ruido que indica el bloqueo.

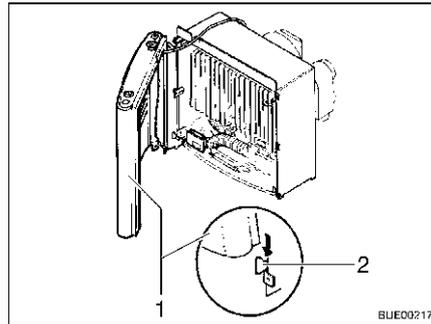


Fig. 138 Revestimiento de la calefacción, orejetas de sujeción

- Montar el revestimiento de la calefacción. Para ello situar el revestimiento (Fig. 138,1) en las orejetas de sujeción inferiores (Fig. 138,2).
- Introducir el vástago de mando desde abajo en el casquillo y engatillar el revestimiento por arriba.

9.2.4 Ventilador de circulación de aire (en parte equipamiento especial)

En combinación con la calefacción de aire caliente, el ventilador de circulación de aire se encarga de distribuir mejor el calor por la caravana.

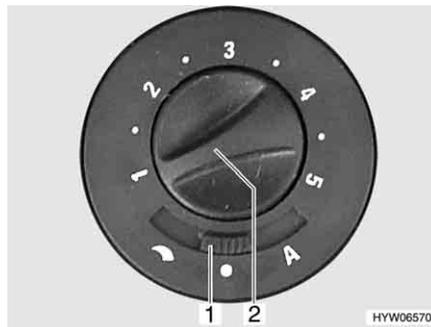


Fig. 139 Conmutador de mando para ventilador de circulación de aire

Conectar el ventilador de circulación de aire:

- Ajustar el conmutador deslizante (Fig. 139,1) en "☾" (regulación manual) o "A" (modo automático).
- Ajustar (regulación manual) o limitar (modo automático) la potencia deseada del ventilador de circulación de aire con el botón giratorio (Fig. 139,2).

Desconectar el ventilador de circulación de aire:

- Ajustar el conmutador deslizante (Fig. 139,1) en "●" (Off).



- ▷ Puede obtenerse información adicional en las instrucciones de uso independientes del fabricante.

9.2.5 Calefacción de aire caliente Trumatic S 3004/S 5004



- ▶ En caso de problemas, esperar tres minutos antes de realizar un nuevo intento de encendido.



- ▷ La calefacción y el ventilador también pueden ser operados independientemente la una del otro. De este modo, el ventilador también puede ser utilizado sin calefacción para la circulación de aire.
- ▷ Para que el aire caliente sea distribuido de modo rápido y uniforme: Conectar el ventilador al estar funcionando la calefacción. De este modo, también se puede reducir la temperatura superficial en la rejilla de salida.
- ▷ El tipo S 5004 está equipado con un segundo ventilador y dispone de una mayor potencia.

La calefacción está equipada con un ventilador regulable y es controlada a través de un termostato.

Según el modelo y el equipamiento, estará instalado el tipo S 3004 ó el tipo S 5004.



Fig. 140 Regulador giratorio en la calefacción de aire caliente

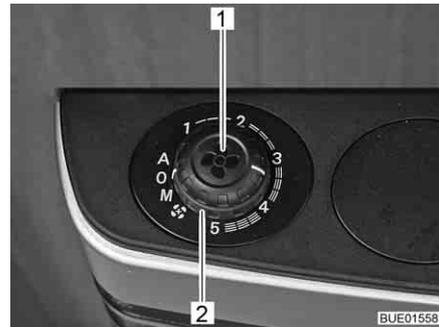


Fig. 141 Botón giratorio e interruptor giratorio para el control del ventilador

Conectar:

- Abrir la llave de paso principal de la bombona de gas y la válvula de paso de gas "calefacción".
- Ajustar el regulador giratorio de la calefacción al valor deseado y bajar hasta el tope.
El dispositivo automático de encendido produce chispas de encendido. Se tiene que oír un clic.
- Mantener pulsado el regulador giratorio hasta que haya llamas. Se pueden controlar las llamas en la ventana del revestimiento de la calefacción.
- Mantener el regulador giratorio pulsado otros 10 segundos hasta que responda la protección contra encendido.



- ▷ El dispositivo automático de encendido funciona hasta que el gas prende. Si no hay gas, sigue funcionando hasta que se agota la pila en el dispositivo automático de encendido. Si no se calienta, siempre situar el regulador giratorio de la calefacción en "0" para evitar una descarga de la pila en el dispositivo automático de encendido.
- ▷ Si no se oye el clic durante el proceso de encendido o sólo a intervalos de varios segundos: Cambiar la pila en el dispositivo automático de encendido.
- ▷ Antes del inicio de una temporada de calefacción, poner pilas nuevas.

- Desconectar:*
- Situar el regulador giratorio de la calefacción en "0". El dispositivo automático de encendido se desconecta de este modo simultáneamente.
 - Cerrar a válvula de paso de gas "calefacción" y la llave de paso principal de la bombona de gas.

Modos de funcionamiento del ventilador

Posición del conmutador	Modo de funcionamiento	Función
A	Automático	La electrónica regula la potencia del ventilador requerida
M	Manual	La potencia del ventilador es ajustada manualmente en el botón giratorio (Fig. 141,1)
	Nivel de amplificador	El ventilador funciona a máxima potencia (para máximo caudal de aire)

- Conectar el ventilador:*
- Ajustar el modo de funcionamiento deseado con el botón giratorio (Fig. 141,2).

- Desconectar el ventilador:*
- Ajustar el interruptor giratorio (Fig. 141,2) en "0".

Dispositivo automático de encendido

El dispositivo de encendido automático encenderá hasta que el gas esté quemando o hasta que la batería en el dispositivo de encendido automático esté vacía.

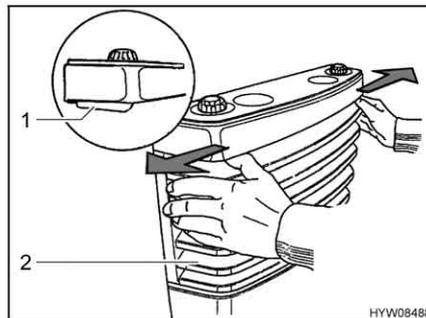


Fig. 142 Extraer el revestimiento de la calefacción

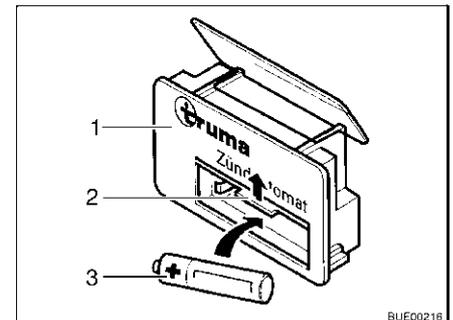


Fig. 143 Dispositivo automático de encendido

Cambiar la pila del dispositivo automático de encendido:

- Asegurarse de que la calefacción está desconectada y se haya enfriado.
- Retirar el revestimiento de la calefacción (Fig. 142,2). Para ello, presionar ambas palancas de cierre (Fig. 142,1) hacia fuera al mismo tiempo e inclinar el revestimiento hacia delante.
- Sacar el revestimiento de la calefacción de los apoyos inferiores y quitarlo.
- Empujar hacia arriba la tapa (Fig. 143,2) del compartimento de las pilas en el dispositivo automático de encendido (Fig. 143,1).
- Extraer la pila usada del compartimento de las pilas en el dispositivo automático de encendido.
- Colocar una pila nueva (Fig. 143,3) del mismo tipo con la polarización correcta (+/-) en el compartimento de las pilas en el dispositivo automático de encendido. Utilizar únicamente pilas Mignon resistentes a la temperatura (+70 °C) y protegidas contra derrames.
- Volver y cerrar la tapa del compartimento de pilas en el dispositivo automático de encendido.

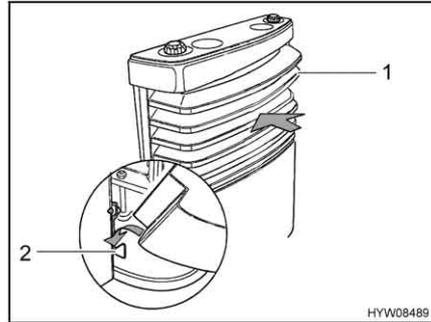


Fig. 144 Revestimiento de la calefacción, apoyos inferiores

- Montar el revestimiento de la calefacción. Para ello, colocar el revestimiento de la calefacción (Fig. 144,1) en los apoyos inferiores (Fig. 144,2).
- Girar el revestimiento de la calefacción hacia la calefacción y dejar que el revestimiento de la calefacción engatille arriba.



- ▷ Puede obtenerse información adicional en las instrucciones de uso independientes del fabricante.

9.2.6 Conjunto de confort Airmix (equipamiento especial)

Con el conjunto de confort Airmix puede montarse el ventilador de aire circulante en el piso del vehículo, o en la pared. Esto garantiza un funcionamiento especialmente silencioso debido a que se no produce una conexión que pueda transmitir ruidos a la caja de montaje de la calefacción.

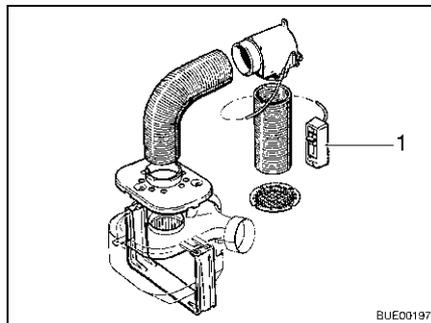


Fig. 145 Conjunto de confort Airmix

Gracias al Airmix se introduce aire fresco del exterior en la caravana. Las ventajas del aire exterior son:

- Efecto refrescante en verano
- Efecto de sequedad en verano

El aire exterior puede mezclarse con el aire interior ya calentado en el elemento de mando (Fig. 145,1) ajustable sin escalonamiento.



- ▷ Las instrucciones de instalación aparecen en las instrucciones de uso del conjunto de confort Airmix.

9.2.7 Calefacción adicional eléctrica Ultraheat (equipamiento especial)

La calefacción adicional eléctrica Ultraheat se monta en la calefacción de aire caliente. De este modo resultan tres posibilidades de calefacción:

- Calefacción de aire caliente sola
- Calefacción de aire caliente y calefacción eléctrica
- Calefacción eléctrica sola

Con la calefacción adicional eléctrica el vehículo puede calentarse más rápidamente.



- ▷ La calefacción adicional eléctrica únicamente funcionará si el vehículo está conectado a una alimentación de 230 V.
- ▷ Si la calefacción funciona con gas y con electricidad simultáneamente, la calefacción adicional eléctrica se desconecta ante un posible sobrecalentamiento por el quemador de gas más potente.



- 1 Interruptor giratorio
- 2 Off
- 3 Botón giratorio de temperatura

Fig. 146 Elemento de mando de la calefacción adicional eléctrica Ultraheat

- Conectar:**
- Conectar el vehículo a la alimentación de corriente de 230 V (véase apartado 8.5).
 - Ajustar el interruptor giratorio (Fig. 146,1) en el nivel de potencia deseado (500, 1 000 ó 2 000 W).
 - Ajustar el botón giratorio de temperatura (Fig. 146,3) al nivel de potencia deseado.

- Desconectar:**
- Ajustar el interruptor giratorio (Fig. 146,1) en "0" (Fig. 146,2).

9.2.8 Calentamiento para las tuberías de aguas residuales (equipamiento especial)



- ▷ Accionar el pulsador de prueba siempre únicamente brevemente.



- ▷ El calentamiento sólo funciona cuando se conecta el vehículo a una alimentación de 230 V.

Para evitar que las tuberías de aguas residuales se congelen, éstas pueden calentarse eléctricamente.

Con el calentamiento conectado se controla la temperatura de las tuberías de aguas residuales con sensores de temperatura. Si la temperatura desciende por debajo de los 5 °C se conectan los elementos calentadores y se calientan las tuberías de aguas residuales. Si la temperatura aumenta por encima de un determinado valor se desconecta de nuevo la calefacción.

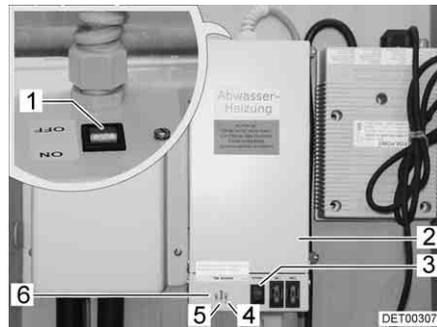


Fig. 147 Transformador con aparato regulador

Según el modelo, el transformador de 230 V AC/12 V DC (Fig. 147,2) estará instalado en el armario ropero o en el baúl del grupo de asientos.

El aparato regulador está integrado en la carcasa del transformador. Las luces de control significan lo siguiente:

- La luz de control (Fig. 147,5) se enciende de color verde: Regulación en funcionamiento
- Las luces de control (Fig. 147,4 y 6) se encienden rojas: Las tuberías de aguas residuales se calientan

La carcasa tiene un pulsador de prueba (Fig. 147,3) integrado con el cual se puede poner en funcionamiento brevemente el aparato regulador. Presionando el pulsador de prueba se puede comprobar el funcionamiento del calentamiento aún cuando la temperatura ambiente sobrepase los 5 °C.

- Conectar:**
- Conectar el vehículo a la alimentación de corriente de 230 V (véase apartado 8.5.1).
 - Poner el interruptor (Fig. 147,1) en el transformador (Fig. 147,2) en "ON".

- Desconectar:**
- Poner el interruptor (Fig. 147,1) en el transformador (Fig. 147,2) en "OFF".

9.2.9 Calentamiento eléctrico del piso (equipamiento especial)


- ▶ En los modelos con calentamiento eléctrico del piso, de ninguna manera se deberán taladrar agujeros o enroscar tornillos en el piso. Precaución con objetos puntiagudos. Peligro de electrocución o de cortocircuito a causa de una avería en el alambre de calefacción.



- ▷ No cubrir el transformador. ¡Peligro de sobrecalentamiento!



- ▷ El calentamiento eléctrico del piso únicamente funcionará si el vehículo está conectado a una alimentación de 230 V.
- ▷ La potencia del calentamiento eléctrico del piso solo no es suficiente para calentar el habitáculo.



Fig. 148 Transformador para calentamiento eléctrico del piso

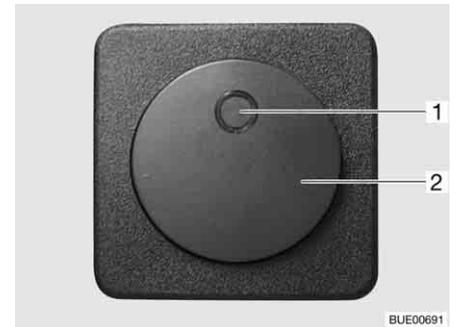


Fig. 149 Interruptor para calentamiento eléctrico del piso

El transformador (Fig. 148,1) para el calentamiento eléctrico del piso está montado en el baúl-banco o en el armazón de la cama, según el modelo.

Conectar:

- Conectar el vehículo a la alimentación de corriente de 230 V (véase capítulo 8).
- Presionar el interruptor basculante (Fig. 149,2). La luz de control del interruptor (Fig. 149,1) se enciende.

Desconectar:

- Presionar el interruptor basculante (Fig. 149,2). La luz de control (Fig. 149,1) del interruptor se apaga.

Después de desconectar permanece caliente el piso durante un largo período de tiempo como consecuencia del calor residual.

Cuando se sobrecarga el transformador, se activa la protección contra sobrecargas. El perno (Fig. 148,2) salta hacia fuera.

Conectar la protección contra sobrecargas:

- Hundir el perno (Fig. 148,2) en la protección contra sobrecargas cuando se haya enfriado el transformador.

9.3 Instalación de aire acondicionado (equipamiento especial)

9.3.1 Dometic



- ▷ Si el aparato está funcionando, siempre abrir por lo menos una trampilla de ventilación.



- ▷ En invierno, la instalación de aire acondicionado puede secundar la calefacción del vehículo pero no sustituirla.
- ▷ Observar también las instrucciones de uso del fabricante.

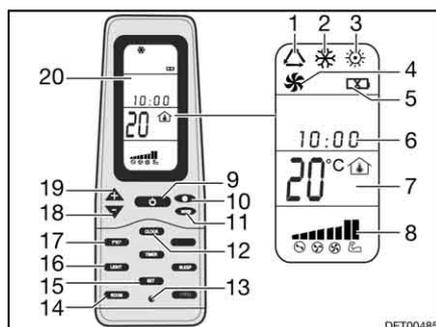


Fig. 150 Mando a distancia

- 1 Símbolo Modo de funcionamiento Automático
- 2 Símbolo Modo de funcionamiento Frio
- 3 Símbolo Modo de funcionamiento Caliente
- 4 Símbolo Modo de funcionamiento Ventilación
- 5 Símbolo Baterías descargadas
- 6 Hora
- 7 Indicación Temperatura
- 8 Indicación Velocidad del ventilador
- 9 Tecla ON/OFF
- 10 Tecla Velocidad del ventilador
- 11 Tecla Modo de funcionamiento "MODE"
- 12 Tecla Hora "CLOCK"
- 13 Tecla Reset
- 14 Tecla Indicación de temperatura interior "ROOM"
- 15 Tecla Guardar "SET"
- 16 Tecla Luz "LIGHT" (opción)
- 17 Tecla Cambio de unidad de temperatura "F/C"
- 18 Tecla Reducir temperatura "-"
- 19 Tecla Aumentar temperatura "+"
- 20 Display

Para ejecutar los comandos de conmutación individuales orientar el mando a distancia siempre en dirección a la unidad del techo.

Modos de funcionamiento

La instalación de aire acondicionado tiene los modos de funcionamiento siguientes:

- Automático
- Ventilación, manual
- Refrigeración, manual
- Calefacción, manual

Conectar:

- Pulsar la tecla ON/OFF (Fig. 150,9).
- Pulsar la tecla "Mode" (Fig. 150,11) las veces que sean necesarias hasta que se visualice el modo de funcionamiento deseado (Fig. 150,1, 2, 3 ó 4) en el display (Fig. 150,20).
- Ajustar la temperatura deseada con las teclas "+" (Fig. 150,19) y "-" (Fig. 150,18).
- Seleccionar la etapa deseada del ventilador con la tecla Velocidad del ventilador (Fig. 150,10).

Desconectar: ■ Pulsar la tecla ON/OFF (Fig. 150,9).



Fig. 151 Instalación de aire acondicionado (Dometic)

Diodo luminoso

El diodo luminoso (LED) (Fig. 151,4) en la unidad del techo (Fig. 151,1) indica el estado de funcionamiento de la instalación de aire acondicionado:

Estado LED	Significado
Apagada	Instalación de aire acondicionado desconectada
Naranja	Instalación de aire acondicionado lista para el funcionamiento
Verde	Instalación de aire acondicionado funcionando
Rojo (continuo)	Falta la conexión eléctrica de 230 V
Rojo (parpadeo sencillo)	Avería del sensor de temperatura interior
Rojo (parpadeo doble)	Avería del sensor de temperatura exterior

Corriente de aire

La corriente de aire puede dirigirse hacia diferentes direcciones. La distribución de la corriente de aire de adelante o hacia atrás puede ajustarse sin escalonamiento.

Ajustar la corriente de aire:

- Orientar los dos difusores (Fig. 151,3 y 5) hacia la posición deseada.
- Girar el botón giratorio (Fig. 151,2) en el regulador de corredera en sentido contrario a las agujas del reloj. El regulador de corredera para la distribución del aire queda suelto.
- Empujar el regulador de corredera hacia delante o hacia atrás, a la posición deseada. El lado del que se encuentra el regulador de corredera será cerrado.
- Apretar el botón giratorio en sentido de las agujas del reloj.

9.3.2 Telair



- ▷ Esperar por lo menos 2 minutos entre la desconexión y la reconexión. De otra manera, se dañará el compresor.
- ▷ Si el aparato está funcionando, siempre abrir por lo menos una trampilla de ventilación.



- ▷ La instalación de aire acondicionado sólo funcionará si el vehículo está conectado una alimentación de 230 V.
- ▷ En invierno, la instalación de aire acondicionado puede secundar la calefacción del vehículo pero no sustituirla.



- ▷ Después de la conexión, la instalación de aire acondicionado necesitará aprox. 3 minutos hasta que arranque el compresor y expulse aire frío o aire caliente.
- ▷ Observar también las instrucciones de uso del fabricante.

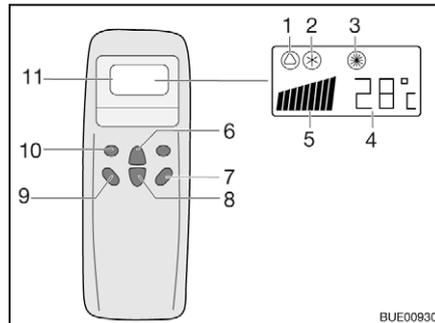


Fig. 152 Mando a distancia

- 1 Símbolo Automático
- 2 Símbolo Refrigeración
- 3 Símbolo Calefacción
- 4 Indicación Temperatura (ajustada)
- 5 Indicación Velocidad del ventilador
- 6 Tecla Aumentar temperatura
- 7 Tecla "ON/OFF"
- 8 Tecla Reducir temperatura
- 9 Tecla Velocidad del ventilador
- 10 Tecla Modo de funcionamiento ("Mode")
- 11 Display

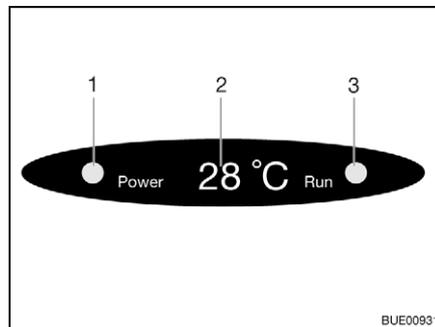


Fig. 153 Indicación en el difusor

- 1 Luz de control Conexión a la red
 - 2 Indicación Temperatura (actual)
 - 3 Luz de control Modo de funcionamiento
- Verde: Refrigeración
Rojo: Calefacción

Para ejecutar los comandos de conmutación individuales orientar el mando a distancia siempre en dirección al receptor.

Modos de funcionamiento

- Automático
- Refrigeración
- Calefacción

Conectar:

- Pulsar la tecla "ON/OFF" (Fig. 152,7).
- Pulsar la tecla "Mode" (Fig. 152,10) las veces que sean necesarias hasta que se visualice el modo de funcionamiento deseado (Fig. 152,1, 2 ó 3) en el display. La luz de control correspondiente en la indicación del difusor (Fig. 153,3) estará encendida.
- Ajustar la temperatura deseada con las teclas Aumentar temperatura (Fig. 152,6) o Reducir temperatura (Fig. 152,8).
- Seleccionar la etapa deseada del ventilador con la tecla Velocidad del ventilador (Fig. 152,9).

Desconectar:

- Pulsar la tecla "ON/OFF" (Fig. 152,7).



- ▷ En caso de que la instalación de aire acondicionado haya estado en funcionamiento de calefacción, el ventilador seguirá funcionando para evacuar el calor completamente.

9.3.3 Truma


- ▷ La instalación de aire acondicionado sólo funcionará si el vehículo está conectado una alimentación de 230 V.
- ▷ La alimentación de 230 V externa deberá estar asegurada con por lo menos 3 A. De otra manera no será posible el funcionamiento correcto de la instalación de aire acondicionado.

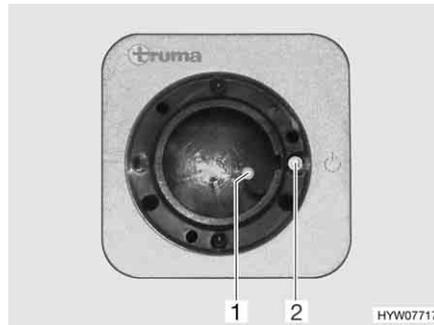


Fig. 154 Receptor

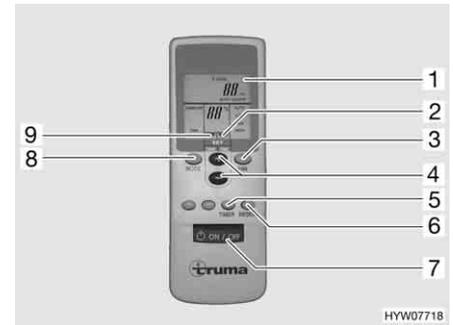


Fig. 155 Mando a distancia

Para ejecutar los comandos de conmutación individuales orientar el mando a distancia siempre en dirección al receptor.

Conectar:

- Conectar el vehículo a la alimentación de 230 V. La instalación de aire acondicionado está dispuesta para el servicio.
- Conectar el mando a distancia por medio del interruptor (Fig. 155,7). La luz de control verde (Fig. 154,1) indica el funcionamiento de refrigeración.
- Ajustar el modo de funcionamiento deseado con la tecla (Fig. 155,8).
 - "FAN": Sólo ventilación, sin refrigeración.
 - "COMFORT": Refrigeración. La potencia del ventilador y la temperatura ambiente pueden ajustarse individualmente. La luz de control verde del receptor señala el funcionamiento del compresor y con ello el funcionamiento de refrigeración.
- De ser necesario, ajustar la potencia del ventilador y la temperatura ambiente deseadas con las teclas (Fig. 155,3 y 4). La flecha (Fig. 155,9) indica el modo de ajuste seleccionado.

Cuando se ha alcanzado la temperatura ajustada en el mando a distancia, se apaga la luz de control verde, el compresor se desconecta y el ventilador de circulación de aire sigue funcionando.



- ▷ En el receptor se encuentra un pulsador interruptor adicional (Fig. 154,2) con el cual la instalación de aire acondicionado también se puede desconectar o conectar sin mando a distancia. En caso de que se conecte la instalación de aire acondicionado por medio de este pulsador interruptor, automáticamente se seleccionará el último modo de funcionamiento ajustado en el mando a distancia.

Desconectar:

- Para desconectar, volver a pulsar la tecla (Fig. 155,7) del mando a distancia.



- ▷ Durante el modo de refrigeración se produce agua de condensación en el vaporizador. Para impedir una posible formación de gérmenes secar el vaporizador haciendo funcionar la instalación de aire acondicionado aprox. 5 a 10 minutos en las posiciones "FAN" y "HIGH".

Temporizador Con el reloj programador se puede conectar o desconectar automáticamente la instalación de aire acondicionado hasta 15 horas por adelantado a partir de la hora actual. La preprogramación para una hora determinada no es posible.

- Para la programación, conectar la instalación de aire acondicionado con la tecla (Fig. 155,7) del mando a distancia.
- Ajustar el modo de funcionamiento y la temperatura ambiente deseados con las teclas (Fig. 155,8, 3 y 4).
- Seleccionar la función deseada (Fig. 155,1) con la tecla (Fig. 155,5):
 - "ON": Conectar
 - "OFF": Desconectar
- Seleccionar el tiempo de conmutación deseado (de 1 a 15 horas) con las teclas (Fig. 155,4). La flecha (Fig. 155,2) parpadea e indica el modo de ajuste seleccionado.
- En caso de que se haya seleccionado "ON" (conectar), tendrá que volver a desconectar la instalación de aire acondicionado en el mando a distancia después del procedimiento de ajuste. La luz de control del receptor parpadea y confirma la programación.
- Si se ha seleccionado "OFF" (desconectar), parpadeará la luz de control del receptor y confirmará la programación. **No desconectar** la instalación de aire acondicionado en el mando a distancia.



- ▷ Para proteger las pilas del mando a distancia, después de la programación "OFF" se puede tapar el emisor infrarrojo con la mano y a continuación desconectar el mando a distancia. De tal manera no se transmite ninguna señal al receptor y se conserva la programación.
- ▷ Con la tecla (Fig. 155,6) se realizan transmisiones repetidas de los ajustes del mando a distancia al emisor.
- ▷ Puede obtenerse información adicional en las instrucciones de uso independientes del fabricante.

9.4 Caldera



- ▶ No dejar salir nunca el gas sin quemar, ya que existe peligro de explosión.
- ▶ Durante el repostaje, en ferrys o en el garaje no hacer funcionar la caldera en el funcionamiento a gas. ¡Peligro de explosión!
- ▶ Nunca hacer funcionar la caldera en el funcionamiento a gas en espacios cerrados (p. ej. garajes). ¡Peligro de intoxicación y asfixia!
- ▶ El agua en la caldera se puede calentar a 65 °C. ¡Peligro de escaldaduras!



- ▷ Cuando el vehículo no se está utilizando, desconectar y vaciar la caldera.
- ▷ Nunca hacer funcionar la caldera sin agua.
- ▷ Vaciar la caldera si existe peligro de congelación cuando ésta no está en funcionamiento.
- ▷ Hacer funcionar la caldera tan sólo con un ajuste de temperatura máximo cuando se necesite mucha agua. Gracias a esto se protege la caldera contra la calcificación.



▷ No beber el agua contenida en la caldera.

9.4.1 Modelos con chimenea de salida de gases en el lado derecho del vehículo



▶ Con el toldo montado y la caldera en funcionamiento a gas, los gases de escape de la caldera pueden acumularse en el espacio del toldo. ¡Peligro de asfixia! Proporcionar una ventilación suficiente.

9.4.2 Caldera Truma (equipamiento especial)



▶ Antes de poner en marcha la caldera Truma, quitar la tapa de la chimenea de salida de gases.

Modos de funcionamiento

La caldera tiene tres modos de funcionamiento:


- Funcionamiento a gas
- Funcionamiento con electricidad a 230 V
- Funcionamiento combinado

El modo de funcionamiento se ajusta con los elementos de mando.

La regulación de la temperatura del agua en la caldera únicamente es posible en el funcionamiento a gas.

Funcionamiento a gas

La caldera funciona solo con gas.

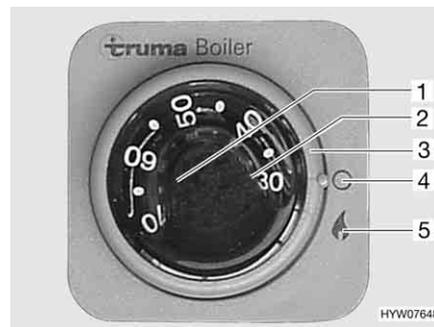

- 1 Botón giratorio de temperatura
- 2 Luz de control roja "avería"
- 3 Interruptor giratorio
- 4 Off
- 5 On

Fig. 156 Unidad de mando para la caldera Truma (funcionamiento a gas)

Conectar:

- Quitar la tapa de la chimenea.
- Abrir la llave de paso principal de la bombona de gas y la válvula de paso de gas "caldera".
- Ajustar el interruptor giratorio (Fig. 156,3) en "▲" (Fig. 156,5). La luz de control verde de "funcionamiento" ilumina el botón giratorio (Fig. 156,1).
- Ajustar con el botón giratorio (Fig. 156,1) la temperatura del agua deseada.

La luz de control roja (Fig. 156,2) se enciende en caso de avería (véase el capítulo 14).

- Desconectar:*
- En la unidad de mando (Fig. 156) poner el interruptor giratorio (Fig. 156,3) en "O" (Fig. 156,4).
 - Cerrar la válvula de paso de gas "caldera" y la llave de paso principal de la bombona de gas.
 - Colocar la tapa de la chimenea sobre la chimenea de salida de gases.

La luz de control roja (Fig. 156,2) se enciende en caso de avería (véase el capítulo 14).

Funcionamiento con electricidad a 230 V



La caldera se hace funcionar exclusivamente con corriente eléctrica.

- ▷ El funcionamiento eléctrico con 230 V solo es posible si el vehículo está conectado a la alimentación de 230 V.



Fig. 157 Interruptor oscilante para la caldera Truma (funcionamiento con electricidad a 230 V)

- Conectar:*
- Conectar el vehículo a la alimentación externa de 230 V y conectar el fusible automático de 230 V.
 - Conectar el interruptor oscilante (Fig. 157,1). La luz de control del interruptor se enciende. El agua de la caldera se calienta a 65 °C.

- Desconectar:*
- Poner el interruptor oscilante (Fig. 157,1) en la posición "O". La luz de control del interruptor se apaga.

Funcionamiento combinado

Cuando el funcionamiento a gas y el funcionamiento con electricidad a 230 V están conectados simultáneamente, se calienta más rápidamente el agua en la caldera.



- ▷ Puede obtenerse información adicional en las instrucciones de uso independientes del fabricante.

Llenar/vaciar la caldera

La caldera se provee de agua del depósito de agua.

Según el acabado, el vehículo está equipado con una o dos llaves de desagüe para la caldera. Las llaves de desagüe podrán presentar diferentes formas constructivas (p. ej. balancín o bien tapa giratoria).

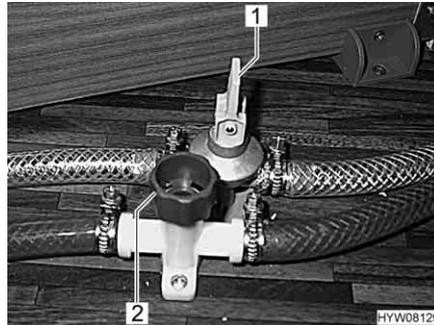


Fig. 158 Llaves de desagüe

Llenar la caldera de agua:

- Cerrar todas las llaves de desagüe de la caldera. Para esto, poner el balancín (Fig. 158,1) en posición horizontal o bien girar la tapa (Fig. 158,2) en sentido de las agujas del reloj.
- Situar todos los grifos de agua en "caliente" y abrirlos. La bomba de agua se conectará. Las tuberías de agua caliente se llenan de agua.
- Dejar los grifos de agua abiertos hasta que por ellos salga agua sin burbujas. Sólo así se tiene la garantía de que la caldera está llena de agua.
- Cerrar todos los grifos de agua.

Vaciar la caldera:

- En la unidad de mando (Fig. 156) poner el interruptor giratorio (Fig. 156,3) en "O" (Fig. 156,4) o poner el interruptor oscilante (Fig. 157,1) en "O".
- Ajustar el botón giratorio (Fig. 156,1) en el tope izquierdo.
- Abrir todas las llaves de desagüe de la caldera. Para esto, poner el balancín (Fig. 158,1) en posición vertical o bien girar la tapa (Fig. 158,2) en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Comprobar si el agua de la caldera sale completamente (12,5 litros aprox.).

9.4.3 Calentador Therme (equipamiento especial)


- ▷ No montar válvulas de retención en las tuberías de agua fría entre el calentador Therme y la bomba de agua.
- ▷ Instalar un reductor de presión al realizar una conexión al suministro de agua central o con bombas más potentes. El calentador Therme se ha dimensionado para una presión máxima de 1,2 bares. Instalar además una válvula de seguridad/purga en las tuberías de agua fría.



- ▷ No beber el agua contenida el calentador Therme.



Fig. 159 Conmutador de mando para calentador Therme

El calentador Therme puede accionarse opcionalmente con el cable de alimentación de 230 V (modo de funcionamiento eléctrico), con el aire caliente del sistema de calefacción o de las dos maneras. El calentador Therme calienta alrededor de 5 l agua a 65 °C aproximadamente.

El modo de funcionamiento eléctrico se conecta con el conmutador de mando (Fig. 159). La luz de control (Fig. 159,1) del interruptor tiene que encenderse.

En el funcionamiento con aire caliente, el agua en el calentador Therme se calienta con la calefacción y la circulación de aire.

Según el modelo, el vehículo está equipado con una o dos llaves de desagüe para el calentador Therme.

- Conectar:**
- Conectar el vehículo a la alimentación externa de 230 V y conectar el fusible automático de 230 V.
 - Conectar el conmutador de mando (Fig. 159). La luz de control (Fig. 159,1) del interruptor se enciende. El agua del calentador Therme se calienta a 65 °C.

- Desconectar:**
- Desconectar el conmutador de mando (Fig. 159). La luz de control (Fig. 159,1) en el interruptor se apaga.

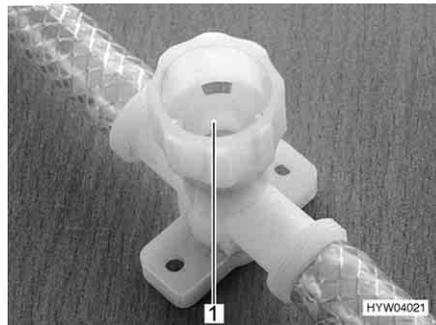


Fig. 160 Llave de desagüe para calentador Therme

- Llenar el calentador Therme con agua:**
- Conectar el vehículo a la alimentación externa de 230 V y conectar el fusible automático de 230 V.
 - Desconectar el conmutador de mando (Fig. 159). La luz de control (Fig. 159,1) en el interruptor no está iluminada.
 - Cerrar todas las llaves de desagüe. Para ello, girar los capuchones (Fig. 160,1) en sentido de las agujas del reloj.
 - Situar todos los grifos de agua en "caliente" y abrirlos. La bomba de agua se conectará. Las tuberías de agua caliente se llenan de agua.

Vaciar el calentador
Therme:



- Dejar los grifos de agua abiertos hasta que por ellos salga agua sin burbujas. Sólo así se tiene la garantía de que el calentador Therme está lleno de agua.
 - Cerrar todos los grifos de agua.
 - Desconectar la alimentación de 230 V en el fusible automático de 230 V.
 - Abrir el tapón de cierre del depósito de agua.
 - Abrir todos los grifos de agua y ponerlos en posición central.
 - Colgar la ducha de mano arriba en la posición de ducha.
 - Mantener levantada la bomba de agua hasta que se hayan vaciado totalmente las tuberías de agua.
 - Abrir todas las llaves de desagüe del calentador Therme. Para ello, girar los capuchones (Fig. 160,1) en sentido contrario a las agujas del reloj.
 - Comprobar si el agua sale por completo del calentador Therme.
- ▷ Puede obtenerse información adicional en las instrucciones de uso independientes del fabricante.

9.5 Cocina



- ▶ No dejar salir nunca el gas sin quemar, ya que existe peligro de explosión.
- ▶ Antes de la puesta en funcionamiento de la cocina, asegurar una ventilación suficiente. Abrir la ventana o la claraboya.
- ▶ No utilizar la cocina de gas o el horno de gas para calentar la autocaravana.
- ▶ No colocar cortinas cerca de la cocina. ¡Peligro de incendio!
- ▶ Para agarrar cazuelas o sartenes calientes se han de utilizar manoplas de cocina. ¡Riesgo de sufrir lesiones!

9.5.1 Cocina de gas



- ▶ Al estar conectando la cocina de gas y al estar ésta funcionando, no debe haber objetos combustibles o fácilmente inflamables como paños para secar, servilletas etc. cerca de la cocina de gas. ¡Peligro de incendio!
- ▶ La operación de encendido debe ser visible desde arriba y no debe cubrirse con los recipientes para cocinar.
- ▶ En caso de que exista una chapa guardallamas, siempre colocar la chapa guardallamas al utilizar la cocina de gas.
- ▶ La tapa de la cocina de gas se cierra por fuerza de resorte. ¡Al cerrar existe el riesgo de sufrir lesiones!



- ▷ No poner objetos calientes, como p. ej. ollas, sobre la cubierta del fregadero. Las piezas de plástico pueden deformarse.
- ▷ No utilizar la tapa transparente de la cocina de gas como plancha para cocinar.
- ▷ No cerrar la tapa de la cocina de gas cuando esté en funcionamiento.



- ▷ No someter la tapa de la cocina de gas a presión si está cerrada.
- ▷ No colocar recipientes calientes sobre la tapa de la cocina de gas.
- ▷ Después de cocinar, mantener abierta la tapa de la cocina de gas hasta que los fogones dejen de despedir calor. De otro modo podría estallar la placa de cristal.



- ▷ Utilizar sólo cazuelas y sartenes cuyo diámetro sea adecuado para el quemador de la cocina de gas.
- ▷ Cuando la llama se apaga, la válvula de seguridad de encendido bloquea automáticamente el suministro de gas.
- ▷ Puede obtenerse información adicional en las instrucciones de uso independientes del fabricante.

El bloque de cocina está equipado con una cocina de gas de tres quemadores.

Según el modelo, la cocina de gas será encendida manualmente o por medio de un dispositivo automático de encendido.

Encendido manual

La cocina de gas tiene que encenderse manualmente.



Fig. 161 Elementos de mando para la cocina de gas

- Conectar:**
- Abrir la llave de paso principal de la bombona de gas y la válvula de paso de gas "cocina".
 - Abrir la tapa de la cocina de gas.
 - Girar el regulador giratorio (Fig. 161,1) correspondiente al quemador deseado a la posición de encendido (llama alta).
 - Presionar el regulador giratorio y mantener pulsado.
 - Encender el quemador con un encendedor de cocina, una cerilla o con otro dispositivo encendedor apropiado.
 - Cuando la llama esté prendida, mantener presionado el regulador giratorio otros 10 ó 15 segundos, hasta que la válvula de seguridad de encendido mantenga abierto el suministro de gas.
 - Soltar el regulador giratorio y girarlo a la posición deseada.
 - Si no se mantiene la llama, se habrá de repetir otra vez el mismo procedimiento.
- Desconectar:**
- Girar el regulador giratorio a la posición 0. La llama se apaga.
 - Cerrar la válvula de paso de gas "cocina" y la llave de paso principal de la bombona de gas.

Dispositivo automático de encendido

La cocina de gas está equipada con un encendido electrónico.

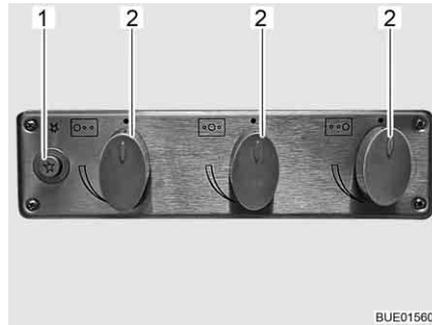


Fig. 162 Elementos de mando para la cocina de gas

Conectar:

- Abrir la llave de paso principal de la bombona de gas y la válvula de paso de gas "cocina".
- Abrir la tapa de la cocina de gas.
- Según el modelo, abrir la chapa guardallamas y bloquearla.
- Girar el regulador giratorio (Fig. 162,2) correspondiente al quemador deseado a la posición de encendido (llama alta).
- Pulsar el pulsador (Fig. 162,1).
El dispositivo automático de encendido produce chispas de encendido. Se tiene que oír un clic.
- Cuando la llama esté prendida, mantener presionado el regulador giratorio otros 10 ó 15 segundos, hasta que la válvula de seguridad de encendido mantenga abierto el suministro de gas.
- Soltar el regulador giratorio y girarlo a la posición deseada.

Desconectar:

- Girar el regulador giratorio a la posición 0. La llama se apaga.
- Cerrar la válvula de paso de gas "cocina" y la llave de paso principal de la bombona de gas.

9.5.2 Horno de gas (Dometic) (equipamiento especial)


- ▶ Mantener las rendijas de ventilación del horno de gas siempre abiertas.
- ▶ En el proceso de encendido y al estar funcionando el horno, no debe haber objetos combustibles o fácilmente inflamables como paños para secar, servilletas etc. cerca del horno de gas. ¡Peligro de incendio!
- ▶ Si no se ha logrado encender, se habrá de repetir otra vez el mismo procedimiento. En caso necesario, comprobar si falta gas o electricidad en el horno de gas.
- ▶ Si el horno de gas siguiera sin funcionar, cerrar la válvula de paso de gas y avisar al centro de servicio.
- ▶ Si se ha apagado inadvertidamente la llama del quemador, girar el regulador giratorio a "0" y dejar el quemador desconectado durante por lo menos 1 minuto. Seguidamente volverlo a encender.
- ▶ Durante el funcionamiento, las piezas del horno de gas se calientan mucho. No tocar las piezas con las manos desnudas.
- ▶ Colocar los alimentos, el emparrillado y la bandeja para grasa de tal modo en el horno de gas que no tengan contacto con la flama.



- ▶ Encender el horno y el grill únicamente al estar abierta la puerta del horno.
- ▶ Al estar utilizando el grill, siempre dejar la puerta del horno medio abierta.
- ▶ No utilizar el grill durante más de 25 minutos.



- ▷ Según el modelo, se emplearán dos versiones diferentes del horno de gas. El manejo de los dos hornos de gas es idéntico, sólo su apariencia es diferente.
- ▷ Según el modelo, el horno de gas tendrá un grill integrado.
- ▷ Antes de la primera puesta en funcionamiento del horno de gas, hacerlo funcionar durante 30 minutos a la temperatura máxima y sin contenido.
- ▷ Cuando la llama se apaga, la válvula de seguridad de encendido bloquea automáticamente el suministro de gas.
- ▷ Un interruptor de seguridad evita el encendido al estar cerrada la puerta del horno.
- ▷ En caso de que el proceso de encendido falle repetidamente, girar el regulador giratorio a "0". Después de por lo menos 1 minuto de tiempo de espera, encender el horno de gas manualmente. En caso necesario, comprobar si falta gas o electricidad en el horno de gas. Si el horno de gas siguiera sin funcionar, cerrar la válvula de paso de gas y avisar al centro de servicio.
- ▷ Puede obtenerse información adicional en las instrucciones de uso independientes del fabricante.

El horno de gas está equipado con un encendido electrónico.



Fig. 163 Horno de gas (Dometic Tec-Tower)



Fig. 164 Horno de gas (Dometic)

El significado de los símbolos en los reguladores giratorios (Fig. 163,1 y Fig. 164,1) de ambos hornos de gas es idéntico:

-  y  significan horno
-  y  significan grill.

Conectar el horno:

- Abrir la llave de paso principal de la bombona de gas y la válvula de paso de gas "horno".
- Abrir totalmente la puerta del horno. Entonces, el interruptor de seguridad habilitará el encendido.

- Presionar el regulador giratorio (Fig. 163,1 y Fig. 164,1), mantenerlo presionado y girarlo hacia la izquierda, al ajuste deseado. Mantener el regulador giratorio presionado durante otros 5-10 segundos. El encendido se realiza automáticamente.
- Soltar el regulador giratorio.
- Cerrar la puerta del horno.

Conectar el grill:

- Abrir la llave de paso principal de la bombona de gas y la válvula de paso de gas "horno".
 - Abrir la puerta del horno por lo menos hasta la primera posición de enclavamiento (aprox. 45°).
 - Presionar el regulador giratorio, mantenerlo presionado y girarlo hacia la derecha, al símbolo de grill. Mantener el regulador giratorio presionado durante otros 5-10 segundos. El encendido se realiza automáticamente.
 - Soltar el regulador giratorio.
- ▷ No cerrar la puerta del horno durante el funcionamiento de grill.



Desconectar:

- Girar el regulador giratorio a "O". La llama se apaga.
- Cerrar la válvula de paso de gas "horno" y la llave de paso principal de la bombona de gas.

9.5.3 Horno microondas (equipamiento especial)



- ▶ Sólo personal especializado podrá reparar el horno microondas. Las reparaciones llevadas a cabo de forma incorrecta pueden provocar importantes riesgos para el usuario.
- ▶ No retirar nunca la protección contra la salida de energía de microondas.
- ▶ Hacer funcionar el horno microondas únicamente si está montado correctamente.
- ▶ No poner el horno microondas en marcha si la junta de la puerta está dañada.
- ▶ No dejar el horno microondas desatendido mientras está en funcionamiento.
- ▶ Si se forman humos, mantener el horno microondas cerrado, desconectarlo e interrumpir la alimentación de corriente.



- ▷ Hacer funcionar el horno microondas sólo con la cruz y el plato giratorios colocados.
- ▷ Utilizar únicamente vajilla apta para microondas.
- ▷ No hacer funcionar el horno microondas estando el mismo vacío sino con algún contenido apropiado.



- ▷ Para tiempos de cocción más cortos que 2 minutos: Primero girar el regulador giratorio para el tiempo de cocción pasando por encima del "2" y, a continuación, regresar el mismo al tiempo de cocción deseado.
- ▷ Puede obtenerse información adicional en las instrucciones de uso independientes del fabricante.



Fig. 165 Elementos de mando del horno microondas

- Conectar:**
- Pulsar la tecla (Fig. 165,3) para abrir la puerta y colocar los alimentos en la zona de cocinar.
 - Cerrar la puerta. Al engatillar se puede oír un sonido de clic.
 - Seleccionar la potencia con el regulador giratorio (Fig. 165,1).
 - Seleccionar el tiempo de cocinado con el regulador giratorio (Fig. 165,2). Comienza el proceso de cocinado.

El final del proceso de cocinado se indica mediante una señal acústica. El horno microondas se desconecta por sí sólo.

- Desconectar:**
- Pulsar la tecla (Fig. 165,3) para abrir la puerta y sacar los alimentos.

9.5.4 Campana (equipamiento especial)

La cocina está equipada con una campana. El potente extractor incorporado absorbe el vapor de cocinado evacuándolo directamente al exterior. Para conectar la campana, pulsar el interruptor oscilante.

9.6 Frigorífico

Cuando el vehículo esté en marcha, hacer funcionar el frigorífico sólo con la red de a bordo de 12 V. Con temperaturas ambiente elevadas, el frigorífico ya no alcanzará la potencia frigorífica plena. Cuando reinen temperaturas exteriores elevadas, la potencia frigorífica plena del grupo de refrigeración sólo estará garantizada si se ventila suficientemente el frigorífico. Para conseguir una ventilación mejor, pueden retirarse las rejillas de ventilación del frigorífico.



- ▷ Al abandonar el vehículo, montar siempre las rejillas de ventilación del frigorífico. De otra manera podrá penetrar agua si llueve.
- ▷ La potencia frigorífica del frigorífico depende de la posición del vehículo. Ya a partir de una inclinación de 5° podrá reducirse la potencia frigorífica. Por lo tanto, siempre parar el vehículo en posición horizontal en el lugar donde se está aparcando.
- ▷ Los frigoríficos de absorción funcionan en el margen de temperatura indicado a temperatura ambiente normal (aprox. 21 °C). A temperaturas ambiente considerablemente más altas (> 30 °C) se reducirá la potencia frigorífica. La razón es que la "temperatura de evaporación" del refrigerante de los frigoríficos de absorción es más baja que la de los frigoríficos de compresión.

9.6.1 Rejilla de ventilación del frigorífico

Dometic

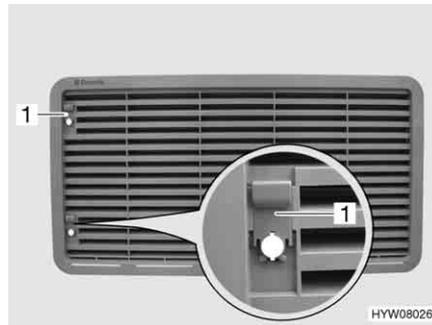


Fig. 166 Rejilla de ventilación del frigorífico (con corredera)

- Retirar:*
- Empujar la corredera (Fig. 166,1) hacia arriba.
 - Retirar la rejilla de ventilación del frigorífico.



Fig. 167 Rejilla de ventilación del frigorífico (con tornillo)

- Retirar:*
- Girar el tornillo (Fig. 167,1) un cuarto de vuelta con la ayuda de una moneda.
 - Retirar la rejilla de ventilación del frigorífico.

Thetford

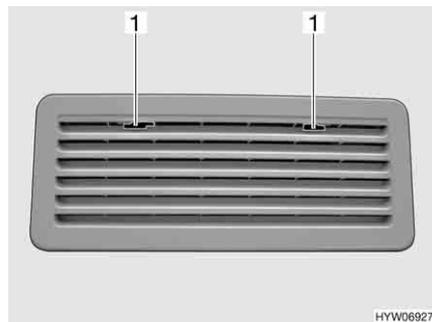


Fig. 168 Rejilla de ventilación del frigorífico (Thetford)

- Retirar:*
- Deslizar el bloqueo (Fig. 168,1) hacia el centro.
 - Retirar la rejilla de ventilación del frigorífico.

9.6.2 Funcionamiento (Dometic de la serie 8 con encendido manual)

Modos de funcionamiento

El frigorífico tiene 3 modos de funcionamiento:

- Funcionamiento a gas
- 230 V corriente alterna
- 12 V corriente continua

El modo de funcionamiento se ajusta con los elementos de mando del panel del frigorífico.




- ▷ Conectar solamente una fuente de energía.
- ▷ Aún cuando está desconectada la alimentación de 12 V, fluye una mínima corriente eléctrica la cual carga la batería del habitáculo adicionalmente. Con una puesta fuera de servicio transitoria desconectar siempre el frigorífico.

Funcionamiento a gas



- ▶ No dejar salir nunca el gas sin quemar, ya que existe peligro de explosión.
- ▶ No es admisible el funcionamiento a gas del frigorífico con autogas.

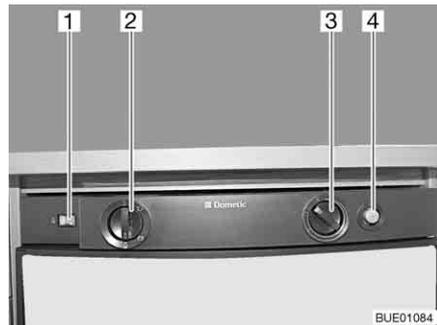

- 1 Indicador de llama
- 2 Selector de energía
- 3 Regulador giratorio de ajuste de temperatura
- 4 Botón de encendido de gas

Fig. 169 Elementos de mando para el frigorífico (Dometic de la serie 8)

Conectar:

- Abrir la llave de paso principal de la bombona de gas y la válvula de paso de gas "frigorífico".
- Situar el selector de energía (Fig. 169,2) en "▲".
- Presionar el regulador giratorio (Fig. 169,3), girarlo al nivel máximo y mantenerlo presionado. Esperar hasta que salga gas hacia el quemador.
- Presionar el botón de encendido de gas (Fig. 169,4) y mantenerlo pulsado. El encendido se realiza automáticamente.
- Mantener pulsado el botón de encendido de gas (Fig. 169,4) hasta que el indicador de llama (Fig. 169,1) esté verde y soltarlo entonces.
- Mantener aún presionado el regulador giratorio (Fig. 169,3) de 10 a 15 segundos y después soltarlo.
- Ajustar la temperatura de refrigeración con el regulador giratorio.

Desconectar:

- Situar el selector de energía en "○". El frigorífico está desconectado.
- Cerrar la válvula de paso de gas "frigorífico" y la llave de paso principal de la bombona de gas.

Funcionamiento eléctrico


- ▷ Cerrar la válvula de paso de gas "frigorífico" cuando el frigorífico esté funcionando eléctricamente.

El frigorífico puede ser utilizado con las siguientes tensiones:

- 230 V corriente alterna
- 12 V corriente continua

Conectar el funcionamiento con 230 V:

- Situar el selector de energía (Fig. 169,2) en "⏻".
- Ajustar la temperatura de refrigeración con el regulador giratorio (Fig. 169,3).

Desconectar el funcionamiento con 230 V:

- Situar el selector de energía en "○". El frigorífico está desconectado.

Conectar el funcionamiento con 12 V:

- Situar el selector de energía (Fig. 169,2) en "⏻".
- Ajustar la temperatura de refrigeración con el regulador giratorio (Fig. 169,3).

Desconectar el funcionamiento con 12 V:

- Situar el selector de energía en "○". El frigorífico está desconectado.

En el modo de funcionamiento a 12 V, el frigorífico es alimentado de corriente exclusivamente por la batería del motor de arranque del vehículo tractor. Pero, la batería del motor de arranque del vehículo tractor únicamente alimentará al frigorífico con 12 V estando el motor del vehículo en marcha y suministrando el alternador suficiente tensión. Con el motor del vehículo desconectado, el frigorífico se separa eléctricamente de la alimentación de corriente del habitáculo. Por lo que, en el caso de largas pausas de viaje, cambiar al modo de funcionamiento a gas.



- ▷ Puede obtenerse información adicional en las instrucciones de uso independientes del fabricante.

9.6.3 Funcionamiento (Dometic de la serie 8 con sistema manual de selección de energía SMSE)

Modos de funcionamiento

El frigorífico tiene 3 modos de funcionamiento:

- Funcionamiento a gas
- 230 V corriente alterna
- 12 V corriente continua

El modo de funcionamiento se ajusta con los elementos de mando del panel del frigorífico.




- ▷ Conectar solamente una fuente de energía.
- ▷ El frigorífico siempre necesita una tensión de mando de 12 V independientemente del tipo de energía que esté alimentándolo. La tensión de mando se establecerá tan pronto esté conectado el bloque eléctrico. De este modo, siempre circulará una corriente de reposo, también al estar desconectado el frigorífico. Con una puesta fuera de servicio transitoria desconectar siempre el bloque eléctrico.

Funcionamiento a gas



- ▶ No dejar salir nunca el gas sin quemar, ya que existe peligro de explosión.

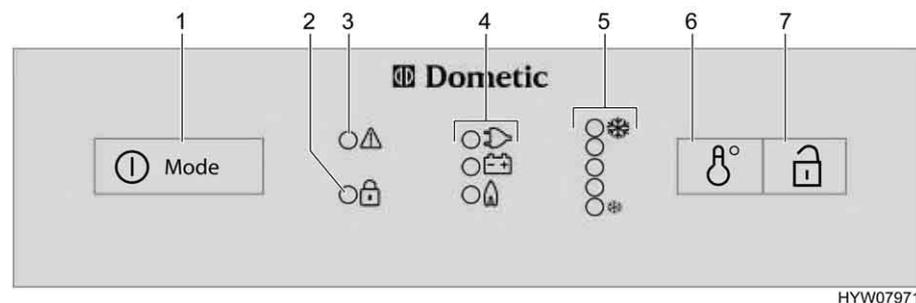

HYW07971

Fig. 170 Elementos de mando para el frigorífico (Dometic de la serie 8 con SMSE)

- 1 Conector/selector de energía
- 2 Visualizador LED "puerta abierta" (sólo con cierre centralizado de la puerta del frigorífico)
- 3 Visualizador LED "avería"
- 4 Pilotos
- 5 Visualizador LED "grado de temperatura"
- 6 Conmutador de ajuste de temperatura
- 7 Tecla para abrir puerta (sólo con cierre centralizado de la puerta del frigorífico)

Conectar:

- Abrir la llave de paso principal de la bombona de gas y la válvula de paso de gas "frigorífico".
- Pulsar el conector/selector de energía (Fig. 170,1) 2 segundos para conectar el aparato. Se ilumina el LED del último modo de funcionamiento seleccionado.
- Si fuera necesario, pulsar el conector/selector de energía (Fig. 170,1) varias veces brevemente hasta que se ilumine el piloto gas "🔥". El suministro de gas está abierto. El encendido se realiza automáticamente. Se oye un sonido de tic-tac hasta que el proceso de encendido se haya llevado a cabo con éxito.
- Ajustar la temperatura de refrigeración con el conmutador para el ajuste de la temperatura (Fig. 170,6).

Desconectar:

- Pulsar el conector/selector de energía 2 segundos. El frigorífico está desconectado.
- Cerrar la válvula de paso de gas "frigorífico" y la llave de paso principal de la bombona de gas.

Funcionamiento eléctrico



- ▷ Cerrar la válvula de paso de gas "frigorífico" cuando el frigorífico esté funcionando eléctricamente.

El frigorífico puede ser utilizado con las siguientes tensiones:

- 230 V corriente alterna
- 12 V corriente continua

Conectar el funcionamiento con 230 V:

- Pulsar el conector/selector de energía (Fig. 170,1) 2 segundos para conectar el aparato. Se ilumina el LED del último modo de funcionamiento seleccionado.
- Si fuera necesario, pulsar el conector/selector de energía (Fig. 170,1) varias veces brevemente hasta que se ilumine el piloto 230 V "".
- Ajustar la temperatura de refrigeración con el conmutador para el ajuste de la temperatura (Fig. 170,6).

Desconectar el funcionamiento con 230 V:

- Pulsar el conector/selector de energía 2 segundos. El frigorífico está desconectado.

Conectar el funcionamiento con 12 V:

- Pulsar el conector/selector de energía (Fig. 170,1) 2 segundos para conectar el aparato. Se ilumina el LED del último modo de funcionamiento seleccionado.
- Si fuera necesario, pulsar el conector/selector de energía (Fig. 170,1) varias veces brevemente hasta que se ilumine el piloto 12 V "".
- Ajustar la temperatura de refrigeración con el conmutador para el ajuste de la temperatura (Fig. 170,6).

Desconectar el funcionamiento con 12 V:

- Pulsar el conector/selector de energía 2 segundos. El frigorífico está desconectado.


En el modo de funcionamiento a 12 V, el frigorífico es alimentado de corriente exclusivamente por la batería del motor de arranque del vehículo tractor. Pero, la batería del motor de arranque del vehículo tractor únicamente alimentará al frigorífico con 12 V estando el motor del vehículo en marcha y suministrando el alternador suficiente tensión. Con el motor del vehículo desconectado, el frigorífico se separa eléctricamente de la alimentación de corriente del habitáculo. Por lo que, en el caso de largas pausas de viaje, cambiar al modo de funcionamiento a gas.



- ▷ Puede obtenerse información adicional en las instrucciones de uso independientes "frigorífico".

9.6.4 Funcionamiento (Dometic de la serie 8 con sistema de selección de energía automático AES)

Modos de funcionamiento

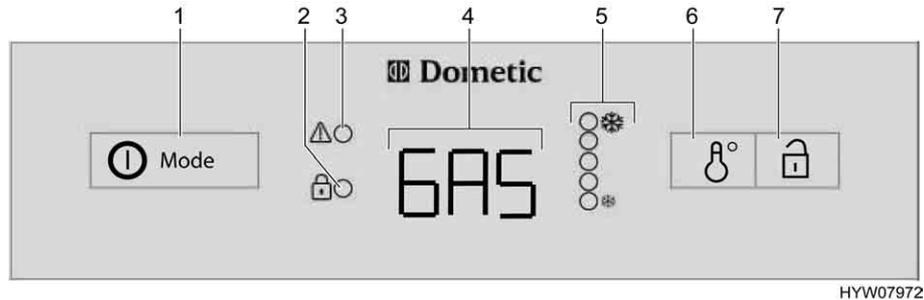

HYW07972

Fig. 171 Elementos de mando para el frigorífico (Dometic de la serie 8 con AES)

- 1 Conector/selector de energía
- 2 Visualizador LED "puerta abierta" (sólo con cierre centralizado de la puerta del frigorífico)
- 3 Visualizador LED "avería"
- 4 Piloto
- 5 Visualizador LED "grado de temperatura"
- 6 Conmutador de ajuste de temperatura
- 7 Tecla para abrir puerta (sólo con cierre centralizado de la puerta del frigorífico)

El frigorífico está equipado con un sistema de selección de energía automático (AES). Cuando se ha seleccionado el modo automático (AU), el AES automáticamente seleccionará la fuente de energía óptima y regula el funcionamiento del frigorífico. No es necesario seleccionar manualmente el tipo de energía, pero es posible hacerlo.

El AES selecciona las siguientes fuentes de energía:

- 230 V corriente alterna
- Gas
- 12 V corriente continua

La selección de la fuente de energía está especificada en este orden.

Con averías, parpadeará el visualizador LED avería "⚠" (Fig. 171,3).



- ▷ El frigorífico siempre necesita una tensión de mando de 12 V independientemente del tipo de energía que esté alimentándolo. La tensión de mando se establecerá tan pronto esté conectado el bloque eléctrico. De este modo, siempre circulará una corriente de reposo, también al estar desconectado el frigorífico. Con una puesta fuera de servicio transitoria desconectar siempre el bloque eléctrico.

Funcionamiento de 230 V

Cuando se ha seleccionado el modo automático y está conectada la alimentación de 230 V, el AES seleccionará esta fuente de energía de modo prioritario.

Funcionamiento con 12 V

El funcionamiento de 12 V sólo lo selecciona el AES cuando funciona el motor del vehículo y el alternador suministra tensión de servicio de 12 V suficiente.

Funcionamiento a gas



- ▶ No dejar salir nunca el gas sin quemar, ya que existe peligro de explosión.



- ▷ Abrir la llave de paso principal de la bombona de gas y la válvula de paso de gas "frigorífico".

Si **no** está conectada la alimentación de 230 V y el motor del vehículo tractor está **desconectado**, el AES selecciona el suministro de gas. Al seleccionar el suministro de gas se abre automáticamente el seguro de encendido, de forma que puede fluir gas hacia el quemador. Simultáneamente se conecta el encendedor electrónico. Si se apaga la llama de gas, p. ej. debido a un golpe de viento, el encendedor se activa inmediatamente y enciende de nuevo el gas. Con una avería en el funcionamiento a gas, en el piloto (Fig. 171,4) parpadeará el texto "GAS".

Conmutación entre fuentes de energía



- ▶ En las estaciones de servicio está prohibido el uso de llamas abiertas. En el caso de que la parada dure más de 15 minutos, el frigorífico tiene que desconectarse con el selector de energía.

Al cambiar de las fuentes de energía de 230 V ó 12 V a gas, están instalados retardos de conmutación en el AES. Al cambiar p. ej. del funcionamiento de 12 V al funcionamiento a gas, está instalado un retardo de 15 minutos en el AES. De este modo se impide la conmutación al funcionamiento a gas en las paradas breves del vehículo con el motor desconectado (p. ej. para repostar).

Regulación de la temperatura de refrigeración

Una vez conectado, el frigorífico selecciona automáticamente el ajuste medio del termostato. Este ajuste puede regularse posteriormente a mano con el conmutador para el ajuste de temperatura (Fig. 171,6). Los visualizadores LED (Fig. 171,5) indican el ajuste seleccionado del termostato. Con el interruptor se ajusta la temperatura de refrigeración para los tres tipos de energía. Pasan algunas horas hasta que el frigorífico alcanza la temperatura de servicio normal. Al conmutar el modo de funcionamiento se mantiene el ajuste del termostato. La temperatura de refrigeración se mantiene independientemente del tipo de energía.

Operación manual

Conectar:

- Abrir la llave de paso principal de la bombona de gas y la válvula de paso de gas "frigorífico".
- Pulsar el conector/selector de energía (Fig. 171,1) 2 segundos para conectar el aparato. Se visualiza el último modo de funcionamiento seleccionado en el piloto (Fig. 171,4).
- Seleccionar el tipo de energía con el conector/selector de energía (Fig. 171,1).
- La temperatura de refrigeración puede ser ajustada en el conmutador para el ajuste de temperatura (Fig. 171,6). Los visualizadores LED (Fig. 171,5) indican el ajuste seleccionado del termostato.

En el modo de funcionamiento a 12 V, el frigorífico es alimentado de corriente exclusivamente por la batería del habitáculo.



- ▷ Cuando el frigorífico se ha ajustado manualmente en "12 V", consumirá corriente permanentemente. Por tanto, cambiar a funcionamiento a gas cuando el motor del vehículo **no** esté en marcha y el vehículo **no** esté conectado a la alimentación de 230 V.

- Desconectar:*
- Pulsar el conector/selector de energía (Fig. 171,1) 2 segundos. Todos los visualizadores se apagan.
 - Cerrar la válvula de paso de gas "frigorífico" y la llave de paso principal de la bombona de gas.



- ▷ Puede obtenerse información adicional en las instrucciones de uso independientes "frigorífico".

9.6.5 Funcionamiento (Thetford N3000)



- ▷ Al conectarlo, el frigorífico arranca con el último ajuste seleccionado.
- ▷ Unas lámparas parpadeantes en la unidad de mando indican una avería (véase apartado 14.9).

Modos de funcionamiento

El frigorífico tiene 3 modos de funcionamiento:

- Funcionamiento a gas
- Funcionamiento de 230 V
- Funcionamiento de 12 V

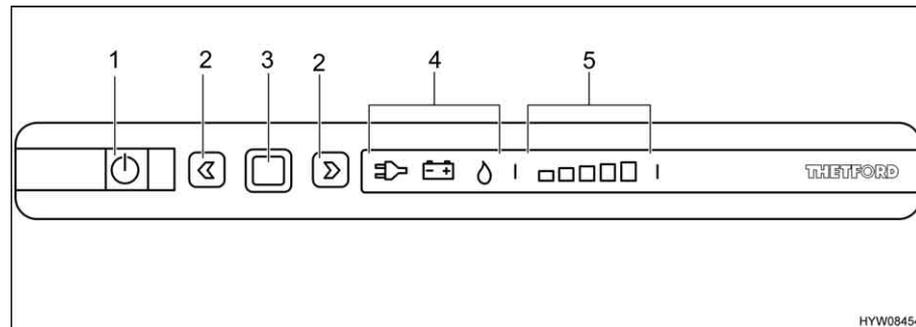


Fig. 172 Elementos de mando para el frigorífico

- 1 Tecla On/Off
- 2 Teclas de flecha
- 3 Tecla de confirmación
- 4 Visualización para modo de funcionamiento (funcionamiento con 230 V / funcionamiento con 12 V / funcionamiento a gas)
- 5 Visualización para etapa de refrigeración (etapa de refrigeración más baja - más alta)

El modo de funcionamiento actual será visualizado por medio de un símbolo iluminado (Fig. 172,4) en la unidad de mando.



- ▷ El frigorífico siempre necesita una tensión de mando de 12 V independientemente del tipo de energía que esté alimentándolo. La tensión de mando se establecerá tan pronto esté conectado el bloque eléctrico. De este modo, siempre circulará una corriente de reposo, también al estar desconectado el frigorífico. Con una puesta fuera de servicio transitoria desconectar siempre el bloque eléctrico.



- ▷ Recomendamos hacer funcionar el frigorífico con el modo de 12 V durante el viaje.

Si el vehículo está estacionado, recomendamos hacer funcionar el frigorífico con el modo de 230 V en tanto que esté a disposición una conexión de 230 V.

En cualquier otro caso, el frigorífico podrá ser operado en funcionamiento a gas.

Regulación de la temperatura de refrigeración

Una vez conectado, el frigorífico selecciona automáticamente el último ajuste seleccionado del termostato. Este reajuste puede modificarse manualmente con las teclas de flecha (Fig. 172,2). Las barras luminosas de la visualización de las etapas de refrigeración (Fig. 172,5) indican el ajuste seleccionado del termostato. Con las teclas de flecha se ajusta la temperatura de refrigeración para los tres tipos de energía. Pasan algunas horas hasta que el frigorífico alcanza la temperatura de servicio normal. Al conmutar el modo de funcionamiento se mantiene el ajuste del termostato. La temperatura de refrigeración se mantiene independientemente del tipo de energía.

Funcionamiento a gas


► No dejar salir nunca el gas sin quemar, ya que existe peligro de explosión.

Conectar:

- Abrir la llave de paso principal de la bombona de gas y la válvula de paso de gas "frigorífico".
- Presionar la tecla On/Off (Fig. 172,1) por 1 segundo. La tecla (Fig. 172,1) se iluminará de color verde. Después de aprox. 10 segundos, la visualización se atenuará automáticamente por razones de ahorro de energía.
- Pulsar la tecla de confirmación (Fig. 172,3). Se visualizará el ajuste actual del modo de funcionamiento.
- Si no está ajustado el modo de funcionamiento Gas: Para cambiar el ajuste, pulsar la tecla de confirmación (Fig. 172,3) por aprox. 2 segundos.
- Seleccionar el modo de funcionamiento Gas con las teclas de flecha (Fig. 172,2). El suministro de gas está abierto. El encendido se realiza automáticamente. Se oye un sonido de tic-tac hasta que el proceso de encendido se haya llevado a cabo con éxito.
- Pulsar la tecla de confirmación (Fig. 172,3) por aprox. 2 segundos.
- Pulsar de nuevo la tecla de confirmación (Fig. 172,3). La etapa de refrigeración actual será visualizada por medio de las barras luminosas (Fig. 172,5).
- Para cambiar el ajuste, pulsar las teclas de flecha (Fig. 172,2) hasta que se visualice el ajuste deseado.

Desconectar:

- Pulsar la tecla On/Off (Fig. 172,1) por aprox. 2 segundos. Se apagarán todos las lámparas. El frigorífico está desconectado.
- Cerrar la válvula de paso de gas "frigorífico" y la llave de paso principal de la bombona de gas.

Funcionamiento eléctrico


▷ Cerrar la válvula de paso de gas "frigorífico" cuando el frigorífico esté funcionando eléctricamente.

El frigorífico puede ser utilizado con las siguientes tensiones:

- 230 V corriente alterna
- 12 V corriente continua

Conectar el funcionamiento con 230 V:

- Presionar la tecla On/Off (Fig. 172,1) por 1 segundo. La tecla (Fig. 172,1) se iluminará de color verde. Después de aprox. 10 segundos, la visualización se atenuará automáticamente por razones de ahorro de energía.
- Pulsar la tecla de confirmación (Fig. 172,3). Se visualizará el ajuste actual del modo de funcionamiento.
- Si no está ajustado el modo de funcionamiento con 230 V: Para cambiar el ajuste, pulsar la tecla de confirmación (Fig. 172,3) por aprox. 2 segundos.
- Seleccionar el modo de funcionamiento con 230 V a través de las teclas de flecha (Fig. 172,2).
- Pulsar la tecla de confirmación (Fig. 172,3) por aprox. 2 segundos.
- Pulsar de nuevo la tecla de confirmación (Fig. 172,3). La etapa de refrigeración actual será visualizada por medio de las barras luminosas (Fig. 172,5).
- Para cambiar el ajuste, pulsar las teclas de flecha (Fig. 172,2) hasta que se visualice el ajuste deseado.

Desconectar el funcionamiento con 230 V:

- Pulsar la tecla On/Off (Fig. 172,1) por aprox. 2 segundos. Se apagarán todos las lámparas. El frigorífico está desconectado.

Conectar el funcionamiento con 12 V:

- Presionar la tecla On/Off (Fig. 172,1) por 1 segundo. La tecla (Fig. 172,1) se iluminará de color verde. Después de aprox. 10 segundos, la visualización se atenuará automáticamente por razones de ahorro de energía.
- Pulsar la tecla de confirmación (Fig. 172,3). Se visualizará el ajuste actual del modo de funcionamiento.
- Si no está ajustado el modo de funcionamiento con 12 V: Para cambiar el ajuste, pulsar la tecla de confirmación (Fig. 172,3) por aprox. 2 segundos.
- Seleccionar el modo de funcionamiento con 12 V a través de las teclas de flecha (Fig. 172,2).
- Pulsar la tecla de confirmación (Fig. 172,3) por aprox. 2 segundos.
- Pulsar de nuevo la tecla de confirmación (Fig. 172,3). La etapa de refrigeración actual será visualizada por medio de las barras luminosas (Fig. 172,5).
- Para cambiar el ajuste, pulsar las teclas de flecha (Fig. 172,2) hasta que se visualice el ajuste deseado.

Desconectar el funcionamiento con 12 V:

- Pulsar la tecla On/Off (Fig. 172,1) por aprox. 2 segundos. Se apagarán todos las lámparas. El frigorífico está desconectado.

En el modo de funcionamiento a 12 V, el frigorífico es alimentado de corriente exclusivamente por la batería del motor de arranque del vehículo. La batería del motor de arranque suministra el frigorífico con 12 V sólo cuando el motor del vehículo está en marcha. Al estar desconectado el motor del vehículo, ya no ocurrirá ninguna refrigeración. Pero el frigorífico seguirá siendo alimentado con una tensión de mando de la batería del habitáculo a través del bloque eléctrico. Por lo que, en el caso de largas pausas de viaje, cambiar al modo de funcionamiento a gas.



- ▷ Puede obtenerse información adicional en las instrucciones de uso independientes "frigorífico".

9.6.6 Bloqueo de la puerta del frigorífico

Según el modelo, el frigorífico tendrá un compartimento congelador separado. Las indicaciones de este apartado son válidas también, de manera análoga, para la puerta del compartimento congelador.



- ▷ Durante el viaje, la puerta del frigorífico debe estar siempre cerrada y bloqueada en la posición cerrada.



- ▷ Cuando el frigorífico está desconectado, bloquear la puerta del frigorífico en la posición de ventilación. De esta manera se evita el moho.

La puerta del frigorífico se puede bloquear en dos posiciones:

- Puerta del frigorífico cerrada durante el viaje y cuando se está utilizando el frigorífico
- Puerta del frigorífico ligeramente abierta en posición de ventilación cuando el frigorífico está desconectado

Dometic de la serie 8



Fig. 173 Botón de desbloqueo de la puerta del frigorífico (Dometic de la serie 8)

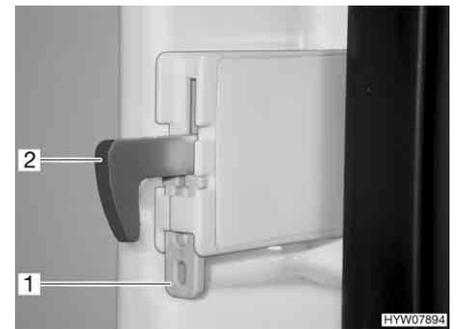


Fig. 174 Fijación del gancho de bloqueo

Abrir: ■ Pulsar el botón de desbloqueo (Fig. 173,1) y abrir la puerta del frigorífico.

Cerrar: ■ Cerrar la puerta del frigorífico. El gancho de bloqueo engatilla audiblemente.

Cuando el vehículo está colocado, se podrá fijar el gancho de bloqueo. Entonces la puerta del frigorífico podrá abrirse sin que se tenga que pulsar el botón de desbloqueo.

Fijar el gancho de bloqueo: ■ Presionar la fijación (Fig. 174,1) hacia arriba. El gancho de bloqueo (Fig. 174,2) se presiona hacia arriba y ya no estará funcionando.

Soltar el gancho de bloqueo: ■ Presionar el gancho de bloqueo (Fig. 174,2) hacia abajo. El gancho de bloqueo volverá a funcionar.

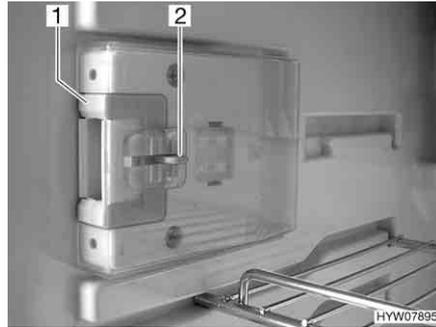


Fig. 175 Dispositivo de cierre en posición normal

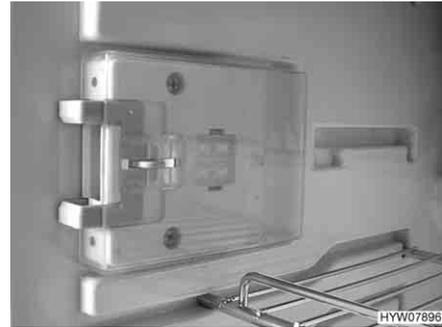


Fig. 176 Dispositivo de cierre en posición de ventilación

Bloquear en posición de ventilación:

- Abrir la puerta del frigorífico.
- Hundir el desbloqueo (Fig. 175,2).
- Empujar el dispositivo de cierre (Fig. 175,1) hacia delante (Fig. 176).

Ahora, cuando se cierra la puerta del frigorífico, ésta no cerrará completamente.

Thetford

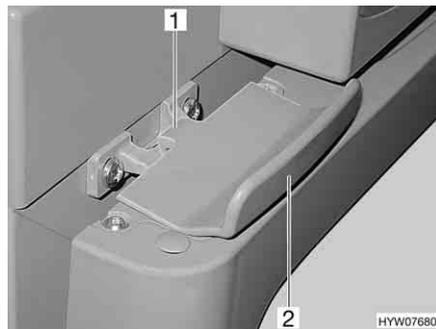


Fig. 177 Bloqueo de la puerta del frigorífico, cerrado (Thetford)

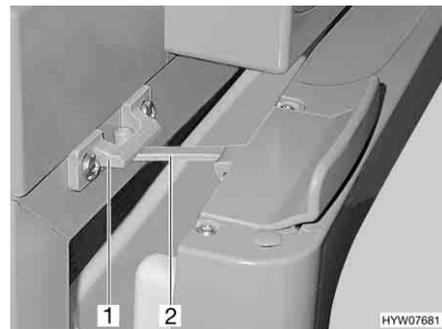


Fig. 178 Puerta del frigorífico en posición de ventilación (Thetford)

Abrir: ■ Abrir la puerta del frigorífico con el tirador (Fig. 177,2). El bloqueo (Fig. 177,1) se abre automáticamente.

Cerrar: ■ Cerrar la puerta del frigorífico completamente. Prestar atención a que engatille el bloqueo.

Bloquear en posición de ventilación:

- Abrir ligeramente la puerta del frigorífico.
- Abrir el bloqueo (Fig. 178,2) y engatillarlo en el alojamiento del bloqueo (Fig. 178,1). De este modo, la puerta del frigorífico quedará ligeramente abierta.

Resumen del capítulo

En este capítulo encontrará indicaciones útiles sobre el equipo sanitario de la caravana.

Las indicaciones tratan de:

- el depósito de agua
- el depósito de aguas residuales
- toda la instalación de agua
- el cuarto de aseo
- el inodoro

10.1 Suministro de agua, generalidades



- ▶ Rellenar el depósito de agua únicamente en instalaciones de abastecimiento que puedan certificar la calidad de agua potable.
- ▶ Para rellenar utilizar únicamente mangueras o recipientes admitidos para agua potable.
- ▶ Antes del uso, lavar la manguera de llenado o el recipiente bien con agua potable (2 a 3 veces la cantidad de la capacidad).
- ▶ Después del uso, vaciar completamente la manguera de llenado o el recipiente y tapar los orificios de la manguera de llenado o del recipiente.
- ▶ El agua estancada en el depósito de agua o en las tuberías de agua deja de ser potable en poco tiempo. Por lo tanto, antes de cada uso del vehículo, limpiar bien las tuberías de agua y el depósito de agua. Después de cada uso del vehículo, vaciar completamente el depósito de agua y las tuberías de agua.
- ▶ En puestas fuera de servicio de más de una semana, desinfectar la instalación de agua antes del uso del vehículo (véase el capítulo 11).



- ▷ En caso de que el vehículo no se utilice por varios días, o no se caliente existiendo el peligro de congelación, vaciar toda la instalación de agua. Asegurar que la alimentación de 12 V esté desconectada en el panel. De lo contrario, la bomba de agua se calentará y podrá quedar dañada. Dejar abiertos los grifos de agua en la posición central. Dejar abiertas la válvula de seguridad/purga (de existir) y todas las llaves de desagüe. De tal manera podrán evitarse daños por heladas en los aparatos empotrados, daños por heladas en el vehículo y residuos en los componentes conductores de agua.
- ▷ Funcionando sin agua, la bomba de agua se calienta y se puede averiar. Nunca hacer funcionar la bomba de agua cuando el depósito de agua esté vacío.

El vehículo lleva un depósito de agua incorporado. Una bomba de agua eléctrica bombea el agua a los distintos puntos de salida de agua correspondientes. Abriendo un grifo de agua, la bomba de agua se conecta automáticamente y bombea agua al punto de toma.

Un bidón o un depósito de aguas residuales recoge el agua sucia.



- ▷ Antes de utilizar la grifería para agua: Conectar la alimentación de 230 V y conectar el fusible automático de 230 V, o conectar la caravana eléctricamente con el vehículo tractor. De lo contrario la bomba de agua no funciona. (Válido sólo para caravanas que no están equipadas con una batería propia.)
- ▷ Al llenar el depósito de agua después de que éste haya estado completamente vacío puede formarse una burbuja de aire en el fondo de la bomba. Esta burbuja de aire impide la aspiración del agua. Agitar enérgicamente la bomba de agua dentro del agua.

10.2 Depósito de agua



- ▶ Al llenar el depósito de agua se han de observar las medidas totales técnicamente admisibles del vehículo. En caso de que el depósito de agua esté lleno, se tendrá que reducir el peso del equipaje correspondientemente.

10.2.1 Depósito de agua 16 l

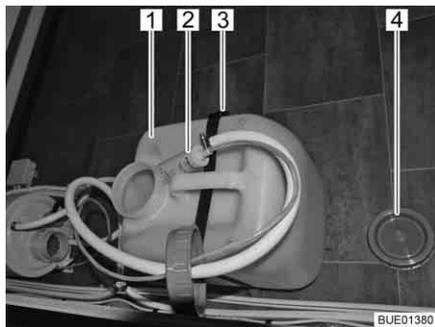


Fig. 179 Depósito de agua 16 l

Durante el transporte cierre el depósito de agua con la tapa de cierre (Fig. 179,4).

Llenar el depósito de agua con agua potable:

- Extraer la bomba de agua (Fig. 179,2) del depósito de agua (Fig. 179,1).
- Aflojar el cinturón de sujeción (Fig. 179,3).
- Retirar el depósito de agua.
- Limpiar o bien desinfectar el depósito de agua.
- Llenar el depósito de agua con agua potable.

Obtener agua:

- Abrir los grifos de agua.

Vaciar el depósito de agua:

- Extraer la bomba de agua del depósito de agua.
- Aflojar el cinturón de sujeción.
- Retirar el depósito de agua y vaciarlo.

10.2.2 Depósito de agua 22 l con trampilla exterior (equipamiento especial)

El depósito de agua posee ruedas o bien puede transportarse.

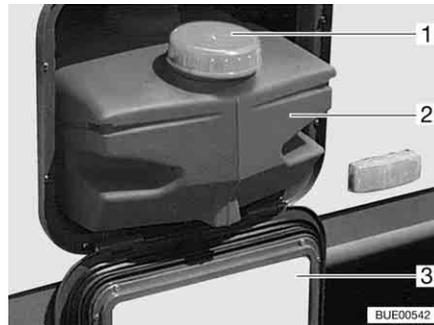


Fig. 180 Depósito de agua 22 l

Durante el transporte cierre el depósito de agua con la tapa de cierre (Fig. 180,1).

Llenar el depósito de agua con agua potable:

- Cerrar todos los grifos de agua.
- Abrir la trampilla de servicio (Fig. 180,3) (véase el capítulo 6).
- Extraer la bomba de agua del depósito de agua.
- Extraer el depósito de agua (Fig. 180,2).
- Limpiar o bien desinfectar el depósito de agua.
- Llenar el depósito de agua con agua potable.

Obtener agua:

- Abrir los grifos de agua.

Vaciar el depósito de agua:

- Cerrar todos los grifos de agua.
- Abrir la trampilla de servicio (Fig. 180,3) (véase el capítulo 6).
- Extraer la bomba de agua del depósito de agua.
- Extraer el depósito de agua (Fig. 180,2) y vaciar.

10.2.3 Depósito de agua 40 l (en parte equipamiento especial)

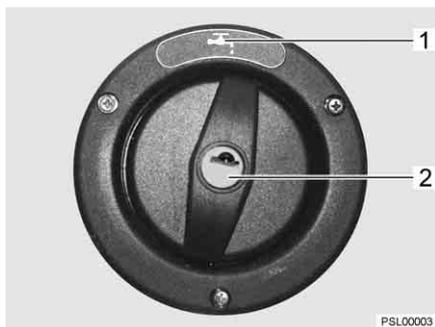


Fig. 181 Tubo de llenado de agua potable

El tubo de llenado de agua potable se encuentra, según el modelo, en el lado izquierdo o derecho del vehículo.

El tubo de llenado de agua potable está identificado con el símbolo "☰" (Fig. 181,1). La tapa de cierre se abre o cierra con la llave para las cerraduras de trampa exteriores.

El depósito de agua se ha montado en el grupo de asientos.

- Abrir:**
- Introducir la llave en el cilindro de cierre (Fig. 181,2) y girarla un cuarto de vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj.
 - Retirar la tapa de cierre.

- Cerrar:**
- Colocar la tapa de cierre sobre el tubo de llenado de agua potable.
 - Girar la llave un cuarto de vuelta en sentido de las agujas del reloj.
 - Extraer la llave.
 - Comprobar si la tapa de cierre quede fijada sobre el tubo de llenado de agua potable.



Fig. 182 Depósito de agua

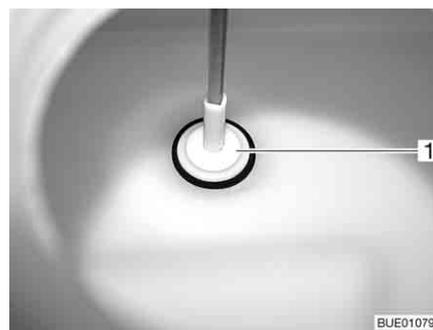


Fig. 183 Tapón de cierre

Llenar el depósito de agua con agua potable:

- Abrir el tubo de llenado de agua potable (Fig. 181) (véase el capítulo 6).
- Limpiar o bien desinfectar el depósito de agua.
- Llenar el depósito de agua con agua potable.

Obtener agua:

- Abrir los grifos de agua.

Vaciar el depósito de agua:

- Cerrar todos los grifos de agua.
- Girar el tirador giratorio (Fig. 182,1) sobre el depósito de agua en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta el tope. En el fondo del depósito se levanta el tapón de cierre (Fig. 183,1).

- Dejar salir el agua.
- Girar el tirador giratorio (Fig. 182,1) sobre el depósito de agua en sentido de las agujas del reloj, hasta el tope. En el fondo del depósito, el tapón de cierre (Fig. 183,1) cierra el orificio de salida.

10.3 Depósito de aguas residuales (equipamiento especial)



- ▶ Antes de comenzar el viaje, vaciar el depósito de aguas residuales.



- ▷ En caso de peligro de congelación debe vaciarse el depósito de aguas residuales.
- ▷ No echar jamás agua hirviendo directamente al desagüe del lavabo o fregadero. El agua hirviendo puede causar deformaciones y fugas en el sistema de tuberías de desagüe.



- ▷ Vaciar el depósito de aguas residuales solamente en estaciones de evacuación identificadas especialmente para ello en campings o en el lugar donde se está aparcado.

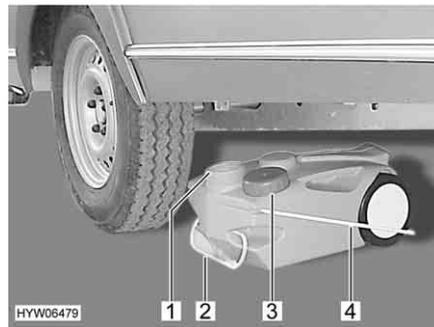


Fig. 184 Depósito de aguas residuales, con ruedas

Vaciado:

- Cerrar la abertura del depósito de aguas residuales (Fig. 184,1) con la tapa (Fig. 184,3).
- Extraer el depósito de aguas residuales por el tirador (Fig. 184,2).
- Abatir hacia arriba el tirador (Fig. 184,4) y colocar el depósito de aguas residuales.
- Llevar el depósito de aguas residuales a una estación de evacuación especialmente diseñada para ello y vaciarlo completamente.

10.4 Llenado de la instalación de agua



- ▶ Al llenar el depósito de agua se han de observar las medidas totales técnicamente admisibles del vehículo. En caso de que el depósito de agua esté lleno, se tendrá que reducir el peso del equipaje correspondientemente.



- ▷ Funcionando sin agua, la bomba de agua se calienta y se puede averiar. Nunca hacer funcionar la bomba de agua cuando el depósito de agua esté vacío.

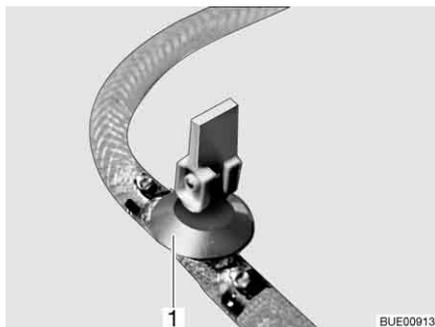


Fig. 185 Llave de desagüe (con balancín)

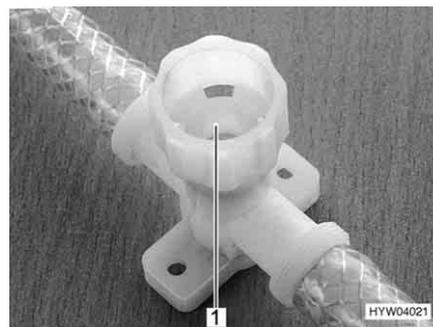


Fig. 186 Llave de desagüe (con tapa giratoria)

- Situar el vehículo en posición horizontal.
- Conectar la alimentación de 230 V y conectar el fusible automático de 230 V. Si el vehículo está equipado con una batería propia, no será necesaria la conexión a una alimentación de 230 V.
- Limpiar o bien desinfectar la instalación de agua.
- Cerrar todos los grifos de agua.
- Desconectar la caldera.
- Cerrar todas las llaves de desagüe. Para esto, poner el balancín de la llave de desagüe (Fig. 185,1) o cerrar la tapa de la llave de desagüe (Fig. 186,1) girándola en el sentido de las agujas del reloj.
- Cerrar el orificio de salida del depósito de agua.
- Llenar el depósito de agua con agua potable. Para ello, utilizar una manguera, un bidón con embudo u otro medio similar.
- Situar todos los grifos de agua en "caliente" y abrirlos. La bomba de agua se conectará. Las tuberías de agua caliente se llenan de agua.
- Dejar los grifos de agua abiertos hasta que por ellos salga agua sin burbujas. Sólo así se tiene la garantía de que la caldera está llena de agua.
- Situar todos los grifos de agua en "fría" y dejarlos abiertos. Las tuberías de agua fría se llenan de agua.
- Dejar los grifos de agua abiertos hasta que por ellos salga agua sin burbujas.
- Cerrar todos los grifos de agua.
- Controlar si la tapa de cierre del depósito de agua cierra herméticamente.

10.5 Vaciado de la instalación de agua



- ▷ En caso de que el vehículo no se utilice por varios días, o no se caliente existiendo el peligro de congelación, vaciar toda la instalación de agua. Asegurar que la alimentación de 12 V esté desconectada en el panel. De lo contrario, la bomba de agua se calentará y podrá quedar dañada. Dejar abiertos los grifos de agua en la posición central. Dejar abiertas la válvula de seguridad/purga (de existir) y todas las llaves de desagüe. De tal manera podrán evitarse daños por heladas en los aparatos empotrados, daños por heladas en el vehículo y residuos en los componentes conductores de agua.



- ▷ Observar la indicación medioambiental de este capítulo.

Para efectuar el vaciado y la ventilación de la instalación de agua correctamente, proceda del siguiente modo. De este modo se evitan daños por heladas y residuos:

- Situar el vehículo en posición horizontal.
- Desconectar la alimentación de 230 V en el fusible automático de 230 V.
- Abrir todas las llaves de desagüe. Para esto, poner el balancín de la llave de desagüe en posición vertical o abrir la tapa de la llave de desagüe girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Abrir el orificio de salida del depósito de agua.
- Colocar el grifo de agua en la cocina y en la ducha (cuarto de aseo) exactamente en la posición central (caliente – fría) y abrirlo.
- Colgar la ducha de mano arriba en la posición de ducha.
- Retirar la tapa de cierre del depósito de agua. Mantener levantada la bomba de agua hasta que se hayan vaciado totalmente las tuberías de agua.
- Comprobar que el depósito de agua esté totalmente vacío.
- Extraer el agua que quede en las tuberías de agua mediante soplado (máx. 0,5 bar).
- Vaciar el depósito de aguas residuales. Observar la indicación medioambiental de este capítulo.
- Vaciar el inodoro cassette. Observar la indicación medioambiental de este capítulo.
- Después del vaciado, dejar abiertos todos los grifos de agua en la posición central.
- Dejar abiertas todas las llaves de desagüe.

10.6 Cuarto de aseo



- ▷ No transportar cargas al plato de la ducha. Podrían dañarse el plato de ducha u otros objetos instalados en el cuarto de aseo.



- ▷ Para ventilar el cuarto de aseo durante o después de la ducha o secar ropa mojada, cerrar la puerta del cuarto de aseo y abrir la ventana o la claraboya. Así el aire puede circular mejor.
- ▷ Cerrar completamente la cortina de la ducha al ducharse, para que el agua no pueda penetrar entre la pared del cuarto de baño y el plato de ducha.
- ▷ Después de ducharse, enjuagar los restos de jabón del plato de ducha, de lo contrario podrían aparecer fisuras en el plato de ducha con el tiempo.
- ▷ Secar la ducha después de usarla, a fin de evitar que se condense la humedad.
- ▷ Tomar información adicional acerca de la limpieza del cuarto de aseo del apartado 11.2.

10.7 Inodoro



- ▷ Vaciar el depósito de aguas fecales (cassette) en caso de peligro de congelación y cuando no esté conectada la calefacción del vehículo.
- ▷ No sentarse en la tapa del inodoro. La tapa no está diseñada para soportar el peso de personas y puede romperse.
- ▷ Para la limpieza del inodoro utilizar los productos químicos adecuados. La ventilación elimina exclusivamente el olor pero no los gérmenes ni los gases. Los gérmenes y los gases atacan las gomas de estanqueidad.



- ▷ Puede obtenerse información adicional en las instrucciones de uso independientes del fabricante.



- ▷ Vaciar el depósito de aguas fecales (cassette) solamente en estaciones de evacuación identificadas especialmente para ello en campings o en el lugar donde se está aparcado.

Según el acabado, el lavado del inodoro se realizará directamente a través de la instalación del agua del vehículo o a través de un depósito de agua propio.

10.7.1 Inodoro basculable (Thetford C-200)



- ▷ El cassette Thetford únicamente puede sacarse estando la corredera cerrada.

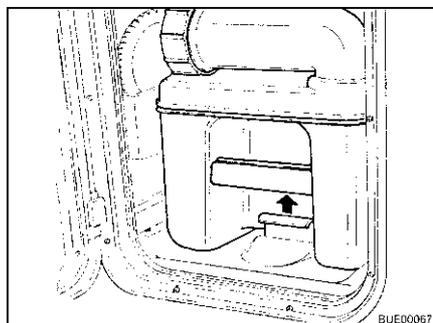


Fig. 187 Tirar del estribo de sujeción

Preparar el inodoro:

- Abrir la tapa del cassette Thetford y tirar del estribo de sujeción hacia arriba para extraer el cassette Thetford.

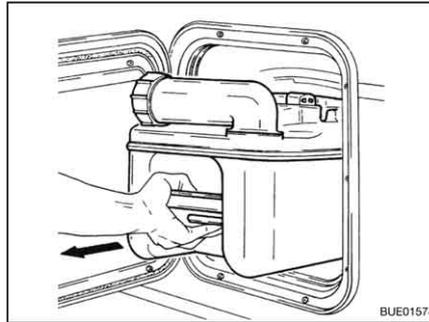


Fig. 188 Sacar el cassette Thetford

- Extraer el cassette Thetford en posición recta hasta el tope.
- Inclinarse ligeramente el cassette Thetford y extraerlo totalmente.

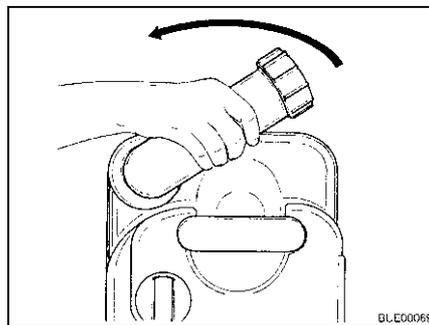


Fig. 189 Girar el tubo de vaciado

- Colocar el cassette Thetford en posición vertical.
 - Girar hacia arriba el tubo de vaciado.
 - Quitar la tapa de cierre del tubo de vaciado.
- ▷ No echar nunca directamente en la taza líquidos para sanitarios.

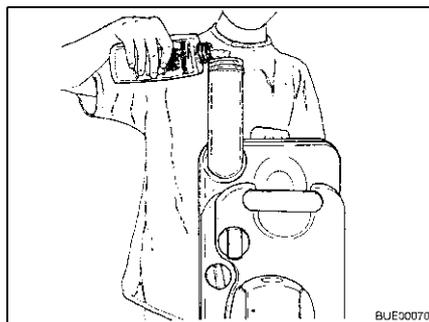


Fig. 190 Verter producto para sanitarios

- Llenar siempre la cantidad indicada en el cassette Thetford.
- A continuación echar agua hasta que el fondo del cassette Thetford quede completamente cubierto.
- Cerrar el tubo de vaciado con la tapa de cierre.
- Girar atrás el tubo de vaciado.



- ▷ Al introducirlo, no hacerlo por la fuerza. Se podría dañar el cassette Thetford.

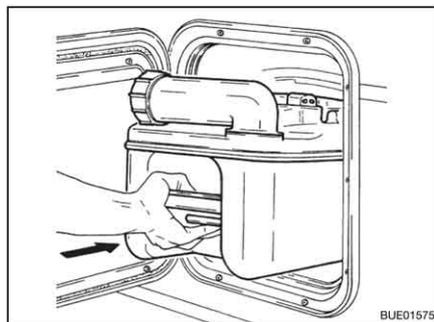


Fig. 191 Introducir el cassette Thetford

- Empujar el cassette Thetford de regreso a su lugar.

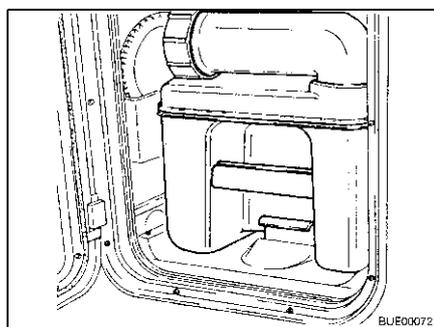


Fig. 192 Cassette Thetford asegurado

- Prestar atención a que el cassette Thetford quede asegurado con el estribo de sujeción.
- Cerrar la trampilla para el cassette Thetford.

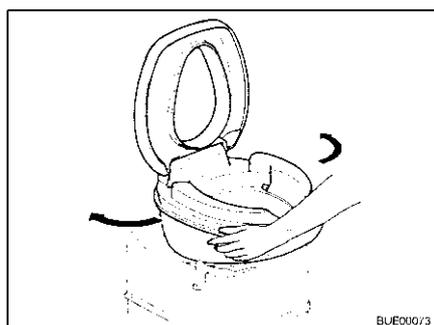


Fig. 193 Girar la taza del inodoro

- Utilizar el inodoro:*
- Girar la taza del inodoro a una posición cómoda.

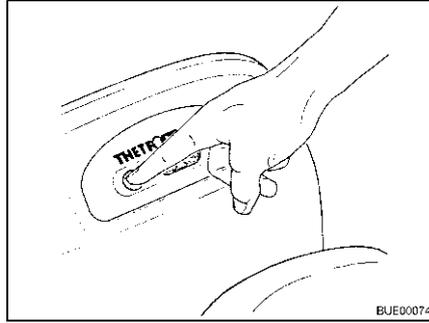


Fig. 194 Prelavar

- Llenar la taza del inodoro con un poco de agua. Pulsar para ello el pulsador de la cisterna. Sale agua mientras se mantenga pulsado el pulsador de la cisterna.
- Utilizar el inodoro.

Cassette C-200 S

Con el cassette C-200 S proceder de la manera siguiente para expulsar el agua del bombillo:

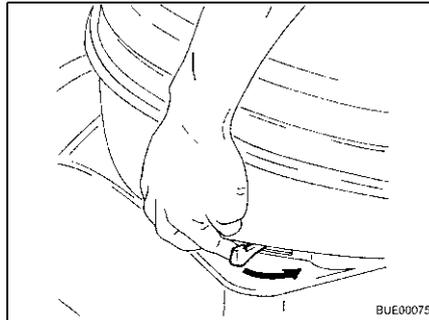


Fig. 195 Activar la corredera

- Abrir la corredera. Para ello, girar la palanca de corredera en sentido contrario a las agujas del reloj.

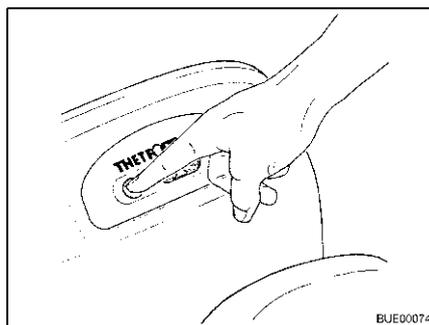


Fig. 196 Expulsar el agua del bombillo

- Expulsar el agua del bombillo. Pulsar para ello el pulsador de la cisterna.
- Tras el lavado, cerrar la corredera.

Cassette C-200 E Con el cassette C-200 E proceder de la manera siguiente para expulsar el agua del bombillo:

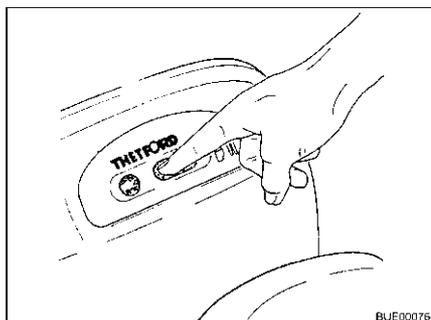


Fig. 197 Abrir la corredera

- Abrir la corredera. Pulsar para ello la parte izquierda de la palanca de corredera.

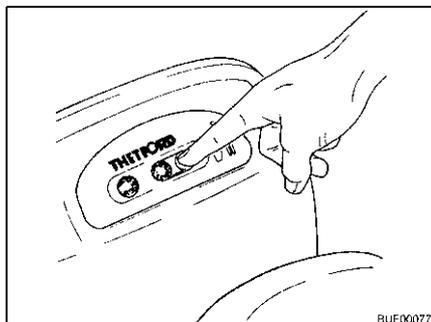


Fig. 198 Cerrar la corredera

- Expulsar el agua del bombillo. Pulsar para ello el pulsador de la cisterna.
- Tras el lavado, cerrar la corredera. Pulsar para ello la parte derecha de la palanca de corredera.



- ▷ El cassette Thetford únicamente puede sacarse estando la corredera cerrada.

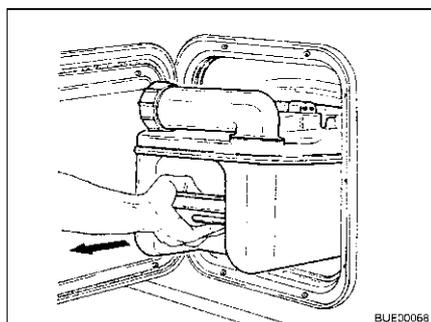


Fig. 199 Sacar el cassette Thetford

Vaciar el cassette Thetford:

- Abrir la tapa del cassette Thetford y tirar del estribo de sujeción hacia arriba para extraer el cassette Thetford.
- Extraer el cassette Thetford en posición recta hasta el tope.
- Inclinarse ligeramente el cassette Thetford y extraerlo totalmente.

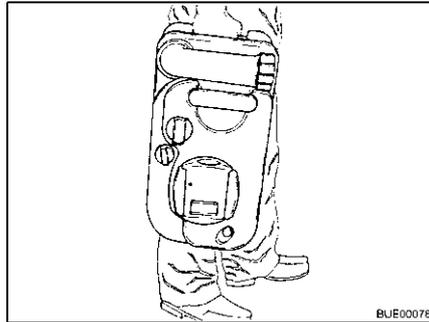


Fig. 200 Transportar el cassette Thetford

- Llevar el cassette Thetford a un lugar de evacuación previsto para ello. Al hacerlo, el tubo de vaciado debe quedar hacia arriba.

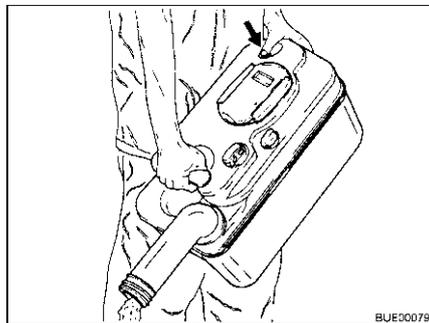


Fig. 201 Vaciar el cassette Thetford

- Girar hacia arriba el tubo de vaciado.
- Quitar la tapa de cierre del tubo de vaciado.
- Colocar el cassette Thetford con el tubo de vaciado hacia abajo.
- Accionar con el pulgar el botón de aireación. El cassette Thetford se vacía.
- Lavar el cassette Thetford con bastante agua potable.
- Cerrar el tubo de vaciado con la tapa de cierre.
- Girar atrás el tubo de vaciado.

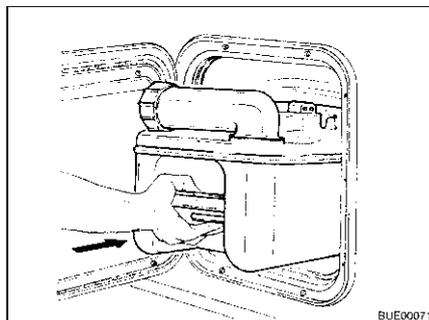


Fig. 202 Introducir el cassette Thetford

- Preparar el inodoro Thetford para el uso.
- Empujar el cassette Thetford de regreso a su lugar.
- Prestar atención a que el cassette Thetford quede asegurado con el estribo de sujeción.
- Cerrar la trampilla para el cassette Thetford.

10.7.2 Inodoro con banco fijo (Thetford C-402)

Según el acabado, el inodoro Thetford está equipado con un depósito de agua propio.

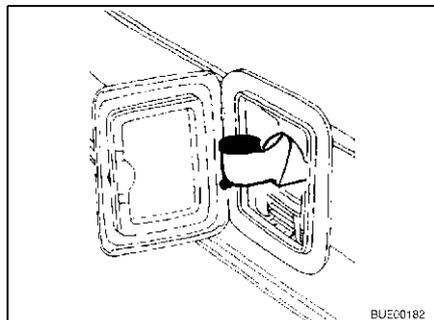


Fig. 203 Tubo de llenado de agua potable, girado hacia fuera

Llenar el depósito de agua:

- Abrir la trampilla para el cassette Thetford.
- Girar hacia fuera el tubo de llenado de agua potable.

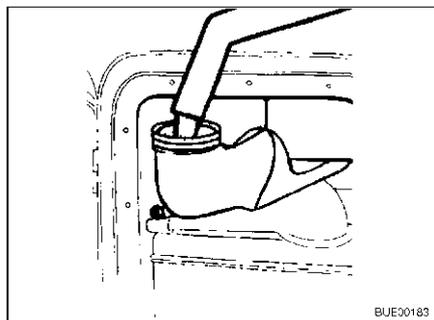


Fig. 204 Llenar con agua potable

- Retirar la tapa roscada.
- Llenar de agua potable hasta que el nivel de líquido haya alcanzado el borde superior. Esto se corresponde con 15 l.

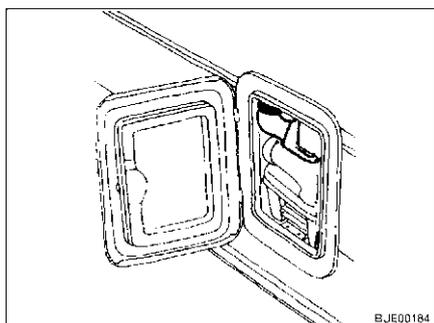


Fig. 205 Tubo de llenado de agua potable, girado hacia dentro

- Cerrar la tapa roscada.
 - Girar hacia dentro el tubo de llenado de agua potable.
- ▷ El cassette Thetford únicamente puede sacarse estando la corredera cerrada.



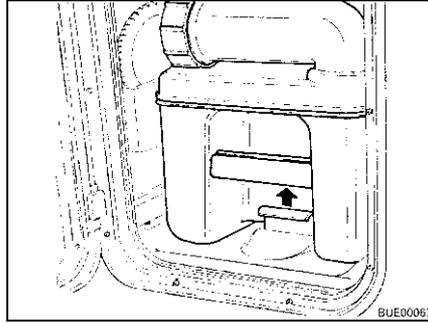


Fig. 206 Tirar del estribo de sujeción

Preparar el inodoro:

- Abrir la tapa del cassette Thetford y tirar del estribo de sujeción hacia arriba para extraer el cassette Thetford.

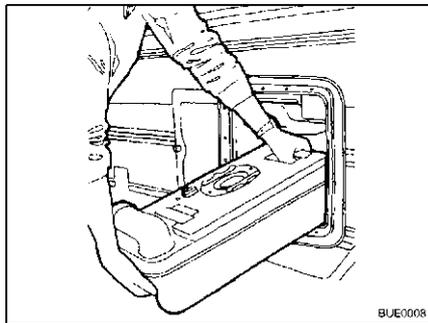


Fig. 207 Sacar el cassette Thetford

- Extraer el cassette Thetford en posición recta hasta el tope.
- Inclinar ligeramente el cassette Thetford y extraerlo totalmente.

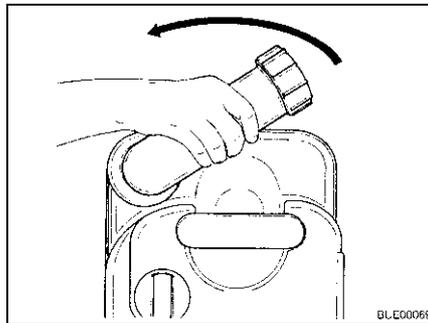


Fig. 208 Girar el tubo de vaciado

- Colocar el cassette Thetford en posición vertical.
- Girar hacia arriba el tubo de vaciado.
- Quitar la tapa de cierre del tubo de vaciado.
- ▷ No echar nunca directamente en la taza líquidos para sanitarios.



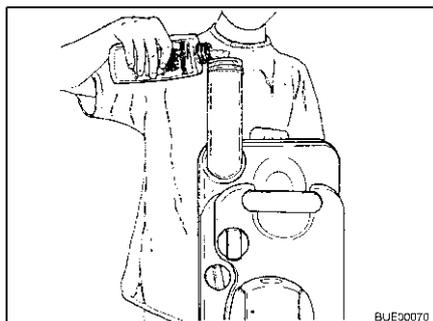


Fig. 209 Verter producto para sanitarios

- Llenar siempre la cantidad indicada en el cassette Thetford.
 - A continuación echar agua hasta que el fondo del cassette Thetford quede completamente cubierto.
 - Cerrar el tubo de vaciado con la tapa de cierre.
 - Girar atrás el tubo de vaciado.
- ▷ Al introducirlo, no hacerlo por la fuerza. Se podría dañar el cassette Thetford.

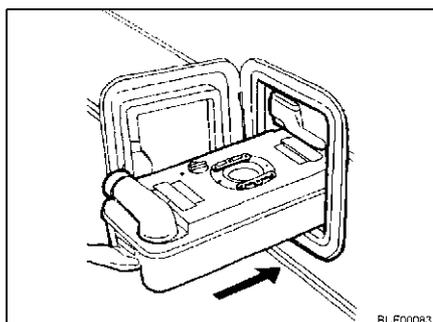


Fig. 210 Introducir el cassette Thetford

- Empujar el cassette Thetford de regreso a su lugar.

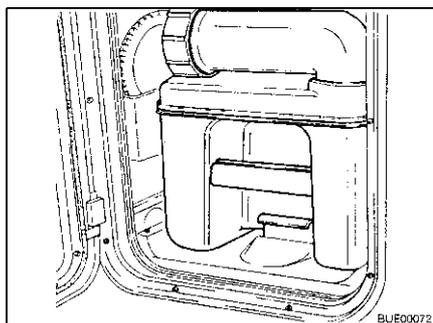


Fig. 211 Cassette Thetford asegurado

- Prestar atención a que el cassette Thetford quede asegurado con el estribo de sujeción.
- Cerrar la trampilla para el cassette Thetford.

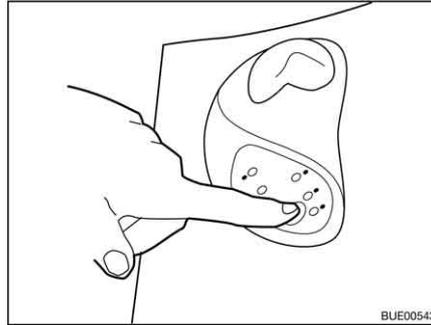


Fig. 212 Prelavar

Utilizar el inodoro:

- Llenar la taza del inodoro con un poco de agua. Pulsar para ello el pulsador de la cisterna. Sale agua mientras se mantenga pulsado el pulsador de la cisterna.
- Utilizar el inodoro.

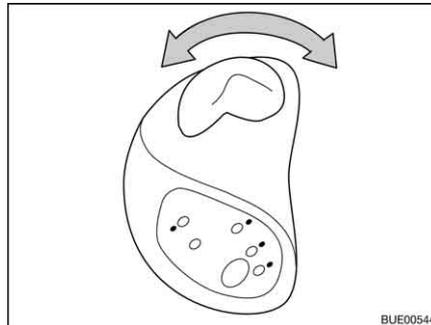


Fig. 213 Activar la corredera

- Abrir la corredera. Para ello, girar la palanca de corredera en sentido contrario a las agujas del reloj.

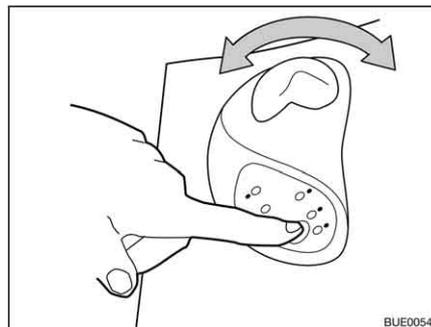


Fig. 214 Expulsar el agua del bombillo

- Expulsar el agua del bombillo. Pulsar para ello el pulsador de la cisterna.
 - Tras el lavado, cerrar la corredera. Para ello, girar la palanca de corredera en sentido de las agujas del reloj.
- ▷ El cassette Thetford únicamente puede sacarse estando la corredera cerrada.



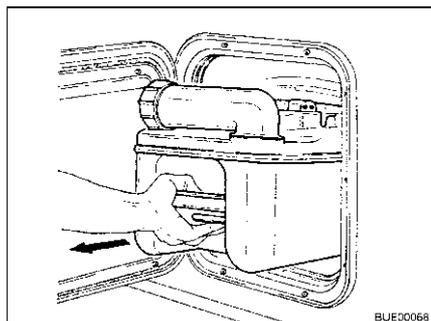


Fig. 215 Sacar el cassette Thetford

Vaciar el cassette Thetford:

- Abrir la tapa del cassette Thetford y tirar del estribo de sujeción hacia arriba para extraer el cassette Thetford.
- Extraer el cassette Thetford en posición recta hasta el tope.
- Inclinar ligeramente el cassette Thetford y extraerlo totalmente.



Fig. 216 Transportar el cassette Thetford

- Colocar el cassette Thetford en posición vertical sobre las ruedas.
- Presionar el tirador de la varilla de tracción hacia abajo y alejarlo del cassette Thetford. Se suelta el bloqueo de la varilla de tracción.
- Extraer la varilla de tracción completamente jalando del tirador.
- Llevar el cassette Thetford a un lugar de evacuación previsto para ello.
- Introducir la varilla de tracción completamente empujando el tirador.

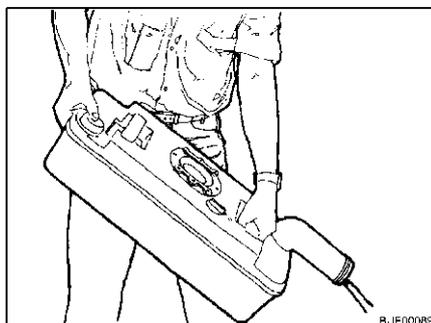


Fig. 217 Vaciar el cassette Thetford

- Girar hacia arriba el tubo de vaciado.
- Quitar la tapa de cierre del tubo de vaciado.
- Colocar el cassette Thetford con el tubo de vaciado hacia abajo.
- Accionar con el pulgar el botón de aireación. El cassette Thetford se vacía.

- Lavar el cassette Thetford con bastante agua potable.
- Cerrar el tubo de vaciado con la tapa de cierre.
- Girar atrás el tubo de vaciado.

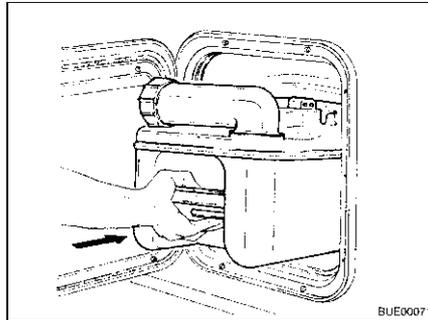


Fig. 218 Introducir el cassette Thetford

- Preparar el inodoro Thetford para el uso.
- Empujar el cassette Thetford de regreso a su lugar.
- Prestar atención a que el cassette Thetford quede asegurado con el estribo de sujeción.
- Cerrar la trampilla para el cassette Thetford.

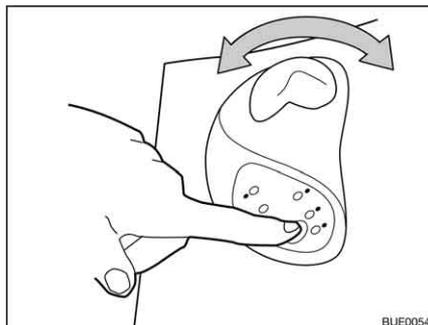


Fig. 219 Vaciar el depósito de agua

Vaciar el depósito de agua:

- Abrir la corredera. Para ello, girar la palanca de corredera en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Mantener presionado el pulsador de la cisterna hasta que ya no entre agua a la taza.
- Volver a cerrar la corredera. Para ello, girar la palanca de corredera en sentido de las agujas del reloj.

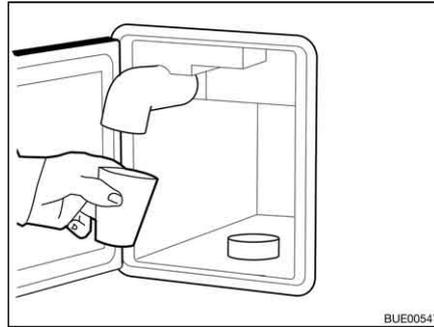


Fig. 220 Vaciar el tubo de llenado de agua potable

- Abrir la trampilla para el cassette Thetford.
- Girar hacia fuera el tubo de llenado de agua potable.
- Retirar la tapa roscada del tubo de llenado de agua potable.
- Girar el tubo de llenado de agua potable en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que salga el agua residual.
- Girar el tubo de llenado de agua potable hacia atrás, en sentido de las agujas del reloj.
- Enroscar la tapa roscada en el tubo de llenado de agua potable.
- Girar hacia dentro el tubo de llenado de agua potable.
- Vaciar el cassette Thetford.

Resumen del capítulo

En este capítulo encontrará indicaciones con respecto a la conservación del vehículo.

Las indicaciones tratan de:

- el exterior del vehículo
- el habitáculo
- la instalación del agua
- la campana
- la instalación de aire acondicionado
- el modo de invierno

Al final del capítulo encontrará un lista de comprobación con indicaciones que deberá seguir si no va a utilizar el vehículo durante un prolongado periodo de tiempo.

Las listas de verificación tratan de:

- la puesta fuera de servicio transitoria
- la puesta fuera de servicio durante el invierno
- la puesta en funcionamiento después de una puesta fuera de servicio

11.1 Conservación exterior

11.1.1 Generalidades

La conservación exterior normal consiste en un lavado periódico. En esto, la frecuencia del lavado del vehículo dependerá de las condiciones de aplicación y ambientales. En zonas de alta contaminación del aire o cuando se viaja sobre carreteras tratadas con sal para deshielo, lavar el vehículo más frecuentemente. Si el vehículo está expuesta a aire húmedo con contenido de sal (zonas costeras, clima húmedo y caliente), también lavar el vehículo más frecuentemente.

De ser posible, no aparcar debajo de árboles. Las segregaciones resinosas que gotean de muchos árboles le dan una apariencia opaca a la capa de pintura y apoyan un posible proceso de corrosión.

Eliminar excrementos de pájaros inmediatamente y minuciosamente ya que el ácido en los excrementos de pájaros son particularmente corrosivos.

11.1.2 Lavado con un limpiador de alta presión



- ▷ No limpiar los neumáticos con un limpiador de alta presión. Pueden dañarse los neumáticos.
- ▷ No rociar las aplicaciones exteriores (láminas decorativas) directamente con el limpiador de alta presión. Las aplicaciones exteriores podrían despegarse.

Antes de lavar el vehículo con un limpiador de alta presión, leer las instrucciones de funcionamiento del limpiador de alta presión.

Al lavar con la boquilla de chorro cilíndrico, mantener una distancia mínima de aprox. 700 mm entre el vehículo y la boquilla de limpieza.

Tener en cuenta que el chorro de agua sale a presión de la boquilla de limpieza. Si el limpiador de alta presión se utiliza inadecuadamente, pueden producirse daños en el vehículo. La temperatura del agua no debe superar los 60 °C. Mover el chorro de agua durante todo el proceso de lavado. No mantener el chorro de agua a presión directamente sobre las ranuras de las

puertas, piezas eléctricas adosadas, conectadores enchufables, juntas, rejillas de ventilación o las claraboyas. Puede dañarse el vehículo o penetrar agua al interior.

11.1.3 Lavar el vehículo



- ▷ Nunca dejar que el vehículo se limpie en trenes de lavado. Podría penetrar agua a las rendijas de ventilación del frigorífico, las chimeneas de salida de gases, las ventilaciones de las campanas extractoras o en las ventilaciones forzosas. Puede dañarse el vehículo.
- Solamente lavar el vehículo en un lugar especialmente dispuesto para el lavado de vehículos.
Evite las radiaciones directas del sol. Deben observarse las medidas de protección medioambiental.
- Limpiar las aplicaciones exteriores y piezas adosadas únicamente con abundante agua tibia, un detergente lavavajillas manual y un paño blando.
- Lavar el vehículo con abundante agua, una esponja limpia o un cepillo blando. Si la suciedad es persistente, añadir al agua un detergente lavavajillas manual.
- Las paredes exteriores pintadas se pueden limpiar adicionalmente con un limpiador de caravanas.
- Someter las piezas adosadas de plástico reforzado con fibras de vidrio regularmente a un tratamiento posterior con un abrillantador. De esta forma se evita que dichas piezas adosadas amarilleen y el sellado de la superficie se conservará.
- Frotar las juntas de goma en puertas y trampillas guardaobjetos con talco.
- Tratar los cilindros de cierre en puertas y trampillas guardaobjetos con polvo de grafito.

11.1.4 Lunetas de vidrio acrílico

Las lunetas de vidrio acrílico de las ventanas, debido a su sensibilidad, necesitan un tratamiento especialmente cuidadoso.



- ▷ Nunca frotar las lunas de vidrio acrílico en seco porque las partículas de polvo dañan la superficie.
- ▷ Limpiar las lunas de vidrio acrílico con mucha agua tibia, una pequeña cantidad de detergente lavavajillas manual y un paño blando.
- ▷ En ningún caso, utilizar un limpiacristales con aditivos químicos, abrasivos o que contengan alcohol. Si se hace, se produciría una fragilización prematura de las lunas y la posterior formación de grietas.
- ▷ Los productos de limpieza que se utilicen en la zona del chasis (p. ej. limpiadores de alquitrán o silicona) no deben entrar en contacto con el vidrio acrílico.
- ▷ No limpiar en trenes de lavado.
- ▷ No fijar adhesivos en las lunas de vidrio acrílico.
- ▷ Tras haber limpiado el vehículo, volver a aclarar las lunetas de vidrio acrílico con abundante agua clara.
- ▷ Frotar las juntas de goma con talco.



- ▷ Para el tratamiento tras la limpieza es apropiado un limpiador para vidrio acrílico con efecto antiestático. Pequeños rasguños se pueden tratar con un abrillantador para vidrio acrílico. El comercio de accesorios pone a disposición estos limpiadores.

11.1.5 Chasis galvanizado por inmersión en caliente

Depósitos de sal causan daños en el chasis galvanizado por inmersión en caliente y pueden causar herrumbre blanca.

Sin embargo, la llamada herrumbre blanca no constituye un defecto. En esto, únicamente se trata de un menoscabo de la apariencia.

Las causas más frecuentes de la formación de herrumbre blanca son:

- Abrasivos y sales para esparcir (p. ej. en viajes durante los meses de invierno)
- Agua de condensación (p. ej. al cubrir el vehículo con hojas de plástico o toldos)
- Humedad (p. ej. al estacionar el vehículo en hierbas altas, en charcos o en lodo)
- Detergentes (p. ej. al limpiar con detergentes agresivos)
- Nieve (p. ej. al estar estacionado por un tiempo prolongado en nieve)
- Ventilación deficiente (p. ej. al colgar faldones en la zona de los bajos)

Para evitar la formación de herrumbre blanca o para eliminar herrumbre blanca que se ha formado, recomendamos el procedimiento siguiente:

- Después de viajes durante el invierno, lavar las superficies galvanizadas por inmersión en caliente con agua clara.
- En caso de que se haya formado herrumbre blanca en piezas galvanizadas por inmersión en caliente, limpiar los puntos con un detergente para cinc (p. ej. Poligrat).

11.1.6 Bajos

Los bajos del vehículo están revestidos con una protección para bajos resistente al envejecimiento. Si se producen daños, reparar inmediatamente la protección de los bajos. No tratar las superficies revestidas con protección para los bajos con aceite pulverizado.



- ▷ Utilizar únicamente productos autorizados por el fabricante. Nuestros distribuidores y centros de servicio autorizados le asesorarán con gusto.

11.1.7 Depósito de aguas residuales

Limpiar el depósito de aguas residuales después de cada uso del vehículo.

Limpiar:

- Vaciar el depósito de aguas residuales.
- Abrir la abertura de limpieza del depósito de aguas residuales.
- Enjuagar bien el depósito de aguas residuales con agua potable.

11.2 Conservación interior



- ▷ De ser posible, siempre quitar las manchas inmediatamente.
- ▷ Las lunetas de vidrio acrílico de las ventanas, debido a su sensibilidad, necesitan un tratamiento especialmente cuidadoso (véase apartado 11.1.4).
- ▷ Las piezas de plástico en la zona de aseo y del habitáculo requieren, debido a su sensibilidad, un tratamiento especialmente cuidadoso. No utilizar disolventes o productos de limpieza que contengan alcohol, ni abrasivos. De este modo se previene la fragilización y formación de grietas.
- ▷ Los productos de coloración del cabello, los esmaltes de uñas, la ceniza de cigarrillos y sustancias similares pueden causar manchas o cambios del color que ya no pueden ser eliminados en las piezas de plástico. Por esta razón, evitar que estas sustancias tengan contacto con las piezas de plástico. Eliminar estas sustancias inmediatamente en caso de que hayan tenido contacto con las piezas de plástico.
- ▷ No echar agentes corrosivos en los orificios de desagüe. No echar agua hirviendo en los orificios de desagüe. Los agentes corrosivos o el agua hirviendo pueden dañar los tubos de desagüe o sifones.
- ▷ Para limpiar el inodoro y la instalación de agua, así como para la descalcificación de la instalación de agua no debe utilizarse ácido acético puro. El ácido acético puede dañar las juntas o determinadas piezas de la instalación. Para descalcificar debe utilizarse un descalcificador corriente.
- ▷ No gastar demasiada agua. Secar todos los restos de agua.
- ▷ Aspirar las moquetas y los cojines regularmente con un accesorio apropiado del aspirador.



- ▷ En nuestras representaciones y centros de servicio hay disponible información sobre el uso de los productos limpiadores.
- Limpiar las superficies y asideros de los muebles, las lámparas y todas las piezas de plástico en el cuarto de aseo y el habitáculo con agua y un paño de lana. Al agua se puede añadir un limpiador suave. De ser esto necesario, conservar las superficies barnizadas con un pulimento para muebles.
- Limpiar la tela de tapizado con espuma seca o la espuma de un detergente suave. No lavar las telas de tapizado, sólo dejar que se limpien. Proteger los cojines de la radiación solar para que no se decoloren.
- Limpiar las telas de tapizado novalife® sólo con agua clara.
- Limpiar las fundas de piel con un paño de algodón y lejía jabonosa suave (jabón duro). Procurar que no se empape la piel y que no se filtre agua por las costuras.
- Mandar a lavar las cortinas y estores a una tintorería.
- Limpiar las moquetas, si es necesario, con espuma para moquetas y aspirarlas.
- Limpiar el revestimiento del suelo de PVC con un producto de limpieza para suelos de PVC suave y jabonoso. No colocar la moqueta sobre el revestimiento de PVC del suelo húmedo. La moqueta puede quedar pegada sobre el revestimiento de PVC.
- No limpiar nunca el fregadero y la cocina de gas con un producto abrasivo que contenga arena. Evitar todo lo que pueda causar rayas y grietas.

- Limpiar los quemadores de la cocina de gas sólo de modo húmedo. No deberá penetrar agua en los orificios de las cubiertas de los quemadores. El agua podrá dañar los quemadores de la cocina de gas.
- Limpiar la protección contra insectos en puertas, ventanas y claraboyas con un cepillo suave o aspirarlas con el accesorio correspondiente del aspirador.
- Cepillar las persianas oscurecedoras enrollables con un cepillo suave o aspirarlas con el accesorio correspondiente del aspirador. Eliminar la grasa y suciedad persistente en las guías con una lejía jabonosa tibia (jabón duro) a 30 °C.
- Cepillar los estores plegables con un cepillo suave o con el accesorio correspondiente del aspirador. Eliminar la grasa y suciedad persistente en las guías con una lejía jabonosa tibia (jabón duro) a 30 °C.

11.3 Instalación de agua

11.3.1 Limpiar el depósito de agua

- Vaciar el depósito de agua y cerrar el orificio de salida.
- Retirar la tapa de cierre del depósito de agua.
- Rellenar agua con un poco de lavavajillas en el depósito de agua (no utilizar productos abrasivos).
- Cepillar el depósito de agua con un cepillo lavavajillas comercial hasta que ya no haya depósitos visibles.
- Cepillar también la carcasa de la bomba.
- De ser posible, limpiar las sondas de agua potable manualmente a través de los orificios de limpieza.
- Enjuagar el depósito de agua con una gran cantidad de agua potable.

11.3.2 Limpiar las tuberías de agua



- ▷ Utilizar únicamente productos de limpieza apropiados del comercio especializado.
- ▷ El producto de limpieza deberá estar en conformidad con las prescripciones nacionales y (en caso de que se exija lo mismo) estar autorizado.



- ▷ Recoger la mezcla de agua y producto de limpieza que sale y eliminarla conforme a las reglas del arte.

- Vaciar la instalación de agua.
- Cerrar todos los orificios de salida y todas las llaves de desagüe.
- Rellenar una mezcla de agua y producto de limpieza en el depósito de agua. En esto, cumplir con las indicaciones del fabricante con respecto a la proporción de mezcla.
- Abrir las llaves de desagüe individualmente.
- Dejar abiertas las llaves de desagüe hasta que la mezcla de agua y producto de limpieza haya alcanzado la salida respectiva.
- Volver a cerrar las llaves de desagüe.
- Situar todos los grifos de agua en "caliente" y abrirlos.

- Dejar los grifos de agua abiertos hasta que la mezcla de agua y producto de limpieza haya alcanzado la salida.
- Situar todos los grifos de agua en "fría" y abrirlos.
- Dejar los grifos de agua abiertos hasta que la mezcla de agua y producto de limpieza haya alcanzado la salida.
- Cerrar todos los grifos de agua.
- Activar el lavado del inodoro varias veces.
- Dejar que el producto de limpieza haga efecto según las indicaciones del fabricante.
- Vaciar la instalación de agua. En esto, recoger la mezcla de agua y producto de limpieza que sale y eliminarla conforme a las reglas del arte.
- Para lavar la instalación de agua completa, rellenarla de agua potable y volverla a vaciar varias veces.

11.3.3 Desinfectar la instalación de agua



- ▷ Utilizar únicamente desinfectantes apropiados del comercio especializado.
- ▷ El desinfectante deberá estar en conformidad con las prescripciones nacionales y (en caso de que se exija lo mismo) estar autorizado.



- ▷ Recoger la mezcla de agua y desinfectante que sale y eliminarla conforme a las reglas del arte.

- Vaciar la instalación de agua.
- Cerrar todos los orificios de salida y todas las llaves de desagüe.
- Rellenar una mezcla de agua y desinfectante en el depósito de agua. En esto, cumplir con las indicaciones del fabricante con respecto a la proporción de mezcla.
- Abrir las llaves de desagüe individualmente.
- Dejar abiertas las llaves de desagüe hasta que la mezcla de agua y desinfectante haya alcanzado la salida respectiva.
- Volver a cerrar las llaves de desagüe.
- Situar todos los grifos de agua en "caliente" y abrirlos.
- Dejar los grifos de agua abiertos hasta que la mezcla de agua y desinfectante haya alcanzado la salida.
- Situar todos los grifos de agua en "fría" y abrirlos.
- Dejar los grifos de agua abiertos hasta que la mezcla de agua y desinfectante haya alcanzado la salida.
- Cerrar todos los grifos de agua.
- Activar el lavado del inodoro varias veces.
- Dejar que el desinfectante haga efecto según las indicaciones del fabricante.
- Vaciar la instalación de agua. En esto, recoger la mezcla de agua y desinfectante que sale y eliminarla conforme a las reglas del arte.
- Para lavar la instalación de agua completa, rellenarla de agua potable y volverla a vaciar varias veces.

11.4 Campana

Limpiar el filtro de la campana de vez en cuando. La frecuencia con la que se debe realizar una limpieza depende de la frecuencia de uso de la campana. No limpiar el filtro hasta que haya disminuido considerablemente la potencia de la campana.

Limpiar filtro: ■ Lavar el filtro con agua caliente y un poco de lavavajillas.

11.5 Instalación de aire acondicionado

11.5.1 Dometic



Fig. 221 Instalación de aire acondicionado (Dometic)

En la parte inferior de la unidad del techo de la instalación de aire acondicionado (Fig. 221,2), detrás de cada una de las rejillas de ventilación (Fig. 221,1 y 3), se encuentra un filtro de pelusas y un filtro de carbón activado. Los filtros de pelusas deberán limpiarse en intervalos regulares y, si fuera necesario, ser cambiados. El fabricante recomienda que los filtros de carbón activado se cambien una vez al año.

Del lado izquierdo de la unidad del techo (en el exterior del vehículo) se encuentran los orificios de desagüe para el agua de condensación. Para que el agua de condensación pueda salir libremente, mantener los orificios de desagüe libre de suciedad, hojas o similares.

11.5.2 Telair

Limpiar el filtro y las rejillas de ventilación en el exterior de la carcasa de vez en cuando. La frecuencia con la que se debe realizar una limpieza depende de la frecuencia de uso de la instalación de aire acondicionado. No limpiar el filtro y las rejillas de ventilación apenas cuando ya disminuya perceptiblemente la potencia de la instalación de aire acondicionado.



▷ Para limpiar el filtro, únicamente utilizar soluciones de limpieza suaves, nunca utilizar bencina o disolventes.

Limpiar filtro: ■ Lavar el filtro con agua caliente y un poco de lavavajillas.
■ Dejar que el filtro se seque bien antes de volverlo a montar.

Limpiar la rejilla de ventilación: ■ Eliminar ensuciamientos y depósitos gruesos de las rejillas de ventilación exteriores con un cepillo. Al utilizar una solución de limpieza, fijarse en que no penetre agua al interior de la carcasa.

11.5.3 Truma



Fig. 222 Instalación de aire acondicionado (Truma)

En el lado delantero de la instalación de aire acondicionado se encuentra un filtro de pelusas (Fig. 222, 1) para la aspiración de aire circulante. El filtro de pelusas debe limpiarse, y de ser necesario cambiarse, en intervalos regulares, por lo menos 2 veces al año.

Debajo del piso del vehículo se encuentra el conducto de agua de condensación. Para que el agua de condensación pueda salir libremente, mantener el tubo de desagüe libre de suciedad, hojas o similares.

11.6 Mantenimiento invernal

La sal utilizada para deshelar la calzada daña los bajos y las piezas expuestas a las salpicaduras de agua. Se recomienda lavar el vehículo con mayor frecuencia en invierno. Las piezas mecánicas y con tratamiento de la superficie y la parte inferior del vehículo están particularmente solicitadas y por lo tanto habrán de limpiarse minuciosamente.



- ▷ En caso de peligro de congelación, encender la calefacción siempre con 15 °C como mínimo. Poner el ventilador de circulación de aire (de existir) en Automático. En caso de temperaturas externas extremas, dejar también ligeramente abiertas las trampillas y puertas de los muebles. El aire caliente entrante puede evitar la congelación, p. ej. de las tuberías de agua, y la formación de agua de condensación en los compartimentos de almacenamiento.
- ▷ En caso de peligro de congelación, cubrir las ventanas exteriores del vehículo con esterillas aislantes para invierno.
- ▷ Mantener la chimenea, las claraboyas con ventilación forzada y los ventiladores de techo tipo hongo libres de nieve. Utilizar una prolongación de chimenea de por lo menos 10 cm de longitud para una chimenea de techo.

11.6.1 Preparaciones

- Comprobar si el vehículo ha sufrido daños en la capa de pintura o producidos por la oxidación. En caso necesario, subsanar los daños.
- Asegurarse de que no pueda penetrar agua por los orificios de ventilación del suelo ni en la calefacción.
- Proteger frente a oxidación las piezas de metal de los bajos con un agente de protección a base de cera.
- Conservar la pintura de las superficies exteriores con un agente de protección adecuado.

11.6.2 Modo de invierno

En el modo de invierno con bajas temperaturas se produce agua de condensación si se habita el vehículo. Para garantizar la buena calidad del aire ambiente y para evitar que el agua de condensación provoque daños en el vehículo es muy importante que se ventile adecuadamente.

- Colocar una prolongación de chimenea de por lo menos 10 cm de largo.
- En la fase de calentamiento del vehículo, poner la calefacción al máximo y abrir los armarios suspendidos, las cortinas y las persianas. Así se obtendrá una ventilación óptima.
- Si el vehículo está equipado con un ventilador de circulación de aire, siempre se deberá conectar el ventilador de circulación de aire al estarse utilizando la calefacción. ¡De otra manera, existe el peligro de sobrecalentamiento de la calefacción!
- Airear por las mañanas todos los cojines, ventilar las cajas de almacenamiento y secar los lugares húmedos.



- ▷ Si a pesar de todo se llegara a formar agua de condensación, eliminarla con un paño.
- ▷ La aptitud para condiciones invernales sólo queda garantizada en combinación con el "conjunto para invierno" del equipamiento original.

11.6.3 Al finalizar el invierno

- Efectuar un lavado minucioso de los bajos. Con ello se eliminarán restos corrosivos de agente descongelante (sales, lejía).
- Realizar una limpieza externa y conservar las chapas con cera para coches de venta habitual.
- Quitar la prolongación de chimenea.

11.7 Puesta fuera de servicio

11.7.1 Puesta fuera de servicio transitoria



- ▶ Después de un tiempo de parada prolongado (10 meses aprox.) hacer revisar la instalación de frenos y de gas por un taller especializado autorizado.
- ▶ Debe tenerse en cuenta que el agua deja de ser potable en poco tiempo.

Antes de la puesta fuera de servicio, revisar la lista de comprobación:

	Actividades	Efectua- das
Chasis	Lubricar con grasa lubricante las partes móviles del acoplamiento del remolque  ▶ ¡No lubricar los forros de fricción del acoplamiento de seguridad!	
	Apoyar la caravanas con los caballetes de apoyo apropiados de manera que queden descargadas las ruedas o mover la caravana cada cuatro semanas. De tal manera, se pueden evitar puntos de presión en los neumáticos y los apoyos de las ruedas  ▷ A la hora de realizar el apoyo no utilizar nunca los apoyos a manivela acoplados sino sólo los caballetes de apoyo.	
	Proteger los neumáticos de los rayos del sol. ¡Peligro de formación de grietas!	
	Inflar los neumáticos hasta la presión máxima recomendada	
	Cuidar de que haya siempre la suficiente circulación de aire en los bajos  ▷ La humedad o la falta de oxígeno, p. ej. por la cobertura con láminas de plástico, se pueden originar irregularidades ópticas en los bajos.	
Superestructura	Tapar todas las chimeneas con las caperuzas apropiadas y hermetizar todos los demás orificios (a excepción de las ventilaciones forzadas). De tal manera se evita que entren animales (p. ej. ratones) al interior	
	Para evitar que se produzca agua de condensación y, a consecuencia de ello, moho, ventilar el espacio interior, todos los compartimentos de almacenamiento accesibles desde el exterior y el lugar donde se está aparcando (p. ej. garaje) cada 3 semanas	
Habitáculo	Colocar y recubrir los acolchados para la ventilación	
	Limpiar el frigorífico	
	Dejar ligeramente abierta la puerta del frigorífico y del compartimento congelador	
	Separar la pantalla plana de la red y, de ser necesario, sacarla del vehículo	
Instalación de gas	Cerrar la llave de paso principal de la bombona de gas	
	Cerrar todas las válvulas de paso de gas	
	Extraer siempre las bombonas de gas de la caja para bombonas de gas, incluso cuando estén vacías	

	Actividades	Efectua- das
Instalación eléctrica	Rociar con spray de contactos los contactos del conector de trece polos	
	Cargar la batería del habitáculo (de existir) completamente	
	 ▷ Antes de una puesta fuera de servicio temporal, cargar la batería como mínimo durante 20 horas.	
	Separar la batería del habitáculo de la red de a bordo de 12 V	

Instalación de agua	Vaciar completamente la instalación de agua. Sacar el agua residual de las tuberías de agua mediante soplado (máx. 0,5 bares). Dejar abiertos los grifos de agua en la posición central. Dejar abiertas la válvula de seguridad/purga (de existir) y todas las llaves de desagüe. Observar las indicaciones en el capítulo 10	
----------------------------	---	--

11.7.2 Puesta fuera de servicio durante el invierno

Para la puesta fuera de servicio durante el invierno, se requieren unas medidas complementarias:

	Actividades	Efectua- das
Chasis	Limpiar a fondo la carrocería y los bajos y pulverizar cera caliente o aplicar un agente protector para pintura	
	Reparar los daños de la pintura	
Superestructura	Limpiar bien el exterior del vehículo	
	Mantener abiertas las ventilaciones forzosas	
	Limpiar y engrasar los apoyos adosados	
	Limpiar y lubricar todas las bisagras de puertas y de trampillas	
	Aplicar con pincel aceite o glicerina a todos los bloqueos	
	Frotar con talco todas las juntas de goma	
	Tratar el cilindro de cerradura con polvo de grafito	
Habitáculo	Colocar deshumectadores	
	Sacar los cojines del vehículo y guardar en un lugar seco	
	Ventilar el habitáculo cada 3 semanas	
	Vaciar y cerrar todos los armarios y trampillas, y abrir las puertas y cajones	
	Limpiar profundamente el habitáculo	
	En caso de que haya peligro de congelación, sacar la pantalla plana del vehículo	
Instalación eléctrica	Desmontar la batería del habitáculo (de existir) y guardarla protegida contra la congelación (véase el capítulo 8)	
Instalación de agua	Limpiar la instalación de agua con un producto limpiador especial de un establecimiento especializado	

	Actividades	Efectua- das
Vehículo en su totalidad	Limpiar el toldo y guardarlo una vez seco	
	Colocar los toldos protectores de manera que las rendijas de ventilación no queden cubiertas, o bien utilizar lonas que permitan el paso del aire	

11.7.3 Puesta en funcionamiento del vehículo tras puesta transitoria fuera de servicio o paralización durante el invierno

Antes de la puesta en funcionamiento, revisar la lista de comprobación:

	Actividades	Efectua- das
Chasis	Revisar la presión de los neumáticos	
	Revisar la presión del neumático de la rueda de repuesto	

Superestructura	Verificar el funcionamiento de los apoyos adosados	
	Comprobar el funcionamiento de las ventanas y claraboyas	
	Verificar el funcionamiento de todas las cerraduras exteriores como, p. ej. de las trampillas guardaobjetos, tubo de llenado y puerta de entrada	
	Quitar la tapa de la chimenea de salida de gases de la calefacción (de existir)	
	Quitar la protección invernal de las rendijas de ventilación del frigorífico (de existir)	

Instalación de gas	Meter las bombonas de gas en la caja para bombonas de gas, amarrrarlas y conectarlas al regulador de presión de gas	
---------------------------	---	--

Instalación eléctrica	Conectar la alimentación de corriente de 230 V a través de la caja de enchufe exterior	
	Cargar la batería del habitáculo (de existir) completamente	
	 ▷ Después de cada puesta fuera de servicio, cargar la batería como mínimo durante 20 horas.	
	Conectar la batería del habitáculo (de existir) a la red de a bordo de 12 V (véase el capítulo 8)	
	Verificar el funcionamiento de la instalación eléctrica, p. ej. luz interior, cajas de enchufe y equipos eléctricos instalados	

Instalación de agua	Desinfectar las tuberías de agua y el depósito de agua	
	Cerrar las llaves de desagüe y los grifos de agua	
	Verificar la estanqueidad de los grifos de agua, las llaves de desagüe y el distribuidor de agua	

Aparatos empotrados	Verificar el funcionamiento de los aparatos empotrados	
----------------------------	--	--

Resumen del capítulo

En este capítulo encontrará indicaciones acerca de los trabajos de inspección y de mantenimiento en el vehículo.

Las indicaciones para el mantenimiento tratan de:

- los acoplamientos de remolque
- el sistema de maniobra
- la instalación de frenos
- las puertas
- la sustitución de bombillas
- las piezas de recambio

Al final del capítulo encontrará indicaciones importantes para obtener piezas de recambio.

12.1 Trabajos de inspección

Como cualquier aparato técnico, el vehículo deberá ser inspeccionado en intervalos regulares.

Estos trabajos de inspección deben ser realizados por personal cualificado.

Para realizar estos trabajos son necesarios conocimientos técnicos especiales que no pueden obtenerse a través de estas instrucciones de uso. Estos conocimientos técnicos los encontrará en todos los centros de servicios. Las experiencias y cursos técnicos periódicos proporcionados por la fábrica, así como los dispositivos y herramientas que poseen, ofrecen la garantía de una inspección del vehículo correcta y según los conocimientos más avanzados. La "primera inspección programada" la ha de llevar a cabo un centro de servicio 12 meses después de la primera matriculación.

Todas las demás inspecciones se han de llevar a cabo una vez al año.

El centro de servicio que realiza los trabajos confirma los trabajos ejecutados.



- ▷ Prestar atención a las inspecciones especificadas por el fabricante y dejar que se ejecuten en los intervalos prescritos. De esta manera se mantiene el valor del vehículo.
- ▷ La confirmación de los trabajos de inspección ejecutados sirve al mismo tiempo como comprobante en el caso de daños y casos de garantía que pudieran presentarse.

12.2 Trabajos de mantenimiento

Como cualquier aparato técnico, el vehículo necesita mantenimiento. El volumen y la frecuencia de los trabajos de mantenimiento se rigen por las diferentes condiciones de uso y funcionamiento. Cuando las condiciones de funcionamiento son peores, el vehículo necesita un mantenimiento más frecuente.

Dejar que los aparatos empotrados sean mantenidos en los intervalos indicados en las instrucciones de uso correspondientes.

12.3 Acoplamientos de seguridad

12.3.1 Generalidades

Limpiar regularmente el acoplamiento de seguridad y el asidero. Utilizar diluyentes o alcohol. Al lubricar, asegurarse de que no caiga aceite o lubricante en los forros de fricción.

12.3.2 AKS 1300

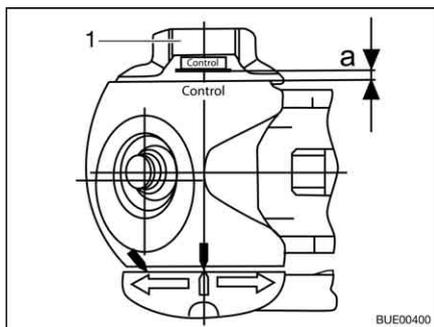


Fig. 223 Control de desgaste

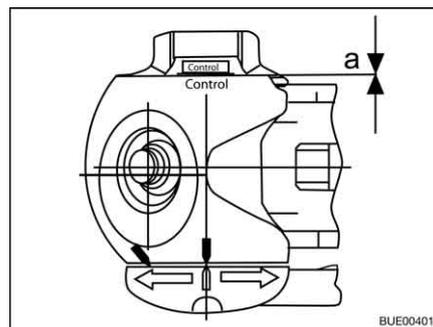


Fig. 224 Control de desgaste

Controlar el dispositivo de estabilización (forros de fricción laterales)

Condición previa: AKS 1300 acoplado, diámetro de la bola 50 mm

- Girar la ruedecilla (Fig. 223,1) hasta comprobar que la limitación de par emita un sonido audible. Dirección de giro: En sentido de las agujas del reloj.
- Controlar la distancia "a":
 - Distancia $a > 0$ (Fig. 223): Desgaste dentro del margen permitido.
 - Distancia $a = 0$ (Fig. 224): Controlar los forros de fricción y cambiarlos si es necesario.



▷ No es necesario reajustar los forros de fricción.

12.3.3 AKS 3004

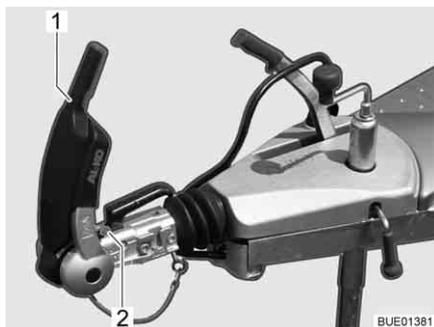


Fig. 225 Visualizador Forros de fricción adelante y atrás

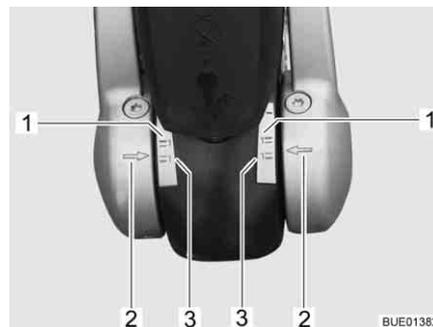


Fig. 226 Visualizador Forros de fricción a la izquierda y derecha

Dispositivo de estabilización: Controlar los forros de fricción

Condición previa: AKS 3004 acoplado, diámetro de la bola 50 mm

- Abrir el tirador de estabilización (Fig. 225,1).
- Cerrar el tirador de estabilización hasta que se note resistencia (colocar los forros de fricción en la bola, no están tensados).

Forros de fricción adelante y atrás

El control se realizará a través del visualizador delante de la palanca de acoplamiento (Fig. 225,2).

- Si puede verse la marca verde, los forros de fricción y la bola del acoplamiento estarán bien.
- Si puede verse la marca roja, los forros de fricción o la cabeza de acoplamiento estarán desgastados (< 49 mm). Dejar que los forros de fricción o la cabeza de acoplamiento sean sustituidos.

Forros de fricción laterales

El control se realizará a través del visualizador en la arandela de presión.

- Si las flechas en la arandela de presión (Fig. 226,2) se encuentran por debajo o sobre la superficie de marcación verde (Fig. 226,3), los forros de fricción estarán como nuevos.
- Si las flechas en la arandela de presión se encuentran dentro de las superficies de marcación (Fig. 226,1 y 3), los forros de fricción estarán ligeramente desgastados.
- Si las flechas en la arandela de presión se encuentran sobre o por encima de la superficie de marcación roja (Fig. 226,1), los forros de fricción estarán desgastados. Dejar que los forros de fricción sean sustituidos.



- ▷ No es necesario reajustar los forros de fricción.

12.4 Sistema de maniobra


- ▷ Al aceitar, prestar atención a que no llegue ningún aceite a las ruedas de accionamiento y los neumáticos.

Después de cada uso, eliminar los ensuciamientos gruesos de los elementos de accionamiento.

Una vez al año (p. ej. antes de la puesta fuera de servicio en invierno), limpiar el sistema de maniobra a fondo, secarlo y aceitar ligeramente las guías de los elementos de accionamiento.

Para que el aceite se distribuya sobre los árboles motor, acercar las ruedas de accionamiento a los neumáticos y volver a alejarlas varias veces.

12.5 Instalación de frenos

Efectuar los trabajos de mantenimiento de la instalación de frenos en un taller especializado.

Tomar los plazos de comprobación de la tabla a continuación.

Primera inspección	Instalación de frenos	Forros de freno
Después de 1 500 km o después de 6 meses	Cada 10 000 a 15 000 kilómetros o cada 12 meses	Cada 5 000 kilómetros o cada 12 meses

12.6 Puertas

Para mantener las propiedades de deslizamiento entre resortes y bisagras, de vez en cuando se han de engrasar las bisagras de la puerta de entrada.



- ▷ Recomendamos Molykote PG 65 o vaselina como grasa lubricante.

12.7 Cambio de bombillas, en el exterior



- ▶ Las bombillas y los portalámparas pueden estar muy calientes. Por ello habrá que dejar enfriar la lámpara antes del cambio de bombillas.
- ▶ Guardar las bombillas en un lugar inaccesible para los niños.
- ▶ No utilizar ninguna bombilla que haya caído al suelo o que presente arañazos en el vidrio. Las bombillas podrían explotar.



- ▷ La nueva bombilla no debe cogerse nunca con los dedos. Para cambiar la bombilla debe utilizarse un paño.
- ▷ Utilizar únicamente bombillas del mismo tipo y con un número de vatios correcto (véase la tabla "Tipos de bombillas para las luces exteriores").
- ▷ En caso de que LEDs estén defectuosos dentro de las lámparas, acudir a un distribuidor autorizado o a un centro de servicio.

Tipos de bombilla

En el vehículo se utilizan diferentes tipos de bombillas. A continuación se describe el cambio de cada uno de los tipos de bombilla.


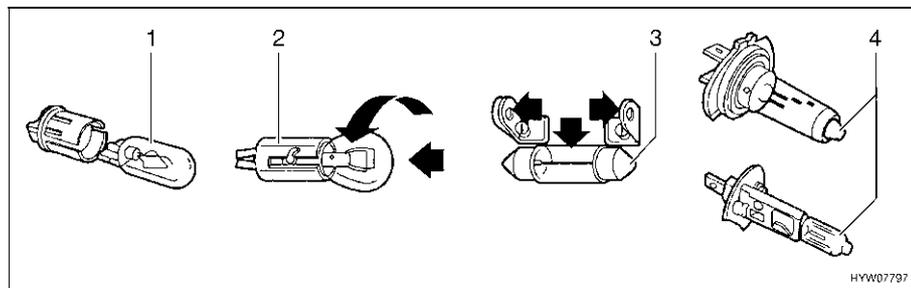


Fig. 227 Tipos de bombilla

Pos. en Fig. 227	Tipo de zócalo/tipo de bombilla	Cambiar
1	Zócalo de enchufe	Para sacarla, tirar la bombilla hacia fuera
		Para meterla, hundir la bombilla con presión ligera en el portalámparas
2	Zócalo de bayoneta	Para sacarla, presionar la bombilla hacia abajo y girarla en sentido contrario a las agujas del reloj
		Para meterla, colocar la bombilla en el portalámparas y girarla en sentido de las agujas del reloj
3	Bombillas cilíndricas	Para sacarlas y meterlas, doblar los contactos del portalámparas cuidadosamente hacia fuera
4	Bombilla halógena	Para sacarla, soltar el muelle de sujeción
		Después de haberla metido, volver a enganchar el muelle de sujeción

12.7.1 Luces frontales

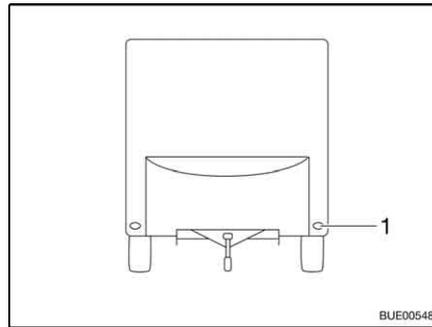


- 1 Lámpara frontal

Fig. 228 Luces frontales

Las lámparas frontales (Fig. 228,1) están dotadas de LEDs. Para cambiar los LEDs, acudir a un distribuidor o a un centro de servicio autorizado.

12.7.2 Luces traseras

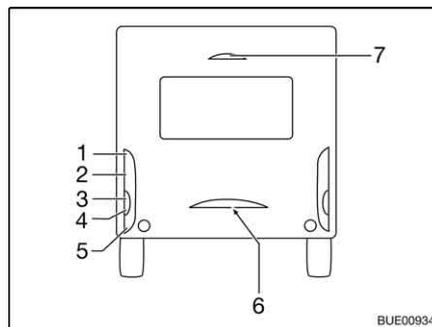


- 1 Luz trasera
- 2 Luz de freno
- 3 Intermitente
- 4 Faro de marcha atrás (Averso)
- 5 Luz antiniebla posterior
- 6 Luz de matrícula
- 7 Luz de freno

Fig. 229 Luces traseras

- Soltar cinco tornillos de la carcasa.
 - Quitar la carcasa.
 - Sacar la bombilla.
 - Colocar la nueva bombilla.
 - Montar la lámpara, procediendo por orden inverso.
- ▷ Sustituir la tercera luz de freno (Fig. 229,7) sólo completa.



12.7.3 Luces laterales

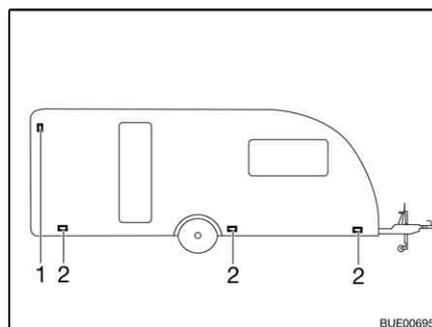

- 1 Luz de contorno
- 2 Luz de posición

Fig. 230 Luces laterales

Luces de posición Las luces de posición (Fig. 230,2) están dotadas de LEDs. Para cambiar los LEDs, acudir a un distribuidor o a un centro de servicio autorizado.

Luz de contorno La luz de contorno (Fig. 230,1) está instalada en la zona superior de la pared lateral.

- Retirar la carcasa.
- Sacar la bombilla.
- Colocar la nueva bombilla.
- Montar la lámpara, procediendo por orden inverso.

12.8 Tipos de bombillas para las luces exteriores

	Nº de pos.	Luces exteriores	Tipo de bombilla
Delante	1	Lámpara frontal	LED
Atrás	1	Luz trasera	Ba15s 12 V 5 W
	2	Luz de frenado	Ba15s 12 V 21 W
	3	Intermitente	Ba15s 12 V 21 W naranja
	4	Faro de marcha atrás	Ba15s 12 V 21 W
	5	Luz antiniebla posterior	Ba15s 12 V 21 W
	6	Luz de matrícula	Soffitte 12 V 5 W
	7	Tercera luz de freno	T5 12 V 2,3 W
Lado	1	Luz de contorno	Ba15s 12 V 5 W
	2	Luz de posición	LED

12.9 Cambio de bombillas, en el interior



- ▶ Las bombillas y los portalámparas pueden estar muy calientes. Por ello habrá que dejar enfriar la lámpara antes del cambio de bombillas.
- ▶ Antes de un cambio de bombilla, desconectar la alimentación eléctrica en el interruptor de protección de línea en la caja de fusibles de 230 V.
- ▶ Guardar las bombillas en un lugar inaccesible para los niños.
- ▶ No utilizar ninguna bombilla que haya caído al suelo o que presente arañazos en el vidrio. Las bombillas podrían explotar.
- ▶ Las lámparas se pueden sobrecalentar. Cuando esté conectada la lámpara, la distancia de seguridad hacia objetos combustibles siempre deberá ser de 30 cm. ¡Peligro de incendio!
- ▶ No sustituir los LEDs de lámparas con bombillas convencionales. Peligro de incendio debido al desarrollo de gran calor.



- ▷ La nueva bombilla no debe cogerse nunca con los dedos. Para cambiar la bombilla debe utilizarse un paño.
- ▷ Utilizar únicamente bombillas del mismo tipo y con un número de vatios correcto.
- ▷ En caso de que LEDs estén defectuosos dentro de las lámparas, acudir a un distribuidor autorizado o a un centro de servicio.

12.9.1 Lámpara de techo (cubierta con clips)



Fig. 231 Lámpara de techo

Bombilla 220 V/100 W/E 27

Cambio de bombilla:

- Soltar los clips de sujeción (Fig. 231,1) de la lámpara de techo con precaución y quitar la cubierta de vidrio (Fig. 231,2).
- Desenroscar la bombilla de la boquilla y sacarla.
- Insertar la nueva bombilla y girarla en sentido de las agujas del reloj hasta que se sienta una ligera presión.
- Volver a fijar la cubierta de vidrio con los clips de sujeción.

12.9.2 Lámpara halógena empotrada



Fig. 232 Lámpara halógena empotrada

Bombilla halógena 12 V/10 W

La lámpara halógena empotrada (Fig. 232,1) está hundida en el panel.

Cambio de bombilla:

- Sacar la tapa (Fig. 232,2) haciendo palanca con una herramienta apropiada (p. ej. destornillador) y retirarla.
- Retirar la bombilla halógena.
- Colocar la nueva bombilla halógena.
- Montar la lámpara, procediendo por orden inverso.

12.9.3 Lámpara halógena empotrada (plana)



Fig. 233 Lámpara halógena empotrada (plana)

Bombilla halógena G4 12 V/10 W

La lámpara halógena empotrada (Fig. 233,2) está hundida en el panel.

Cambio de bombilla:

- Sacar el anillo de cubierta interior con lámina de vidrio (Fig. 233,1) de la carcasa haciendo palanca con una herramienta apropiada (p. ej. un destornillador).
- Retirar la bombilla halógena.
- Colocar la nueva bombilla halógena.
- Montar la lámpara, procediendo por orden inverso.

12.9.4 Lámpara empotrada con LED

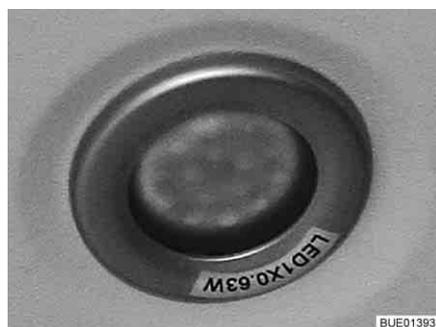


Fig. 234 Lámpara empotrada



Fig. 235 Lámpara empotrada (alternativa)



- ▷ Las lámparas de LED tienen una vida útil muy larga. Por lo general, no se requerirá ningún cambio de lámparas.

Cambio de bombilla:

- Acudir a un distribuidor o a un centro de servicio.

12.9.5 Lámpara de techo

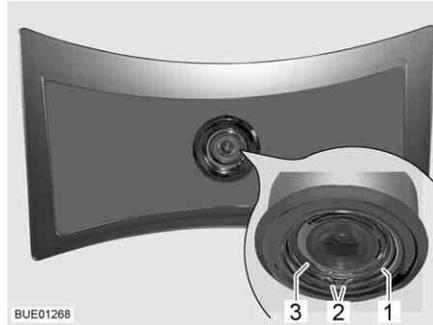


Fig. 236 Lámpara de techo

La lámpara de techo está dotada de LEDs.

Cambio de bombilla:

- Comprimir el pestillo con muelle (Fig. 236,1) por ambos extremos (Fig. 236,2) y retirarlo.
- Sacar la carcasa (Fig. 236,3) con LED de la lámpara.
- Desenchufar el conector y cambiar la carcasa con LED completa.
- Montar la lámpara, procediendo por orden inverso.

12.9.6 Foco con brazo flexible

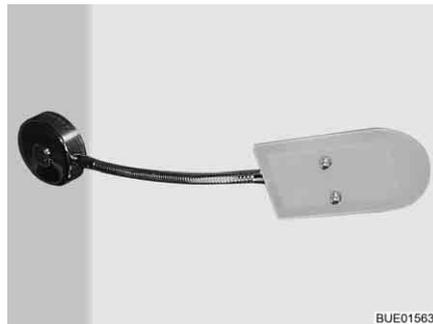


Fig. 237 Foco con brazo flexible



- ▷ Las lámparas de LED tienen una vida útil muy larga. Por lo general, no se requerirá ningún cambio de lámparas.

Cambio de bombilla:

- Acudir a un distribuidor o a un centro de servicio.

12.9.7 Foco halógeno (orientable)



Fig. 238 Foco halógeno (orientable)

Bombilla halógena 12 V/10 W

- Cambio de bombilla:*
- Girar el anillo exterior (Fig. 238,2) en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se suelte de la carcasa.
 - Sacar el anillo de soporte (Fig. 238,1).
 - Retirar la bombilla halógena.
 - Colocar la nueva bombilla halógena.
 - Montar la lámpara, procediendo por orden inverso.

12.9.8 Foco halógeno (desplazable)

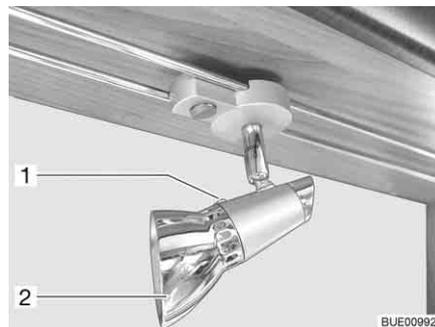


Fig. 239 Foco halógeno (desplazable)

Bombilla halógena 12 V/10 W

- Cambio de bombilla:*
- Soltar el tornillo de fijación (Fig. 239,1).
 - Retirar la pantalla de lámpara (Fig. 239,2).
 - Retirar la bombilla halógena.
 - Colocar la nueva bombilla halógena.
 - Montar la lámpara, procediendo por orden inverso.

12.9.9 Foco halógeno (desplazable)

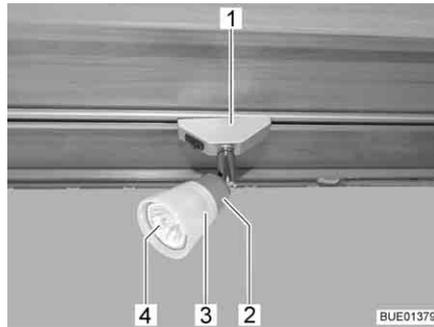


Fig. 240 Foco halógeno (desplazable)



Fig. 241 Ventosa para cambio de bombilla

Bombilla halógena 12 V/10 W

Cambio de bombilla:

- Girar el foco halógeno (Fig. 240,1) 90° y sacarlo del riel.
- Girar la pantalla de lámpara (Fig. 240,3) en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Retirar la pantalla de lámpara y la bombilla halógena (Fig. 240,4) con cuidado del portalámparas (Fig. 240,2).
- Retirar la bombilla halógena.
- Enroscar la pantalla de lámpara en el portalámparas.
- Meter una bombilla halógena nueva en la pantalla de lámpara y insertarla a presión en el portalámparas.
- Insertar la lámpara halógena en el riel.



- ▷ Como dispositivo auxiliar para el cambio de bombilla se ha agregado una ventosa (Fig. 241,1).

12.9.10 Luz de la cocina

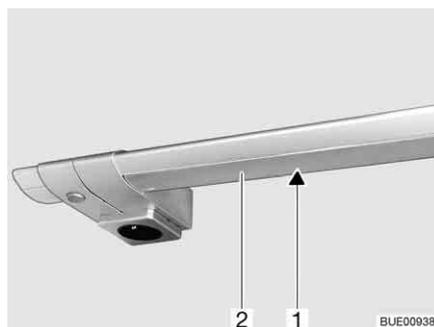


Fig. 242 Luz de la cocina

Bombilla halógena 12 V/5 W

Cambio de bombilla:

- Comprimir ligeramente la tapa (Fig. 242,2) con ambas manos y tirarla hacia abajo. Al hacerlo, empezar siempre por el extremo de la izquierda o el extremo de la derecha.
- Extraer la bombilla halógena (Fig. 242,1).

- Colocar la nueva bombilla halógena.
- Montar la lámpara, procediendo por orden inverso.

12.9.11 Lámpara de garaje

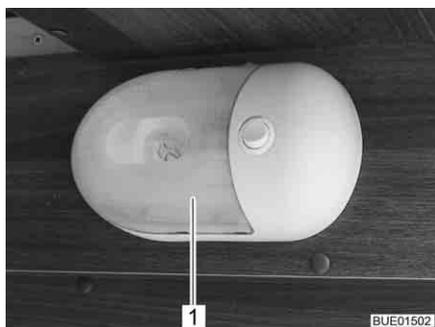


Fig. 243 Lámpara de garaje

Bombilla halógena 12 V/16 W

Cambio de bombilla:

- Comprimir la cubierta transparente (Fig. 243,1) con precaución de ambos lados, retirarla ligeramente del interruptor y quitarla hacia delante.
- Retirar la bombilla halógena.
- Colocar la nueva bombilla halógena.
- Montar la lámpara, procediendo por orden inverso.

12.10 Piezas de recambio



- ▶ Cualquier modificación respecto al estado de fábrica del vehículo puede perjudicar el comportamiento de marcha y la seguridad vial.
- ▶ Los equipamientos especiales y piezas de recambio originales que recomendamos han sido especialmente desarrollados y autorizados para su vehículo. El distribuidor o el centro de servicio autorizados vende estos productos. El distribuidor o el centro de servicio autorizados está informado acerca de los detalles técnicos admisibles y ejecutará los trabajos necesarios conforme a las reglas del arte.
- ▶ Los accesorios, las piezas adosadas, de transformación o incorporadas no autorizadas por nosotros pueden producir daños en el vehículo y perjudicar la seguridad vial. Aunque para dichas piezas exista la certificación de un perito, una autorización general de servicio o una autorización de modelos, no existe así seguridad alguna de la naturaleza correcta del producto.
- ▶ En caso de que productos los cuales no hayan sido autorizados por nosotros causen daños, no se podrá asumir ninguna responsabilidad. Esto también es válido en el caso de modificaciones inadmisibles en el vehículo.

Por motivos de seguridad, las piezas de recambio para los aparatos deben cumplir con los datos del fabricante y ser piezas de recambio autorizadas por él. Sólo los fabricantes de los aparatos o un taller especializado autorizado pueden montar las piezas de recambio. Nuestros distribuidores y centros de servicio autorizados disponen de piezas de recambio.


He aquí algunas propuestas para piezas de recambio importantes:

- Fusibles
- Bombillas
- Bomba de agua (bomba de inmersión)

En los pedidos de piezas de recambio, indicar el n° de chasis y el tipo de vehículo al distribuidor.

El vehículo descrito en estas instrucciones de uso se ha concebido y equipado conforme a la norma de fabricación. Dependiendo del objetivo de uso, se ofrecen útiles accesorios especiales. Al instalar accesorios especiales se ha de comprobar si deben ser registrados en la documentación del vehículo. Observar la masa máxima técnicamente admisible. El distribuidor o el centro de servicio autorizados le asesorarán con gusto.

12.11 Placa de características

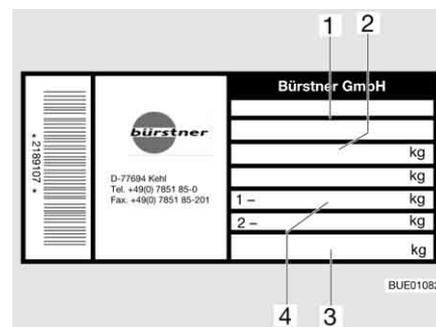

- 1 N° de chasis
- 2 Masa máxima técnicamente admisible
- 3 Carga apoyada permitida en la rueda de la lanza
- 4 Carga sobre el eje admisible

Fig. 244 Placa de características

La placa de características (Fig. 244) con el número de chasis se encuentra en la pared lateral, adelante a la derecha, en la caja para bombonas de gas.

No quitar la placa de características. La placa de características:

- Identifica el vehículo
- Ayuda a la hora de adquirir piezas de recambio
- Junto con la documentación del vehículo documenta el titular del vehículo



- ▷ Para consultas al centro de servicio al cliente, indicar siempre el **n° de chasis**.

12.12 Etiquetas adhesivas de advertencia e información

En el exterior e interior del vehículo se encuentran etiquetas adhesivas de advertencia e información. Dichas etiquetas adhesivas de advertencia y de información se encuentran allí por motivos de seguridad y no deben ser retiradas.



- ▷ Las etiquetas adhesivas de repuesto se pueden solicitar al distribuidor o al centro de servicio.



Resumen del capítulo

En este capítulo encontrará indicaciones útiles sobre los neumáticos del vehículo.

Las indicaciones tratan de:

- la selección de neumáticos
- el manejo de los neumáticos
- el cambio de ruedas
- el soporte para rueda de repuesto

Al final del capítulo encontrará una tabla, en la que se indica la correcta presión de los neumáticos para el vehículo.

13.1 Generalidades



- ▶ Comprobar la presión de los neumáticos regularmente, antes de comenzar el viaje o cada 2 semanas. Una deficiencia en la presión de los neumáticos provoca un desgaste excesivo y puede provocar el deterioro de las ruedas llegando incluso a reventarse. El vehículo puede quedar fuera de control.



- ▷ Comprobar la presión de los neumáticos siempre con los neumáticos fríos.
- ▷ En el vehículo se han montado neumáticos sin cámara de aire. No montar nunca cámaras de aire en estos neumáticos.
- ▷ Si se utilizan llantas de aluminio no se pueden usar cadenas para la nieve.



- ▷ En caso de pinchazo, aparcar la caravana en el arcén derecho de la calzada. Señalizar la caravana con un triángulo de advertencia de peligro. Conectar las luces de avería.
- ▷ En los vehículos con doble eje, debido al sistema puede producirse un desgaste superior de los neumáticos.
- ▷ Los neumáticos no deben tener más de 6 años porque el material se hace frágil con el paso del tiempo. El número de DOT de cuatro dígitos en el flanco del neumático indica la fecha de fabricación. Las dos primeras cifras designan la semana, las dos últimas cifras el año de fabricación.

Ejemplo: 0512 Semana 05, año de fabricación 2012.

Tener en cuenta:

- Revisar regularmente los neumáticos (cada 14 días) para comprobar si existe un desgaste del perfil uniforme, la profundidad del perfil y los daños exteriores.
- Observar la profundidad mínima del perfil prescrita por la ley.
- Utilizar siempre neumáticos del mismo tipo, de la misma marca y del mismo acabado (neumáticos de verano o de invierno).
- Utilizar solamente neumáticos autorizados para el tipo de llanta. Los tamaños admitidos de las llantas y neumáticos se indican en la documentación del vehículo, pero también le asesorará gustosamente el distribuidor autorizado o el centro de servicio.
- Utilizar los neumáticos nuevos durante un recorrido de 100 km aprox. con una velocidad moderada, ya que existe una adherencia total.

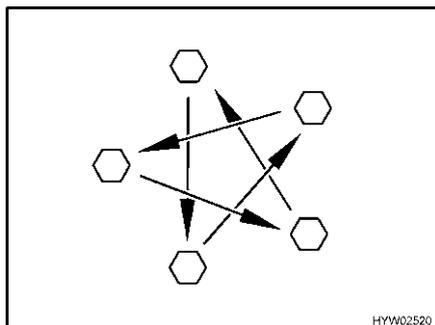


Fig. 245 Apretar las tuercas o los tornillos de las ruedas en forma de cruz

- Comprobar periódicamente que las tuercas o tornillos de las ruedas estén firmemente apretados. Reajustar en forma de cruz (Fig. 245) las tuercas o tornillos después de cambiar una rueda, al cabo de 50 km. Par de apriete, véase apartado 13.5.2.
- Al utilizar llantas nuevas o recién pintadas, reajustar además las tuercas o tornillos después de 1 000 a 5 000 km aprox.
- Al efectuar la puesta fuera de servicio o durante las paradas prolongadas, evitar puntos de presión en los neumáticos y los apoyos de las ruedas: Apoyar el vehículo sobre caballetes de tal manera que queden descargadas las ruedas, o mover el vehículo cada 4 semanas de modo que cambie la posición de las ruedas.

13.2 Selección de neumáticos



- ▶ La selección de neumáticos incorrectos puede tener como consecuencia daños de los neumáticos e incluso el reventamiento de los mismos.



- ▷ En caso de que se hayan montado neumáticos que no están autorizados para el vehículo, podrá acabar la autorización de servicio del vehículo y con ello la protección por seguro. El distribuidor o el centro de servicio autorizados le asesorarán con gusto.

Los tamaños de los neumáticos autorizados para su vehículo están indicados en la documentación del vehículo o pueden averiguarse con los distribuidores autorizados o los centros de servicio. Cada neumático debe adaptarse al vehículo en el que se va a utilizar. Esto afecta, en primer lugar, a las dimensiones exteriores (diámetro, ancho), las cuales se indican en la denominación del tamaño dada. Además, los neumáticos deben cumplir las exigencias de cada vehículo respecto al peso y velocidad.

El peso se determinará en función de la carga máxima admitida sobre el eje admitida distribuida entre dos neumáticos. La capacidad de carga máxima del neumático vendrá determinada según su índice de carga (= IC, referencia de la capacidad de carga).

La velocidad máxima permitida para un neumático (con máxima capacidad de carga) vendrá determinada por su índice de velocidad (= GSY, símbolo de velocidad). El índice de carga y el de velocidad determinan las características de uso de un neumático. Esto forma parte de la completa y normalizada descripción de dimensiones de cada neumático. Estos datos de los neumáticos deberían coincidir con los indicados en la documentación del vehículo.

13.3 Denominación de los neumáticos

215/70 R 15C 109/107 Q
(ejemplo)

Denominación	Explicación
215	Ancho de los neumáticos en mm
70	Relación alto por ancho de los neumáticos en tanto por ciento
R	Tipo de neumáticos (R = radial)
15	Diámetro circular en pulgadas
C	Commercial (furgoneta)
109	Referencia de la capacidad de carga (neumáticos simples)
107	Referencia de la capacidad de carga (neumáticos gemelos)
Q	Símbolo de velocidad (Q = 160 km/h)

13.4 Manejo de los neumáticos

- Cruzar el bordillo en ángulo obtuso. De lo contrario, los neumáticos se desgastarán frecuentemente por los laterales. Al cruzar el bordillo en ángulo agudo se pueden dañar los neumáticos y como consecuencia estos podrían reventar.
- Pasar lentamente por encima de las bocas del alcantarillado elevadas. De lo contrario los neumáticos podrían enclavarse. Al pasar por encima de una boca de alcantarillado a gran velocidad, se pueden dañar los neumáticos y como consecuencia estos podrían reventar.
- Deben comprobarse los amortiguadores periódicamente. Viajar con los amortiguadores en mal estado provoca claramente un mayor desgaste.
- Evite el bloqueo de los frenos. Al bloquearse el sistema de frenado, los neumáticos se convierten, en mayor o menor medida, en "apoyo del freno". Esto disminuye el confort de marcha. Incluso pueden quedar inservibles los neumáticos.
- No limpiar los neumáticos con un limpiador de alta presión. Los neumáticos podrían resultar dañados en pocos segundos y, como consecuencia, reventar.

13.5 Cambio de ruedas

13.5.1 Indicaciones generales

La rueda de repuesto (equipamiento especial) se encuentra en la caja para bombonas de gas o en un soporte debajo del vehículo (equipamiento especial). Para el cambio de ruedas, utilizar un gato de tijera o hidráulico de uso corriente o el gato AL-KO (equipamiento especial).



- ▶ El vehículo debe estar sobre un suelo uniforme, resistente y antideslizante.
- ▶ Antes de levantar el vehículo a motor se debe aplicar el freno de mano.
- ▶ Asegurar el vehículo por el lado contrario con las cuñas de calzo para que no pueda desplazarse.
- ▶ No elevar el vehículo nunca con los apoyos acoplados.
- ▶ En ningún caso situar el gato debajo de la superestructura sino debajo del eje.



- ▶ No sobrecargar nunca el gato. La carga máxima permitida viene indicada en la placa de características del gato.
- ▶ Emplear el gato únicamente para el levantamiento breve del vehículo durante un cambio de neumáticos.
- ▶ Mientras que el vehículo se encuentre elevado, no deberán permanecer personas debajo del vehículo.
- ▶ Por debajo del vehículo levantado no se debe colocar persona alguna.



- ▷ Al cambiar la rueda no dañar la rosca del espárrago roscado ni los tornillos de rueda.
- ▷ Apretar en forma de cruz las tuercas o los tornillos de las ruedas (Fig. 245).
- ▷ Al montar otras llantas (p. ej. llantas de aluminio o ruedas con neumáticos de invierno) utilizar los tornillos de las ruedas correspondientes, con la longitud y forma de casquete correctas. La fijación segura de las ruedas y el funcionamiento de la instalación de frenos dependen de ello.
- ▷ Las llantas y neumáticos no autorizados para el vehículo pueden poner en riesgo la seguridad vial, y deben ser inspeccionados por separado por la autoridad competente y desmontarse.



- ▷ Asegurar la caravana de acuerdo con las prescripciones nacionales, p. ej. con un triángulo de advertencia de peligro.
- ▷ Antes de cambiar las ruedas, comprobar el tamaño de las llantas y de los neumáticos, la capacidad de soporte de los neumáticos y el índice de velocidad que se indica sobre los neumáticos. Utilizar exclusivamente llantas y neumáticos del tamaño indicado en la documentación del vehículo.
- ▷ Si se requieren tuercas de rueda o tornillos de rueda diferentes para los neumáticos del vehículo y la rueda de repuesto, las tuercas de rueda o los tornillos de rueda para la rueda de repuesto se habrán agregado al vehículo.

13.5.2 Par de apriete



- ▶ En caso de montar llantas de aluminio, utilizar sólo los tornillos de rueda entregados.



- 1 Tornillo de rueda, collar esférico
- 2 Tornillo de rueda, collar cónico

Fig. 246 Tornillos de rueda

Tipo de llanta	Par de apriete	Tipo Longitud del vástago (SL) Longitud (L) del tornillo de rueda [mm]	Cantidad de agujeros/ círculo de agujeros/ diám. agujero central de la llanta [mm]	Entrecaras
Acero 4-agujeros	90 Nm	Collar cónico 60° M12x1,5 Q 8.8 Diám. collar 22 (tol. +1,5/-0,5) SL 24 L 42 (tol. +1/-0,5)	4/100/-	19
Acero 5-agujeros	90 Nm	Collar esférico R12 M12x1,5 Q 8.8 Diám. collar 24 (tol. -2) SL 25 L 44 (tol. +1/-0,5)	5/112/-	19
Metal ligero 4 agujeros OJ13/4, 14/4	120 Nm	Collar cónico 60° M12x1,5 Q 10.9 Diám. collar 21 (tol. +0,5) SL 28 L 48 (tol. ±0,5)	4/100/-	17
Metal ligero 4 agujeros GSM1-1460-403T1	120 Nm	Collar cónico 60° M12x1,5 Q 10.9 Diám. collar 23 SL 28 L 53,5	4/100/-	17
Metal ligero 5 agujeros OJ14/5,15,5	120 Nm	Collar cónico 60° M12x1,5 Q 10.9 Diám. collar 21 (tol. +0,5) SL 28 L 48 (tol. ±0,5)	5/112/-	17
Metal ligero 5 agujeros GSM1-1460-512T2	120 Nm	Collar cónico 60° M12x1,5 Q 10.9 Diám. collar 23 SL 28 L 53,5	5/112/-	17

13.5.3 Cambiar la rueda



- ▶ La placa base del gato debe estar plana en el suelo.
- ▶ No ladear el gato.



- ▶ Desplazar el perfil de inserción del gato AL-KO (equipamiento especial) en la bolsa de toma siempre hasta el tope.
- ▶ Si hay montadas llantas de aluminio, y en caso de pinchazo, se va a colocar una rueda de repuesto de acero: No circular más de lo necesario (taller, recauchutados etc.). Circular con una velocidad adecuada. Los distintos tipos de neumáticos influyen a la hora de conducir.



- ▷ Se puede obtener como equipamiento especial un gato especial de AL-KO con bolsas de toma. Las bolsas de entrada se montan en el bastidor.
- ▷ El gato AL-KO tiene una capacidad de carga de 800 kg.
- ▷ Se habrá de reparar inmediatamente la rueda cambiada.
- ▷ Observar las indicaciones generales de este capítulo.



Fig. 247 Retener la rueda de soporte



Fig. 248 Asegurar el vehículo

Preparar la caravana acoplada:

- En los acoplamientos de remolque con dispositivo de estabilización, soltar el dispositivo de estabilización. De lo contrario se solicitarían demasiado los forros de fricción.
- Aplicar el freno de mano del vehículo tractor y cambiar a primera marcha o a marcha atrás.

Preparar la caravana desacoplada:

- Aparcar el vehículo sobre un terreno lo más llano y firme posible.
- Aplicar el freno de mano.
- Colocar la rueda de soporte en posición transversal con respecto a la dirección de marcha y retenerla con dispositivos adecuados (Fig. 247).



Fig. 249 Gato, normal

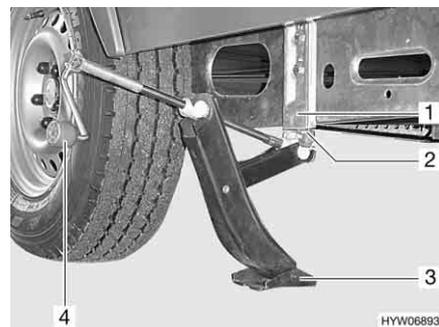


Fig. 250 Gato AL-KO

Cambiar la rueda:

- Colocar zapatas de freno u objetos similares adecuados debajo de la rueda opuesta para asegurar el vehículo (Fig. 248).
- Soltar la rueda de repuesto de su soporte.
- Si el terreno es blando se deberá colocar una base estable debajo del gato, p. ej. una tabla de madera.

- Gato normal:
Colocar el gato de tijera (Fig. 249) o el gato hidráulico en el bastidor o en el eje.
- Gato AL-KO:
Desplazar el perfil de inserción (Fig. 250,2) del gato AL-KO en la bolsa de toma (Fig. 250,1) siempre hasta el tope.
- Gato AL-KO:
Sujetar el gato AL-KO con una mano y con la otra girar la manivela (Fig. 250,4) en sentido de las agujas del reloj hasta que la placa base (Fig. 250,3) quede plana sobre el suelo.
- ¡Aflojar unas vueltas los tornillos de rueda con una llave apropiada, pero no extraerlos!
- Elevar el vehículo hasta que la rueda quede entre 2 y 3 cm por encima del suelo.
- Extraer los tornillos de rueda y sacar la rueda.
- Colocar la rueda de repuesto en el cubo de rueda y alinearla.
- Atornillar los tornillos de rueda y apretarlos ligeramente en cruz.
- Bajar el gato con la manivela y retirarlo.
- Apretar uniformemente los tornillos de rueda con una llave apropiada. El valor nominal del par de apriete de los tornillos de rueda es de 90 Nm o bien de 120 Nm (véase apartado 13.5.2).

13.5.4 Cambio de rueda con llanta de aluminio



- ▶ Las superficies de contacto de las ruedas en los tambores de freno deben estar limpias y estar libres de rebabas.
- ▶ Al principio, apretar las ruedas ligeramente, solo con las piezas de fijación suministradas, comprobar que el apoyo y la rotación son correctos, a continuación con una llave dinamométrica apretar firmemente en forma de cruz los tornillos de la rueda.
- ▶ En algunos tipos de eje no hay centrado (ayuda para el centrado), anillo fijo ni pernos. Se debe procurar que los tornillos de la rueda estén centrados de forma regular en el círculo de agujeros (sin ladear).
- ▶ Para las llantas de aluminio y las de acero se requieren tornillos diferentes. Cuando se han montado llantas de aluminio, se adjuntan unos tornillos adecuados para la rueda de repuesto (llanta de acero).

13.6 Soporte para la rueda de repuesto

13.6.1 Soporte para la rueda de repuesto en la caja para bombonas de gas

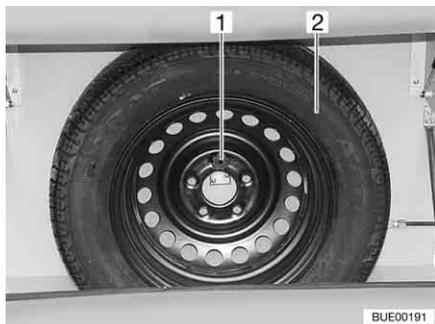


Fig. 251 Soporte para la rueda de repuesto

El soporte para la rueda de repuesto está instalado en la caja para bombonas de gas. Pagando un sobreprecio puede obtener la rueda de repuesto (Fig. 251,2).

Sacar la rueda de repuesto:

- Soltar el tornillo (Fig. 251,1).
- Sacar la rueda de repuesto (Fig. 251,2).

13.6.2 Soporte para la rueda de repuesto debajo del vehículo (equipamiento especial)

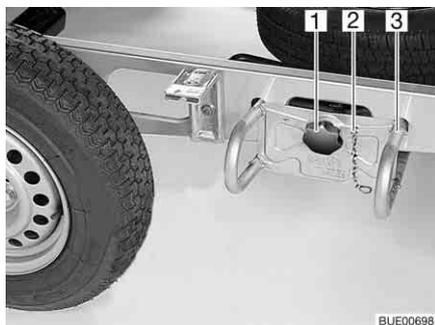


Fig. 252 Soporte para la rueda de repuesto

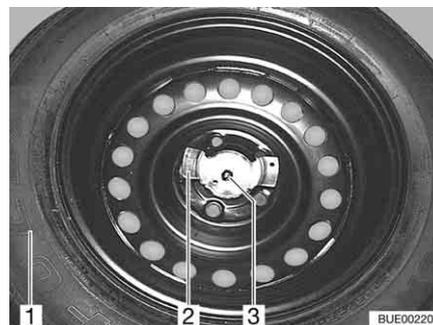


Fig. 253 Fijación de la rueda de repuesto

El soporte para la rueda de repuesto está posicionado debajo del vehículo, cerca del eje.

Sacar la rueda de repuesto:

- Desenganchar la cadena de seguridad (Fig. 252,2).
- Aflojar y desenroscar el tornillo de mando estrellado (Fig. 252,1).
- Extraer el portador de la rueda de repuesto (Fig. 252,3) unos 10 cm y depositarlo en el piso.
- Extraer el portador de la rueda de repuesto hasta tener buen acceso a la rueda de repuesto.
- Desenroscar las dos tuercas (Fig. 253,2 y 3).
- Sacar la rueda de repuesto (Fig. 253,1) del portador de la rueda de repuesto.

13.7 Presión de los neumáticos



- ▶ Si la presión de los neumáticos es demasiado baja, esto provoca un recalentamiento de los mismos. La consecuencia podrían ser graves daños en los neumáticos.
- ▶ Comprobar la presión de los neumáticos regularmente, antes de comenzar el viaje o cada 2 semanas. Una deficiencia en la presión de los neumáticos provoca un desgaste excesivo y puede provocar el deterioro de las ruedas llegando incluso a reventarse. El vehículo puede quedar fuera de control.
- ▶ Utilizar únicamente válvulas autorizadas para la presión de los neumáticos prescrita.




- ▷ Comprobar la presión de los neumáticos siempre con los neumáticos fríos.

La capacidad de carga y con ella la estabilidad de una rueda depende directamente de la presión del neumático. El aire es un medio fluido que inevitablemente se escapa de los neumáticos.

Como regla general se puede calcular que cada dos meses se escapa 0,1 bar de presión de un neumático lleno. Para evitar daños o un reventón en los neumáticos, comprobar regularmente la presión.

Según la presión del neumático variará la superficie de contacto del neumático.

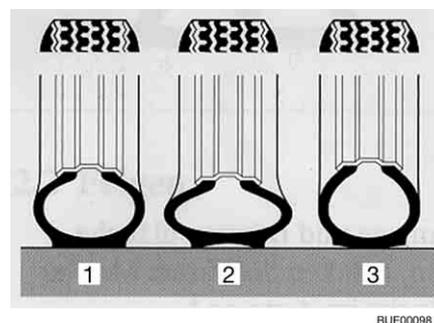

- 1 Presión correcta
- 2 Presión demasiado baja
- 3 Presión demasiado alta

Fig. 254 Superficie de contacto del neumático



- ▷ Los datos de los valores de presión de los neumáticos son válidos para el vehículo cargado con los neumáticos fríos.
- ▷ Cuando los neumáticos están calientes, la presión debe ser 0,3 bares más alta que cuando están fríos. Cuando los neumáticos estén fríos se habrá de comprobar nuevamente si la presión es la correcta.
- ▷ La presión de los neumáticos se indica en bar.
- ▷ La tolerancia de la presión de los neumáticos es de +/- 0,05 bar.

Tamaño de los neumáticos	Last-Index (LI, por lo menos)	Presión de aire en bares	Con una carga en kg de
185/70R 13 RF	90	3,4	600
185R 14 C	102	3,5	500-600
		4,0	625-700
		4,5	750-850
195R 14 C	106	4,5	750-950
195/70R 14 RF	96	3,4	710

Máxima velocidad técnicamente permitida = 100 km/h.

Siempre se deben cumplir los límites de velocidad de cada país (véase el capítulo 17).

Los vehículos se adaptan continuamente a la situación técnica más avanzada. Es posible que no se hayan tenido en cuenta todavía en esta tabla nuevos tamaños de neumáticos. En este caso, su distribuidor Bürstner le facilitará gustosamente los nuevos valores.

Resumen del capítulo

En este capítulo encontrará indicaciones acerca de las posibles averías en su vehículo.

Las averías se indican en una lista junto con su posible causa y con la solución.

Las indicaciones tratan de:

- el chasis
- la instalación de frenos
- el sistema de control de remolque
- el sistema de maniobra
- la instalación eléctrica
- la instalación de gas
- la cocina de gas
- el horno de gas
- el horno microondas
- la calefacción
- la caldera
- el calentador Therme
- el frigorífico
- la instalación de aire acondicionado
- el suministro de agua
- la superestructura

Usted mismo podrá subsanar las siguientes averías sin grandes conocimientos técnicos y con pocas manipulaciones. En caso de que las soluciones propuestas en estas instrucciones de uso no tuviesen el resultado esperado, un taller especializado autorizado deberá buscar y solventar el problema.

14.1 Chasis

Avería	Causa	Solución
El acoplamiento no engatilla tras su colocación	Bola mayor de Ø 50 mm	Retirar la suciedad Acudir al servicio pos-venta
	Las piezas internas del acoplamiento están sucias y no funcionan automáticamente	Limpiar en profundidad y lubricar bien a continuación (el acoplamiento de seguridad no)
No se puede desacoplar la caravana	Bola desgastada	Poner la caravana y el vehículo tractor en la misma dirección y desacoplar. Cambiar inmediatamente la bola defectuosa

14.2 Instalación de frenos



- ▶ Las posibles deficiencias en la instalación de frenos deben hacerse reparar inmediatamente en un taller autorizado.
- ▶ Cumplir los trabajos de mantenimiento o los datos del fabricante.

14.3 Sistema de control de remolque (ATC)

Avería	Causa	Solución
El LED testigo parpadea de color verde (es posible continuar con el viaje)	ATC activo No ha terminado el trazado automático	Avanzar con la caravana aprox. 30 m a mín. 10 km/h. En caso de que el LED testigo siga parpadeando, acudir al servicio postventa.
El LED testigo está iluminado de color rojo (es posible continuar con el viaje)	ATC no está activo Avería en el sistema	Separar la conexión eléctrica entre remolque y vehículo tractor durante por lo menos 5 segundos Volver a establecer la conexión En caso de que el LED testigo siga iluminado de color rojo, acudir al servicio postventa
El LED testigo parpadea de color rojo (queda prohibido continuar con el viaje)	ATC frena	Separar la conexión eléctrica entre remolque y vehículo tractor durante por lo menos 5 segundos Volver a establecer la conexión En caso de que el LED testigo siga parpadeando de color rojo, ejecutar un control visual según las instrucciones de uso del fabricante y, si fuera necesario, restablecer la instalación de frenos
El LED testigo no está iluminado (es posible continuar con el viaje apenas después de controlar)	ATC sin corriente (es posible continuar con el viaje apenas después de controlar)	Establecer la conexión eléctrica entre el remolque y el vehículo tractor
	LED defectuoso	Establecer la conexión eléctrica entre el remolque y el vehículo tractor En caso de que el LED testigo siga apagado, ejecutar un control visual según las instrucciones de uso del fabricante y acudir al servicio postventa

14.4 Sistema de maniobra

Avería	Causa	Solución
El control no reacciona a las señales del mando a distancia	Pilas del mando a distancia vacías	Cambiar pilas
	Conector de la caravana no está insertado en la caja de enchufe de seguridad	Colocar el enchufe
	Fusible defectuoso	Cambiar el fusible
	Fallo de funcionamiento	Ejecutar el restablecimiento. Para ello, desbornar brevemente la batería (batería del habitáculo) (aprox. 10 segundos) o retirar o volver a insertar el conector de seguridad
Las ruedas de accionamiento no giran	Batería vacía	Carga de la batería

14.5 Instalación eléctrica



▷ Para cambiar los fusibles véase el capítulo 8.

Avería	Causa	Solución
La instalación de alumbrado ya no funciona completamente	Bombilla defectuosa	Desatornillar la tapa de la carcasa de la lámpara correspondiente, sustituir la bombilla. Prestar atención a los datos de voltaje y de vatios
	Los contactos del conector y/o de la caja de enchufe están oxidados y/o sucios	Limpiar los contactos y aplicar spray de contacto
	Cortocircuito por agua en el conector y/o en la caja de enchufe	Abrir el conector y/o la caja de enchufe, secar y aplicar spray de contactos
	Interrupción en el cable del conector y/o caja de enchufe	Abrir el conector y/o la caja de enchufe y volver a conectar el cable (véase el esquema de conexión en el capítulo 8)
La instalación de alumbrado no se ajusta al vehículo tractor	Conexiones de contacto del conector cambiadas	Comprobar distribución de los contactos y el cableado del conector de la caravana
No hay alimentación de 230 V a pesar de haber conexión	Se ha disparado el fusible automático de 230 V	Conectar el fusible automático de 230 V

Avería	Causa	Solución
La alimentación de 12 V del habitáculo no funciona	Fusible automático de 230 V desconectado	Conectar el fusible automático de 230 V
	Interruptor principal de 12 V (de existir) desconectado	Conectar el interruptor principal de 12 V
	Fusible defectuoso en el equipo de alimentación de corriente	Cambiar el fusible
	Equipo de alimentación de corriente defectuoso	Acudir al servicio posventa
Las luces interiores ya no funcionan completamente	Bombilla defectuosa	Desatornillar la tapa de la carcasa de la lámpara correspondiente, sustituir la bombilla. Prestar atención a los datos de voltaje y de vatios
	Fusible defectuoso en el equipo de alimentación de corriente	Cambiar el fusible en el equipo de alimentación de corriente
No hay tensión de la batería del habitáculo (de existir)	La batería del habitáculo está descargada	<p>Recargar inmediatamente la batería del habitáculo</p> <p> ▷ La descarga completa causa daño a la batería.</p> <p>Cargar completamente la batería del habitáculo antes de realizar un estacionamiento duradero</p>
La campana no funciona	Fusible automático de 230 V desconectado	Conectar el fusible automático de 230 V
	Equipo de alimentación de corriente defectuoso	Acudir al servicio posventa
	Fusible defectuoso en el equipo de alimentación de corriente	Cambiar el fusible
	Campana defectuosa	Acudir al servicio posventa
La instalación de aire acondicionado no se puede desconectar o conectar	Se ha disparado el fusible automático de 230 V	Conectar el fusible automático de 230 V
	La pila del mando a distancia está vacía	Cambiar la pila del mando a distancia

14.6 Instalación de gas



- ▶ ¡En caso de que haya defectos en la instalación de gas (olor a gas, elevado consumo de gas) existe peligro de explosión! Cerrar la llave de paso principal de la bombona de gas. Abrir las puertas y las ventanas y ventilar bien.
- ▶ Con un defecto en la instalación de gas: No fumar, no encender fuego ni accionar aparatos eléctricos (interruptores de luz, etc.).
- ▶ Los defectos de la instalación de gas deben ser reparados por un taller especializado autorizado.

Avería	Causa	Solución
No hay gas	Bombona de gas vacía	Cambiar la bombona de gas
	Válvula de paso de gas cerrada	Abrir la válvula de paso de gas
	Llave de paso principal de la bombona de gas cerrada	Abrir la llave de paso principal de la bombona de gas
	Temperatura exterior demasiado baja (-42 °C con gas propano, 0 °C con gas butano)	Esperar a una temperatura exterior elevada
	Aparato empotrado defectuoso	Acudir al servicio posventa

14.7 Cocina

14.7.1 Cocina de gas/horno de gas

Avería	Causa	Solución
No se accionan las protecciones contra encendido (la llama no se enciende después de soltar los mandos del regulador)	Tiempo de precalentamiento demasiado corto	Después del encendido, mantener pulsado durante aprox. 15 a 20 segundos el mando del regulador
	Protección contra encendido defectuosa	Acudir al servicio posventa
La llama se apaga en la posición pequeña	La sonda de protección contra encendido no está correctamente situada	Ajustar correctamente la sonda de protección contra encendido (no doblarla). La punta de la sonda no debe sobresalir más de unos 5 mm del quemador. El cuello de la sonda no debe estar alejado más de 3 mm de la corona del quemador, dado el caso acudir al servicio posventa

14.7.2 Horno microondas



- Sólo personal especializado podrá reparar el horno microondas. Las reparaciones llevadas a cabo de forma incorrecta pueden provocar importantes riesgos para el usuario.

Avería	Causa	Solución
El horno microondas no se enciende	Fusible defectuoso	Cambiar el fusible
	La puerta del horno microondas no está cerrada correctamente	Retirar las partículas extrañas que estén encajadas en la puerta del horno microondas y cerrar la puerta correctamente

14.8 Calefacción, caldera y calentador Therme

En caso de un defecto, informar al taller postventa de la marca del aparato correspondiente más cercano. La lista de direcciones se encuentra en la documentación de los aparatos adjunta. Sólo personal especializado autorizado podrá reparar el aparato.

14.8.1 Calefacción de aire caliente Trumatic S

Avería	Causa	Solución
Con una calefacción con dispositivo automático de encendido: La calefacción no enciende	Pila del dispositivo automático de encendido vacía	Cambiar la pila del dispositivo automático de encendido

14.8.2 Caldera Truma

Funcionamiento a gas

Avería	Causa	Solución
La luz de control roja "avería" se enciende	Aire en el sistema de tuberías de gas	Desconectar y conectar de nuevo. Después de un segundo intento inefectivo de encendido, esperar unos 10 minutos antes de volver a conectar
	Falta de gas	Abrir la llave de paso principal y la válvula de paso de gas
		Conectar una bombona de gas llena
	Defecto de un elemento de seguridad	Acudir al servicio postventa
La luz de control verde detrás del botón giratorio no se enciende	Fusible de la caldera defectuoso	Cambiar el fusible
	El fusible en la unidad electrónica de control se ha disparado	Acudir al servicio postventa

Funcionamiento eléctrico

Avería	Causa	Solución
No se encienden la luz de control roja y verde	Sin alimentación de corriente	Establecer la alimentación de corriente
	Fusible de la caldera defectuoso	Cambiar el fusible

La caldera no funciona en el modo de funcionamiento eléctrico	Conmutador de mando desconectado	Conectar el conmutador de mando, la luz de control del interruptor tiene que encenderse
	Conmutador de mando defectuoso	Acudir al servicio posventa
	Fusible automático de 230 V desconectado	Conectar el fusible automático de 230 V
	El cable de alimentación de 230 V no está conectado	Conectar la alimentación de 230 V
	Se ha disparado la protección contra sobretemperatura	Desconectar la caldera y volverla a conectar después de aprox. 5 minutos
	Espirales calefactoras de la caldera defectuosas	Acudir al servicio posventa

14.8.3 Calentador Truma Therme

Avería	Causa	Solución
El calentador Therme no funciona en el modo de funcionamiento eléctrico	Conmutador de mando desconectado	Conectar el conmutador de mando, la luz de control roja se debe encender
	Conmutador de mando defectuoso	Acudir al servicio posventa
	Fusible automático de 230 V desconectado	Conectar el fusible automático de 230 V
	El cable de alimentación de 230 V no está conectado	Conectar la alimentación de 230 V
	Fusible defectuoso	Cambiar el fusible
	Espirales calefactoras del calentador Therme defectuosas	Acudir al servicio posventa

14.9 Frigorífico

En caso de un defecto, informar al taller postventa de la marca del aparato correspondiente más cercano. La lista de direcciones se encuentra en la documentación de los aparatos adjunta. Sólo personal especializado autorizado podrá reparar el aparato.

14.9.1 Dometic de la serie 8 y Thetford

Avería	Causa	Solución
El frigorífico no se conecta en modo de funcionamiento de 230 V	No hay alimentación de 230 V	Conectar la alimentación de 230 V
	Se ha disparado el fusible automático de 230 V	Conectar el fusible automático de 230 V
	Tensión de servicio de 230 V demasiado baja	Hacer verificar la alimentación de 230 V por taller especializado
El frigorífico no se conecta en modo de funcionamiento de 12 V	Los contactos del conector y/o de la caja de enchufe están oxidados y/o sucios	Limpiar los contactos y aplicar spray de contacto
	Cortocircuito por agua en el conector y/o en la caja de enchufe	Abrir el conector y/o la caja de enchufe, secar y aplicar spray de contactos
	Interrupción en el cable del conector y/o caja de enchufe	Abrir el conector y volver a conectar el cable
	Fusible del frigorífico defectuoso	Cambiar el fusible
El frigorífico no se conecta en caso de funcionamiento a gas	Falta de gas	Abrir la llave de paso principal y la válvula de paso de gas
		Conectar una bombona de gas llena
	Aire en la tubería de gas	Repetir el proceso de encendido 3 ó 4 veces
No se alcanza la temperatura de refrigeración deseada	Telarañas o residuos de combustión en la cámara de combustión	Quitar la rejilla de ventilación en el exterior del vehículo y limpiar la cámara de combustión
	Ajuste incorrecto	Ajustar la temperatura en el regulador de temperatura
	Se han metido cantidades demasiado voluminosas de alimentos frescos	Ajustar la temperatura en el regulador de temperatura

14.9.2 Dometic de la serie 8 con SMSE


▷ Con una avería, también estará iluminado el visualizador LED avería "⚠️".

Avería	Causa	Solución
LED "⚡" parpadea	No hay alimentación de 230 V	Conectar la alimentación de 230 V
	Se ha disparado el fusible automático de 230 V	Conectar el fusible automático de 230 V
	Tensión de servicio de 230V demasiado baja	Hacer verificar la alimentación de 230 V por taller especializado
LED "⚡" parpadea	Fusible en el bloque eléctrico defectuoso	Cambiar el fusible en el bloque eléctrico
	Relé separador en el bloque eléctrico defectuoso	Acudir al servicio pos-venta
	Tensión de servicio de 12 V demasiado baja	Hacer verificar la alimentación de 12 V por taller especializado
LED "🔥" parpadea	Falta de gas	Abrir la llave de paso principal y la válvula de paso de gas
		Conectar una bombona de gas llena
	Telarañas o residuos de combustión en la cámara de combustión	Quitar la rejilla de ventilación en el exterior del vehículo y limpiar la cámara de combustión
Los LEDs para la visualización del grado de temperatura parpadean	Sensor de temperatura defectuoso	Acudir al servicio pos-venta
El LED "⚡" y los LEDs para la visualización del grado de temperatura parpadean	Elemento calentador de 230 V defectuoso	Acudir al servicio pos-venta
El LED "⚡" y los LEDs para la visualización del grado de temperatura parpadean	Elemento calentador de 12 V defectuoso	Acudir al servicio pos-venta
El frigorífico no enfría suficientemente	Ventilación insuficiente del grupo	Controlar si la rejilla de ventilación está cubierta; en caso necesario eliminar las cubiertas
		Quitar la rejilla de ventilación y limpiar el espacio detrás (p. ej. de hojas)
	Temperaturas ambiente demasiado alta	Quitar la rejilla de ventilación temporalmente

14.9.3 Dometic de la serie 8 con AES



▷ Con una avería, también estará iluminado el visualizador LED avería "⚠".

Avería	Causa	Solución
El texto "230 V" parpadea	No hay alimentación de 230 V	Conectar la alimentación de 230 V
	Se ha disparado el fusible automático de 230 V	Conectar el fusible automático de 230 V
	Tensión de servicio de 230 V demasiado baja	Hacer verificar la alimentación de 230 V por taller especializado
El texto "12 V" parpadea	Fusible en el bloque eléctrico defectuoso	Cambiar el fusible en el bloque eléctrico
	Relé separador en el bloque eléctrico defectuoso	Acudir al servicio posventa
	Tensión de servicio de 12 V demasiado baja	Hacer verificar la alimentación de 12 V por taller especializado
El texto "GAS" parpadea	Falta de gas	Abrir la llave de paso principal y la válvula de paso de gas
		Conectar una bombona de gas llena
	Telarañas o residuos de combustión en la cámara de combustión	Quitar la rejilla de ventilación en el exterior del vehículo y limpiar la cámara de combustión
Los LEDs para la visualización del grado de temperatura parpadean	Sensor de temperatura defectuoso	Acudir al servicio posventa
El texto "HE1" parpadea	Elemento calentador de 230 V defectuoso	Acudir al servicio posventa
El texto "HE2" parpadea	Elemento calentador de 12 V defectuoso	Acudir al servicio posventa
El frigorífico no enfría suficientemente	Ventilación insuficiente del grupo	Controlar si la rejilla de ventilación está cubierta; en caso necesario eliminar las cubiertas
		Quitar la rejilla de ventilación y limpiar el espacio detrás (p. ej. de hojas)
	Temperaturas ambiente demasiado alta	Quitar la rejilla de ventilación temporalmente

14.10 Instalación de aire acondicionado

14.10.1 Dometic

Avería	Causa	Solución
La instalación de aire acondicionado no arranca	No hay alimentación de 230 V	Conectar el vehículo a la alimentación de corriente local
	Se ha disparado el fusible automático de 230 V	Conectar el fusible automático de 230 V
	Pilas del mando a distancia vacías	Cambiar las pilas del mando a distancia
La instalación de aire acondicionado no refrigera	Temperatura inferior a 16 °C	–
	La temperatura está mal ajustada	Ajustar bien la temperatura
	Termostato defectuoso	Acudir al servicio posventa
La instalación de aire acondicionado no calienta	Temperatura superior a 30 °C	–
	La temperatura está mal ajustada	Ajustar bien la temperatura
	Termostato defectuoso	Acudir al servicio posventa
Entrada de agua en el vehículo	Los agujeros de desagüe del agua de condensación están obstruidos	Limpiar la instalación de aire acondicionado
	Junta defectuosa	Acudir al servicio posventa
Ya no hay circulación de aire	Filtro de aire obstruido	Limpiar el filtro de aire
	Rueda del ventilador defectuosa	Acudir al servicio posventa

14.10.2 Telair

Avería	Causa	Solución
La instalación de aire acondicionado no arranca	No hay alimentación de 230 V	Conectar la alimentación de 230 V
	Se ha disparado el fusible automático de 230 V	Conectar el fusible automático de 230 V
	Pilas del mando a distancia vacías	Cambiar pilas (2 veces AAA)
La instalación de aire acondicionado no refrigera	Temperatura ambiente más baja que la temperatura ajustada	Volver a ajustar la temperatura
La instalación de aire acondicionado no calienta	Temperatura ambiente más alta que la temperatura ajustada	Volver a ajustar la temperatura

Avería	Causa	Solución
No hay suficiente potencia de ventilación	Trampillas de ventilación cerradas	Abrir por lo menos una trampilla de ventilación
	Filtro obstruido	Limpiar el filtro
Entrada de agua en el vehículo	Los agujeros de desagüe del agua de condensación están obstruidos	Limpiar la instalación de aire acondicionado

14.10.3 Truma

Avería	Causa	Solución
La instalación de aire acondicionado no refrigera	No hay alimentación de 230 V	Conectar la alimentación de 230 V
	Fusible defectuoso	Controlar el fusible y cambiarlo si es necesario
	Temperatura inferior a 16 °C	
	La temperatura está mal ajustada	Ajustar bien la temperatura
	Filtro de aire obstruido	Cambio del filtro de aire

14.11 Suministro de agua

Avería	Causa	Solución
Agua de fuga en el vehículo	Punto inestanco	Establecer el punto inestanco, abrir de nuevo las tuberías de agua
No hay agua	Depósito de agua vacío	Rellenar agua potable
	Llave de desagüe abierta	Cerrar la llave de desagüe
	Fusible de la bomba de agua defectuoso	Cambiar el fusible
	Bomba de agua defectuosa	(Dejar) cambiar la bomba de agua
	Tubería de agua doblada	Enderezar la tubería de agua o cambiarla
	Fuente de alimentación o bien equipo de alimentación de corriente defectuosos	Acudir al servicio posventa
El inodoro no tiene agua	Depósito de agua vacío	Rellenar agua potable
	Fusible para el inodoro defectuoso	Cambiar el fusible
El agua sale muy despacio del plato de ducha o no lo hace	El vehículo no se encuentra en posición horizontal	Situar el vehículo en posición horizontal
El grifo monomando está obstruido	El filtro del grifo tiene cal	Desenroscar el filtro e introducirlo en vinagre para descalcificarlo (sólo en productos de metal)

Avería	Causa	Solución
Enturbiamiento del agua	Se ha rellenado agua sucia	Limpiar el depósito de agua mecánicamente y químicamente, desinfectarlo a continuación, y lavarlo con una gran cantidad de agua potable
	Residuos en el depósito de agua o en la instalación de agua	Limpiar la instalación de agua mecánicamente y químicamente, desinfectarla a continuación, y lavarla con una gran cantidad de agua potable
Cambios del sabor o del olor del agua	Se ha rellenado agua sucia	Limpiar la instalación de agua mecánicamente y químicamente, desinfectarla a continuación, y lavarla con una gran cantidad de agua potable
	Inadvertidamente se ha rellenado combustible en el depósito de agua	Limpiar la instalación de agua mecánicamente y químicamente, desinfectarla a continuación, y lavarla con una gran cantidad de agua potable. De no tener éxito: Acudir a un taller especializado
	Depósitos microbiológicos en la instalación de agua	Limpiar la instalación de agua mecánicamente y químicamente, desinfectarla a continuación, y lavarla con una gran cantidad de agua potable
Depósitos en el depósito de agua y/o en componentes conductores de agua	Un tiempo de permanencia demasiado prolongado del agua en el depósito de agua y en los componentes conductores de agua	Limpiar la instalación de agua mecánicamente y químicamente, desinfectarla a continuación, y lavarla con una gran cantidad de agua potable

14.12 Superestructura

Avería	Causa	Solución
Bisagras de trampillas/bisagras puertas con dificultad de movimientos	Bisagras de trampillas/bisagras de puertas no lubricadas/demasiado poco lubricadas	Lubricar las bisagras de trampillas/bisagras de las puertas con grasa exenta de ácidos y de resinas
Las bisagras/articulaciones en la célula de baño/en el cuarto de aseo tienen dificultad de movimientos/chirrían	Bisagras/articulaciones no lubricadas o demasiado poco lubricadas	Lubricar las bisagras/articulaciones con aceite exento de disolventes/ácidos  ▷ En los pulverizadores hay incluidos a menudo disolventes
Las bisagras del armario guardaobjetos presentan dificultad de movimiento/chirrían	Bisagras del armario guardaobjetos no lubricadas o demasiado poco lubricadas	Lubricar las bisagras del armario guardaobjetos con aceite sintético exento de ácidos y resinas



- ▷ Nuestros distribuidores y centros de servicio autorizados disponen de piezas de recambio.

15.1 Pesos de equipamientos especiales



- ▶ Los accesorios, las piezas adosadas, de transformación o incorporadas no autorizadas por nosotros pueden producir daños en el vehículo y perjudicar la seguridad vial. Aunque para dichas piezas exista la certificación de un perito, una autorización general de servicio o una autorización de modelos, no existe así seguridad alguna de la naturaleza correcta del producto.
- ▶ Cualquier modificación respecto al estado de fábrica del vehículo puede perjudicar el comportamiento de marcha y la seguridad vial.
- ▶ En caso de que productos los cuales no hayan sido autorizados por nosotros causen daños, no se podrá asumir ninguna responsabilidad. Esto también es válido en el caso de modificaciones inadmisibles en el vehículo.

En la tabla figuran los pesos de los equipamientos especiales Bürstner. Estando montados o cargados en el vehículo estos objetos, que no forman parte del equipamiento estándar, deben tenerse en cuenta al averiguar el peso de la carga.

Todos los pesos indicados son datos "aproximados".

Observar la masa máxima técnicamente admisible.

Denominación del artículo	Peso extra (kg)
Cubo de basura en la puerta	1
Tuberías de aguas residuales, aisladas y calentadas	2
Depósito de aguas residuales 22 litros	3
Conjunto de confort Airmix	1
Control de remolque AL-KO	5
Ducha exterior	1
Horno	13
Toma de agua	3
Claraboya Heki 2	11
Cubierta de la lanza	3
Dispositivo de seguridad antirrobo para el cabezal de la lanza	2
Campana	1
Puerta de entrada, de una pieza con ventana	8
Kit eléctrico: Batería, cargador de batería, panel	23
Rueda de repuesto 185/70 R 13	18
Rueda de repuesto 185 R 14 C	18
Rueda de repuesto 195/70 R 14 RF	20
Soporte para la rueda de repuesto debajo del vehículo	1
Toma exterior de gas	1
Portabicicletas de lanza para 2 bicicletas	4
Portabicicletas trasero para 2 bicicletas	10
Calentamiento del piso	2

Denominación del artículo	Peso extra (kg)
Bombona de gas (11 kg) de aluminio	12
Instalación de conmutación de bombonas de gas, automática	5
Aumento de peso	10
Techo de plástico reforzado con fibra de vidrio	25
Chapa lisa	20
Soporte para pantalla plana	1
Calefacción S 5002/S 5004	8
Cama elevada, ajustable eléctricamente	3
Protección contra insectos, puerta (altura completa)	3
Litera para niños con 3 camas	20
Instalación de aire acondicionado (Dometic)	40
Instalación de aire acondicionado (Telair)	34
Instalación de aire acondicionado (Truma)	20
Auriculares Instalación de antena parabólica	1
Frigorífico 160 litros	14
Horno microondas	14
Caja fuerte miniatura	5
Reposacabezas (grupo de asientos circular)	3
Sistema de maniobra Truma Mover	35
Sommier enrollable	2
Instalación de antena parabólica (automática) + televisor LCD	18
Instalación de antena parabólica (semiautomática) + televisor LCD	17
Trampilla de servicio, trampilla del garaje (montaje según modelo)	1-3
Apoyos para estabilidad, juego completo	4
TecTower	16
Caldera Truma	15
Suministro de agua de calentador Therme de Truma	2
Truma Ultraheat	6
Instalación de circulación de aire Truma	12
Gato (AL-KO)	5
Bolsillo de pared	1
Depósito de agua, con ruedas, 22 litros, con trampilla exterior	3
Depósito de agua, 40 litros, montado de forma fija	2
Conjunto de invierno Truma	13

16.1 Tabla de longitudes

	Tipo	Longitudes exteriores de la superestructura	Longitudes interiores de la superestructura	Ancho exterior de la superestructura	Longitud total	Altura total	Periferia
Premio	385 TK	4350	3830	2100	5800	2580	8080
	385 TS	4350	3830	2100	5820	2580	8080
	395 TS	4620	4100	2300	6070	2580	8350
	400 TS	5020	4500	2100	6300	2580	8750
	435 TS	5020	4500	2100	6470	2580	8750
	450 TS	5270	4750	2300	6720	2580	9000
	485 TK	5560	5040	2300	7010	2580	9290
	490 TL	5660	5140	2300	7110	2580	9390
	490 TK	5820	5300	2300	7290	2580	9550
	495 TK	5660	5140	2300	7110	2580	9390
	550 TK	6020	5500	2500	7480	2580	9750
	Averso	395 TS	5000	4370	2300	6400	2580
430 TS		5140	4500	2300	6520	2580	9020
450 TS		5340	4700	2300	6690	2580	9220
465 TS		5920	5290	2300	7280	2580	9800
470 TS		5890	5250	2300	7280	2580	9770
475 TL		5770	5140	2300	7140	2580	9650
480 TS		5890	5250	2300	7280	2580	9770
495 TK		5940	5300	2300	7330	2580	9820
500 TK		5940	5300	2300	7330	2580	9820
535 TL		6070	5440	2300	7420	2580	9950
545 TS		6690	6050	2300	8080	2580	10570
560 TK		6420	5780	2500	7790	2580	10300
Averso Plus	410 TS	4580	4000	2300	5970	2750	8110
	440 TK	5160	4590	2300	6520	2750	8700
	510 TK	6080	5500	2300	7400	2750	9610
Averso Top	495 TK	5880	5300	2300	7280	2450	9830
	500 TK	5880	5300	2300	7280	2540	9830
	535 TL	6070	5430	2300	7420	2540	9950
	545 TS	6690	6050	2300	8080	2540	10570
	560 TK	6410	5780	2500	7780	2540	10300

16.2 Alimentación de corriente

Tensión de entrada	Primario	230 V AC, 47-63 Hz
Posición inicial	Secundario	12 V DC, máx. 24 A
Protección	Clase de protección I	

Resumen del capítulo

En este capítulo encontrará consejos útiles para viajar.

Las indicaciones tratan de:

- la ayuda en países europeos
- la normativa de tráfico en países europeos
- el suministro de gas en países europeos
- las disposiciones de peaje en países europeos
- pernoctar de forma segura durante el viaje
- acampar en invierno

Al final del capítulo encontrará una lista de comprobación en la que podrá encontrar los objetos/el equipamiento más importante(s) para viajar.

17.1 Normativa de tráfico en el extranjero



- ▷ El conductor está obligado a informarse antes de iniciar un viaje al extranjero sobre la normativa de tráfico de los países que vaya a visitar. Los clubes automovilísticos o los consulados políticos de los países dan información.
- ▷ En algunos países europeos se deben llevar chalecos reflectantes, al abandonar el vehículo fuera de la ciudad por averías o accidentes.
- ▷ En muchos países hay normativas y reglamentos específicos y que difieren en parte de los del país de origen (p. ej. diferentes paneles de aviso para el portador trasero, la obligación de llevar boquillas para las pruebas de alcoholemia, bombillas de repuesto, chalecos de seguridad, tamaño autorizado del bidón de reserva). El conductor del vehículo debe informarse de estas normativas antes de iniciar el viaje.
- ▷ Normalmente se puede acceder a la información vigente a través de las páginas web de los clubes automovilísticos nacionales.

Es especialmente importante tener información acerca de la normativa de tráfico porque en el caso de un daño será vigente el derecho del país correspondiente. Para la propia seguridad siempre observar los siguientes puntos al viajar al extranjero:

- Llevar la documentación del seguro.
- En todo caso dejar que accidentes sean registrados por la policía.
- No firmar documentos que no se hayan leído y entendido enteramente.

17.2 Ayuda en las carreteras europeas

País	+ Socorro ★ Policía	☎ Asistencia en carretera
Bélgica	+ 112 ★ 112	☎ TCB Bruselas 0 70 34 47 77
Bulgaria	+ 112/150 ★ 112/166	☎ UAB (02) 9 11 46/146 ¹⁾
Dinamarca	+ 112 Gratuito ★ 112 Gratuito	☎ FDM 45 27 07 07
Alemania	+ 112 ★ 110	☎ ADAC 22 22 22 ¹⁾

País	+ Socorro ★ Policía	☎ Asistencia en carretera
Estonia	+ 112 ★ 110/112	☎ EESTI (0) 6 97 91 88/18 88 ¹⁾
Finlandia	+ 112 ★ 112	☎ Helsinki (09) 77 47 64 00
Francia	+ 15/112 ★ 17	☎ Lyon (08) 25 80 08 22
Grecia	+ 112/166 ★ 100/112	☎ ELPA 104 00
Gran Bretaña	+ 112 ★ 112	☎ AA (08 00) 0 28 90 18
Irlanda	+ 112 ★ 112	☎ AA Dublin 18 00 66 77 88
Islandia	+ 112 ★ 112	☎ F.I.B 5 11 21 12
Italia	+ 118/112 ¹⁾ ★ 112	☎ ACI 8 00 11 68 00
Croacia	+ 112 ★ 112	☎ HAK 9 87/ 0 19 87 ¹⁾
Letonia	+ 03/112 ¹⁾ ★ 02/112 ¹⁾	☎ LAMB 18 88
Lituania	+ 03/112 ¹⁾ ★ 02/112 ¹⁾	☎ LAS 8 80 00 00 00/18 88 ¹⁾
Luxemburgo	+ 112 ★ 113/112 ¹⁾	☎ ACL 2 60 00
Macedonia	+ 194 ★ 192	☎ AMSM +389 2 31 81 196
Montenegro	+ 94 ★ 92	☎ AMSCG 19807
Países Bajos	+ 112 ★ 112	☎ ANWB (088) 2 69 28 88
Noruega	+ 113 ★ 112	☎ NAF 0 85 05
Austria	+ 144/112 ¹⁾ ★ 133/112 ¹⁾	☎ ÖAMTC 120
Polonia	+ 999/112 ¹⁾ ★ 997/112 ¹⁾	☎ PZM 022 5 32 84 33
Portugal	+ 112 ★ 112	☎ ACP Lissab. (21) 9 42 91 03 ACP Porto (22) 8 34 00 01
Rumania	+ 961/112 ¹⁾ ★ 955/112 ¹⁾	☎ ACR (021) 2 22 22 22

País	+ Socorro ★ Policía	☎ Asistencia en carretera
Rusia	+ 03 ★ 02	☎ RAS 8- (4 95) 7 47 66 66
Suecia	+ 112 ★ 112	☎ (08) 6 90 38 00
Suiza	+ 144 ★ 117/112 ¹⁾	☎ TCS 1 40/03 18 50 53 11 ¹⁾
Serbia	+ 94 ★ 92	☎ AMSS 987
Eslovaquia	+ 112 ★ 112	☎ SATC 1 81 24
Eslovenia	+ 112 ★ 113	☎ AMZS (1) 9 87/ 00386 1 5 30 53 53 ¹⁾
España	+ 061/112 ¹⁾ ★ 112	☎ RACE 9 15 93 33 33
Chequia	+ 112 ★ 112	☎ UAMK CR 12 30
Turquía	+ 112 ★ 155/112 ¹⁾	☎ TTOK (02 12) 2 82 81 40
Ucrania	+ 03 ★ 02	☎ 112 UA (8-032) 2 97 65 50
Hungría	+ 104/112 ¹⁾ ★ 107/112 ¹⁾	☎ MAK 1 88/(06) 13 45 17 44 ¹⁾
Chipre	+ 112 ★ 112	☎ AA (022) 31 31 31

¹⁾ En la red de telefonía móvil

Actualización 07/2012
Datos sin compromiso

17.3 Límites de velocidad



- ▶ Se deben cumplir los límites de velocidad de cada país.
- ▶ La construcción de las caravanas ha sido dimensionada para circular a una velocidad máxima técnicamente permitida de 100 km/h. Por tanto no se debe circular a una velocidad superior de 100 km/h.



- ▷ En el caso de accidentes a velocidades superiores a 100 km/h, se debe contar con restricciones en el pago del seguro ya que la caravana, debido a su diseño, sólo puede circular a 100 km/h.
- ▷ Para diferentes países valdrán disposiciones adicionales (normativas regionales, normativas para conductores noveles, etc.).

Como información, los límites de velocidad de los países más visitados (todas las indicaciones en km/h):

País	En la localidad	Carretera	Autopista
Bélgica	50	90/120 ^{1) 2)}	120 ²⁾
Bulgaria	50	70	100
Dinamarca	50	70	80
Alemania	50	80	80/100 ^{3) 4)}
Estonia	50	70	70
Finlandia	50	80	80
Francia	50	90 ⁵⁾ /110 ^{1) 2) 6)}	130 ^{7) 2)}
Grecia	50	80	80
Gran Bretaña	48	80/96 ¹⁾	96 ³⁾
Irlanda	50	80	80
Islandia	50	80	–
Italia	50	70	80
Croacia	50	80	90
Letonia	50	80	90
Lituania	50	90 ²⁾	90
Luxemburgo	50	75	90
Macedonia	50	80	80
Montenegro	50	80	80
Países Bajos	50	80	90 ²⁾
Noruega	50	60 ⁸⁾ /80	60 ⁸⁾ /80
Austria	50	100 ⁹⁾	100 ⁹⁾
Polonia	50	70/80 ¹⁾	80
Portugal	50	70/80 ¹⁰⁾	100
Rumania	50	70/80 ¹⁾	90
Rusia	60	70	90 ¹¹⁾
Suecia	50	80 ¹²⁾	80 ¹²⁾
Suiza	50	80	80
Serbia	50	80	80
Eslovaquia	50	90	90
Eslovenia	50	80	80
España	50	70/80 ¹⁾	80
Chequia	50	80	80
Turquía	40	80	110
Ucrania	60	80 ¹¹⁾	80 ¹¹⁾
Hungría	50	70	80
Bielorrusia	60	70	90

- 1) En autovías, en carreteras con más de un carril en cada sentido y en carreteras similares a autopistas
- 2) Trenes de carretera de una masa total admisible por debajo de 3,5 t
- 3) En las autopistas de tres carriles, las caravanas no deben circular a la izquierda (en GB a la derecha)
- 4) Sólo con autorización de las autoridades de tráfico para la caravana correspondiente.
- 5) Con humedad 80 km/h
- 6) Con humedad 100 km/h
- 7) Con humedad 110 km/h
- 8) Remolque sin freno con una masa total de más de 300 kg
- 9) Se aplica con remolque de más de 750 kg (masa total máx. permitida 3,5 t): En carretera 80 km/h, en autovías 100 km/h. Para caravana de más de 3,5 t masa total permitida válida en las afueras 70 km/h, en autopistas 80 km/h
- 10) Según la señalización
- 11) Aquel que no hace todavía dos años que tiene el carnet de conducir no puede conducir a una velocidad de más de 70 km/h
- 12) Con el remolque sin frenos, cuando la masa total permitida del remolque dobla el peso en vacío del vehículo tractor: 40 km/h

Actualización 03/2012

Fuente: ADAC

Datos sin compromiso

17.4 Conducción con luz de cruce en países europeos



- ▷ En muchos países europeos deberá viajar con las luces encendidas también durante el día. Las especificaciones son diferentes según el país. Los clubes automovilísticos o los consulados políticos de los países dan información acerca de ello.

17.5 Pernoctar en el vehículo fuera de un camping

País	Pernoctar en calles y plazas		Pernoctar en áreas privadas		Notas
	Sí	No	Sí	No	
Bélgica		X	X		En estaciones de servicio de las autopistas, permitido un máx. de 24 horas
Bulgaria		X		X	
Dinamarca		X	X		
Alemania	X		X		Se permite pernoctar una noche para recuperar la capacidad de conducción. Es posible que existan limitaciones regionales y locales
Finlandia		X		X	Posible teniendo el permiso del propietario del terreno

País	Pernoctar en calles y plazas		Pernoctar en áreas privadas		Notas
	Sí	No	Sí	No	
Francia	(X)		X		Es necesario un permiso de las autoridades locales o del propietario del terreno. Está prohibido permanecer y pernoctar en áreas públicas
Grecia		X		X	Se permite una sola pernoctación en zonas señalizadas
Gran Bretaña		X	X		Regulado por la normativa local
Irlanda		X	X		Regulado por la normativa local
Italia	X		X		Se permite una sola pernoctación en aparcamientos y áreas de servicio. Tener en cuenta las limitaciones locales. Está prohibido permanecer y pernoctar en áreas públicas
Croacia		X		X	
Luxemburgo		X		X	
Macedonia		X		X	
Países Bajos		X		X	Algunas comunidades no permiten pernoctar en carreteras y plazas
Noruega	X		X		Prohibición oficial en áreas de descanso y terrenos cultivados. Prohibido circular por senderos; observar la normativa local
Austria		X		X	Se permite pernoctar una noche para recuperar la capacidad de conducción, pero no se deberá hacer en áreas protegidas. Tener en cuenta las limitaciones regionales y locales. Generalmente prohibido en Tirol
Polonia		X	X		Se requiere el permiso del propietario del terreno
Portugal		X		X	Se tolera una sola pernoctación de hasta 10 horas en las áreas de servicio de las autopistas y en aparcamientos
Rumania		X		X	
Rusia		X		X	
Suecia	X		X		No en áreas agrícolas útiles ni cerca de viviendas. Prohibido circular en terrenos rasos; observar la normativa local
Suiza		X	X		Se tolera trasnochar una vez en las áreas de servicio de las autopistas así como en algunos cantones

País	Pernoctar en calles y plazas		Pernoctar en áreas privadas		Notas
	Sí	No	Sí	No	
Serbia y Montenegro		X		X	
Eslovaquia		X	X		Únicamente está permitido pernoctar en terreno privado si existe un inodoro
Eslovenia		X		X	
España	X		X		Existen prohibiciones regionales, especialmente en playas
Chequia		X	X		Únicamente está permitido pernoctar en terreno privado si existe un inodoro
Turquía	X		X		
Ucrania	X		X		
Hungría		X	X		Se permite trasnochar en terrenos privados sólo con autorización policial

Datos sin compromiso

17.6 Suministro de gas en países europeos



- ▷ En Europa existen diferentes sistemas de conexión para bombonas de gas. No siempre resulta posible rellenar o cambiar nuestras propias bombonas de gas en el extranjero. Por ello, antes de comenzar el viaje, solicite información, p. ej. a su club automovilístico o a través de la prensa especializada, sobre los sistemas de conexión para las bombonas de gas en el país de destino.

Consejos generales

Observar siempre las siguientes indicaciones:

- No olvidar llevar las bombonas de gas llenas al irse de vacaciones.
- Aprovechar la capacidad máxima posible de las bombonas de gas.
- No olvidar llevar el juego de adaptadores (en tiendas especializadas en camping) para llenar las bombonas de gas nacionales así como para conectar los reguladores de presión de gas nacionales a bombonas de gas extranjeras.
- En invierno, tener en cuenta el llenado con propano (el butano no se gasifica bajo 0 °C).
- Utilizar bombonas azules de la casa Campingaz (se venden en todo el mundo). Utilizar la bombona de gas sólo con una válvula de seguridad.
- Si se utiliza otro tipo de bombonas de gas en el extranjero, comprobar si entran en la caja para bombonas. Las bombonas de gas extranjeras no siempre tienen el mismo tamaño que las bombonas nacionales.

17.7 Disposiciones de peaje en países europeos

En muchos países europeos se debe pagar peaje. Las disposiciones relativas al peaje y al tipo de cobro son muy diferentes. No obstante, la ignorancia no exime de la multa y éstas pueden ser muy altas.

Como con las normas de tráfico, el conductor está obligado a informarse antes de emprender el viaje sobre las modalidades de peaje.

Se puede obtener información en los clubs de automóvil o en internet.

17.8 Consejos para pernoctar de forma segura durante el viaje

Una conducta prudente es la mejor medida de seguridad para una noche segura en la caravana.

El riesgo de robo se reduce al mínimo, si se respetan las siguientes normas básicas:

- Cerrar y bloquear todas las ventanas, puertas y claraboyas.
- Durante la temporada alta, no pernoctar en las áreas de servicio ni en los aparcamientos de las autopistas que se encuentren en las rutas vacacionales típicas.
- El hecho de que varios vehículos se encuentren en un mismo lugar no significa que haya más seguridad frente a los robos. Déjese guiar por su intuición.
- Aunque sólo sea para trasnochar una noche, buscar un camping.
- Llevarse las cosas de valor que realmente sean necesarias. Guardar los objetos de valor en un pequeño cofre o semejante y no dejarlos en las cercanías de ventanas ni puertas.
- Siempre cerrar el vehículo.

17.9 Consejos para acampar en invierno

Los siguientes consejos le ayudarán a que la acampada invernal sea inolvidable.

- Haga su reserva a tiempo. La mayoría de los campings de invierno buenos ya no tienen plazas desde hace tiempo.
- No salir sin los neumáticos de invierno.
- Escoger el lugar con prudencia. Tener en cuenta el suelo. La nieve y el hielo pueden descongelarse eventualmente.
- Colocar tablas lo suficientemente grandes bajo la rueda de apoyo de la lanza para que ésta y los apoyos a manivela no se hundan durante el deshielo.
- Cuando el vehículo esté emplazado, soltar el freno de mano para evitar que se congele.
- Proteger la palanca del freno de mano y el freno de inercia con cubiertas contra la congelación.
- Los muros de nieve nunca podrán obstruir las ventilaciones forzosas.
- Proteger de la congelación la tapa de la caja para bombonas de gas con una lona.
- No desaguar las aguas residuales en el depósito, hacerlo en un cubo.
- Mantener las ventilaciones forzosas sin nieve ni hielo.
- Tener en cuenta que debe haber una buena circulación del aire. Puesto que así se evitará la humedad, y el habitáculo se caldeará mejor.
- Tener en cuenta las indicaciones del apartado "Suministro de gas en países europeos".
- Para la instalación de gas, utilizar un sistema de dos bombonas con conmutación automática, para que la reserva no se gaste durante la noche.
- Hacer funcionar la instalación de gas únicamente con gas propano.
- No utilizar el espacio detrás de la calefacción como compartimento de almacenamiento.

- En el interior del vehículo, no hacer funcionar hornos catalíticos ni radiadores infrarrojos de gas, puesto que consumen el oxígeno del interior para su combustión.
- Realizar la instalación de alimentación de 230 V de tal modo que el cable no pueda congelarse ni dañarse (p. ej. al quitar la nieve).
- Utilizar un toldo de invierno.
- Limpiar regularmente el techo del vehículo tras grandes nevadas. Unos cuantos centímetros de nieve polvo sirven de aislamiento, pero nieve mojada se convierte rápidamente en una carga muy pesada.
- Antes de comenzar el viaje de vuelta, limpiar toda la nieve del techo para no molestar a los vehículos que le sigan con una "tormenta de nieve".

17.10 Listas de comprobación para viajes

Las siguientes listas de comprobación ayudan a no olvidarse de las cosas importantes en casa, aunque no todo lo que está en ellas sea absolutamente necesario.



- ▷ No controlar los documentos de viaje (p. ej. la documentación e la información) así como el estado técnico del vehículo apenas poco antes de comenzar el viaje. Planear y examinar los documentos a tiempo permitirá disfrutar de las vacaciones desde el mero principio.

Cocina

✓	Objeto	✓	Objeto	✓	Objeto
	Paños de cocina		Detergente lavavajillas		Cuchara y tenedor para ensalada
	Vasos		Paños para secar		Tabla para cortar
	Asador		Cubiertos para grill		Cuencos
	Abrelatas		Cafetera		Estropajo
	Huevera		Sacacorchos		Paños para limpiar
	Moldes cubitos de hielo		Rollo de papel de cocina		Cerillas
	Mechero		Cucharas		Tazas
	Abrebotellas		Cuchillos		Platos
	Fresqueras		Bolsas de basura		Termo
	Platos de desayuno		Sartén		Cazuelas
	Tenedores		Cucharón		Vasos de agua

Baño/Sanitarios

	Toallas		Escobilla de baño		Vaso para los cepillos de dientes
	Productos sanitarios		Papel higiénico		

Habitáculo

	Cubo de basura		Lámpara de insectos		Chubasquero
	Atlas de carreteras		Protector contra insectos		Botiquín de viaje
	Toallas de baño		Baraja		Guías de viajes/atlas de parkings
	Zapatillas de baño		Escoba		Mochila
	Baterías		Velas		Sacos de dormir

✓	Objeto	✓	Objeto	✓	Objeto
	Sábanas		Recogedor		Útiles para escribir
	Mantas		Perchas		Zapatos
	Bolsa para la ropa sucia		Cepillo para la ropa		Productos para la limpieza de zapatos
	Libros		Cojines		Aspirador
	Guía de campings		Mapas		Linterna
	Bombillas de repuesto		Medicamentos		Navaja
	Cantimplora		Casetes de música		Mantel
	Prismáticos		Cojines para el cuello		Pinzas para la ropa
	Extintor		Útiles para coser		Cuerda para la ropa
	Bombona de gas		Radio		

Vehículo/Herramientas

	Bidón de aguas residuales		Cinta textil		Destornillador
	Enchufe adaptador		Regadera para agua potable		Verificador de corriente
	Adaptador CEE		Tambor de cable		Escalón
	Cable		Correas trapezoidales		Cuñas de calzo
	Rueda de repuesto		Pegamento		Botiquín
	Lámpara de repuesto		Alicates universales		Gato
	Fusibles de repuesto		Compresor		Triángulo de advertencia de peligro
	Bomba de agua de repuesto		Clema divisible		Panel de aviso
	Martillo		Argollas		Chaleco(s) reflectante(s)
	Llave de boca		Adaptador para conducto flexible		Luz intermitente de advertencia
	Adaptador para recargar la bombona de gas		Abrazaderas para conductos flexibles		
	Goma del gas		Cadenas para la nieve (invierno)		

Sector externo

	Cuerda de sujeción		Mesa de camping		Cerradura
	Fuelle		Gomas para el equipaje		Cuerda
	Sillas de camping		Grill		Estaquillas/cintas de sujeción

Documentos

✓	Objeto	✓	Objeto	✓	Objeto
	Lista de direcciones		Impuesto de circulación		Carnet de identidad
	Confirmaciones de registros		Carnet de conducir		Pasaporte
	Carnet de alergia		Tarjeta verde del seguro		Salvoconducto
	Instrucciones de uso		Carnet de vacunación		Viñeta/tarjeta de peaje
	Folletos informativos de medicamentos		Tarjeta de crédito		Visa

Pos.	Componente	Actividad	Intervalo
1	Rueda de apoyo de la lanza	Lubricar, comprobar que las llantas no han sufrido daños, realizar un control visual de los neumáticos, comprobar el husillo roscado y la manivela	Anualmente
2	Apoyos a manivela	Lubricar	Anualmente
3	Articulaciones, bisagras y palanca del chasis	Lubricar	Anualmente
4	Bajos	Control visual, en caso necesario mejorar la protección para los bajos	Anualmente
5	Chasis	Lubricar	Anualmente
6	Sujeción de las ruedas	Apretar las tuercas, comprobar los apoyos de las ruedas	Anualmente
7	Neumáticos y llantas	Control de la presión del aire (véase apartado 13.7). Control visual de daños, profundidad mínima del perfil 2 mm	Anualmente
8	Frenos	Comprobar, y reajustar en caso necesario	Anualmente
9	Iluminación en el exterior	Control de funcionamiento	Anualmente
10	Frigorífico, calefacción, cocina integrada, cierres de las trampillas de los compartimentos de almacenamiento, instalación de agua, sistema eléctrico interior	Control de funcionamiento	Anualmente
11	Cojines, cortinas, persianas	Control visual	Anualmente
12	Ventanas, claraboyas	Control del funcionamiento, comprobación de estanqueidad	Anualmente
13	Regletas, cantos y gomas de obturación	Comprobar si sufren daños	Anualmente
14	Forros de freno	Grosor mín. de los forros 4 mm	Cada 2 años
15	Tambores de freno	Control visual de grietas y óxido; comprobar la tensión del resorte	Cada 2 años
16	Cojinete del eje	Comprobar el juego	Cada 2 años
17	Tuerca almenada de la rueda	Comprobar seudofusible y fusible integrado	Cada 2 años

Pos.	Componente	Actividad	Intervalo
18	Freno automático de retención	Control de funcionamiento	Cada 2 años
19	Cables de accionamiento de frenos	Control visual	Cada 2 años
20	Base del chasis	Comprobar que los tornillos estén firmemente apretados	Cada 2 años
21	Instalación de gas	Control oficial del gas	Cada 2 años

Entrega _____	Pos. 1-13
Sello del distribuidor de Bürstner	
Fecha	Firma

1. año _____	Pos. 1-13
Sello del distribuidor de Bürstner	
Fecha	Firma

2. año _____	Pos. 1-21
Sello del distribuidor de Bürstner	
Fecha	Firma

3. año _____	Pos. 1-13
Sello del distribuidor de Bürstner	
Fecha	Firma

4. año _____	Pos. 1-21
Sello del distribuidor de Bürstner	
Fecha	Firma

5. año _____	Pos. 1-13
Sello del distribuidor de Bürstner	
Fecha	Firma

6. año _____	Pos. 1-21
Sello del distribuidor de Bürstner	
Fecha	Firma

7. año _____	Pos. 1-13
Sello del distribuidor de Bürstner	
Fecha	Firma

8. año _____	Pos. 1-21
Sello del distribuidor de Bürstner	
Fecha	Firma



A

Acampada en invierno	236
Accesorios, instalación	12
Acoplamiento	18
Acoplamiento de remolque	18, 19
AKS 1300	19
AKS 3004	20
Acoplamiento de seguridad	
AKS 1300	19
AKS 3004	20
AKS 1300, trabajos de mantenimiento	188
AKS 3004, trabajos de mantenimiento	188
Acoplamiento de seguridad véase también acoplamiento de remolque	19, 187
Adaptador, conector de trece polos	112
Agua de condensación	57, 58
En la lunas dobles de vidrio acrílico	58
En las uniones atornilladas al chasis/piso	57
Agua de fuga en el vehículo	222
Airmix	124
Alimentación de 12 V	
Conectar	104
Localización de averías	214
Alimentación de 230 V véase conexión de 230 V	107
Alimentación de corriente	228
Alto consumo de gas	14, 89, 215
Antena, bajar para el viaje	41
Antes de comenzar el viaje	17
Lista de comprobación	33
Aparatos empotrados	117
Instrucciones	12
Tarjetas de garantía	1
Apoyos a manivela	38
Bajar girando la manivela	38
Subir girando la manivela	38
ATC (sistema de control de remolque)	20
Ayuda en las carreteras europeas	229

B

Bajos, conservar	177
Batería del habitáculo	99
Cambio de batería	101
Cargar	100
Descarga	100
Indicaciones	99
Localización de averías	214
Tensión, indicar	103

Bloqueo de la puerta del frigorífico	
Abrir	153, 154
Bloquear en posición de ventilación	154
Cerrar	153, 154
Bomba de agua	155, 159
Interruptor	104
Luz de control	104
Bombillas, cambiar	190, 192
Foco halógeno	196, 197
Lámpara de garaje	198
Lámpara de techo	193, 195
Lámpara halógena empotrada	193, 194
Luces exteriores	190
Luces frontales	191
Luces interiores	192
Luces traseras	191
Luz de la cocina	197
Tipos de bombilla, en el exterior	192
Bombonas de camping gas, utilizar	15, 91
Bombonas de gas	
Cambiar	91
Indicaciones de seguridad	15, 90
Boquillas de salida de aire, ajustar	119
Botón de seguridad, ventana abatible	59, 61

C

Cable de conexión véase la alimentación de 230 V	108
Cable del freno de emergencia	18
Caja de enchufe antena parabólica	113
Caja de enchufe de TV	113
Caja de enchufe exterior	113
Caja para bombonas de gas	15, 90
Caldera (Truma)	133
Agua, llenar	135
Funcionamiento a gas	133
Funcionamiento combinado	134
Funcionamiento con electricidad a 230 V	134
Localización de averías	216
Modos de funcionamiento	133
Vaciar	135
Calefacción	118
Boquillas de salida de aire, ajustar	119
Conectar	119, 122
Desconectar	119, 123
Distribución del aire caliente	118
Localización de averías	216

Pila del dispositivo automático	
de encendido, cambiar	120, 123
Primera puesta en funcionamiento	118
Termocambiador, calefacción, cambiar	117
Ventilador de circulación de aire	121
Calefacción adicional eléctrica Ultraheat	125
Conectar	125
Desconectar	125
Calefacción de aire caliente	
Cambio de pila en el dispositivo	
automático de encendido	120, 123
Conectar	119, 122
Desconectar	119, 123
Localización de averías	216
Ventilador de circulación de aire	121
Calentador Therme	135
Agua, llenar	136
Conectar	136
Desconectar	136
Localización de averías	217
Vaciar	137
Calentamiento del piso, eléctrico	
Conectar	127
Desconectar	127
Protección contra sobrecargas	127
Calentar	57
Cama elevada	
Abrir	74
Cerrar	75
Cinturones de retención, tensar	75
Escalera de ascenso	75, 77
Cama elevada de manejo eléctrico	75
Abrir	77
Cerrar	77
Cinturones de retención, tensar	77
Disposición de servicio, establecer	76
Funcionamiento de emergencia	78
Protección contra sobrecargas	77
Cama elevada de manejo manual	73
Cama fija	73
Abrir	73
Cerrar	73
Camas	72
Camas individuales, ensanchamiento	
de la cama	79
Camas separadas para niños	72, 74, 76
Cambio de ruedas	203
Con llantas de aluminio	207
Par de apriete	204, 207
Campana	142
Conservación	181
Filtro, limpiar	181
Capacidad de la batería	97
Caravana	
Carga correcta	28
Colocar	37
Carga	24
Calculación de un ejemplo	25, 27
Cálculo	27
Composición	25
Carga de apoyo	18, 24, 29
Carga mínima de apoyo	24
Carga remolcada	24, 29
Carga sobre el eje	29
Carga sobre el eje trasero	18
Cargamento	24, 28
Portabicicletas	30
Cargamento véase también carga	28
Cassette Thetford	162, 166, 169, 172
Estribo de sujeción	162, 166, 169, 172
Sacar	168
Vaciar	166, 172
Cerradura	
Puerta de entrada	43
Trampilla de muebles	49
Trampilla exterior	46, 47, 48
Cerradura de la puerta	43
Cerradura de la trampilla	
Abrir	46, 47, 48, 49
Cerrar	46, 47, 48, 49
Con tirador concha	47
De forma elíptica	46
Rectangular	47
Trampilla para el inodoro cassette	48
Chasis galvanizado por inmersión en	
caliente	177
Chasis, localización de averías	211
Chimenea de salida de gases del lado	
derecho del vehículo	118, 133
Claraboya Heki	66, 68
Abrir	66, 68
Cerrar	67, 68
En posición de ventilación	67, 68
Estor plegable	67
Mosquitera enrollable	69
Persiana oscurecedora enrollable	69
Protección contra insectos	67
Claraboyas	65

Cocina	137	Superficies de los muebles	178
Localización de averías	215	Telas de tapizado	178
Cocina de gas		Conservación exterior	175
Conectar	138, 139	Conservación interior	178
Desconectar	138, 139	Controles véase lista de comprobación	33, 184
Limpiar	178	Cortinas, limpiar	178
Localización de averías	215	Cuarto de aseo	161
Cocina véase cocina de gas o horno		Ventilación	161
de gas	137	Cuñas de calzo	37
Conector de trece polos, esquema		Cunas de viaje para niños	72, 74, 76
de conexión	112		
Conexión al vehículo tractor	112	D	
Esquema de conexión	112	Datos técnicos	
Conexión de 230 V	39, 107, 108	Alimentación de corriente	228
Localización de averías	213	Dimensiones	227
Trampilla exterior	48	Denominación de los neumáticos	203
Conexión de ducha, ducha exterior	87	Depósito de agua	156
Conexión externa véase conexión de 230 V	39	Agua, retirar	156, 157, 158
Consejos	229	Limpiar	179
Conservación	175	Llenar	156, 157, 158
Bajos	177	Vaciar	156, 157, 158
Campana	181	Depósito de agua 16 l	156
Cocina de gas	178	Depósito de agua 22 l	157
Conservación exterior	175	Depósito de agua 40 l	158
Conservación interior	178	Depósito de aguas residuales	39, 159
Cortinas	178	Conservación	177
Depósito de aguas residuales	177	Limpiar	177
En caso de puesta fuera de servicio		Vaciar	159
durante el invierno	185	Desacoplamiento	21
En caso de puesta fuera de servicio		Disposiciones de peaje en países	
transitoria	184	europeos	235
En invierno	182	Dispositivo automático de encendido	
Estor plegable	179	de la calefacción, cambiar la pila	120, 123
Estores	178	Dispositivo de conmutación automática,	
Fregadero	178	instalación de gas	93
Fundas de piel	178	Dispositivo de frenado en caso de ruptura	18
Instalación de agua	179	Distribución del aire caliente	118
Instalación de aire acondicionado		Ducha	161
(Telair)	181	Ducha exterior	87
Lámparas	178	Conectar	87
Lavar	176	Vaciar	87
Limpiador de alta presión, lavar con	175	Durante el viaje	35
Lunas	176		
Moqueta	178	E	
Mosquitera enrollable	179	Eliminación	
Persiana oscurecedora enrollable	179	Aguas residuales	8
Piezas de plástico en el interior	178	Basura doméstica	8
Protección contra insectos	179	Excrementos	8
Revestimiento de PVC del suelo	178		

Índice alfabético

Ensanchamiento de la cama, camas individuales	79	Freno de mano	37
Equipamiento adicional	26	Aplicar	12, 37
Equipamiento básico	25	Soltar	37
Equipamiento personal	26	Frenos	35
Equipamientos especiales	225	Comporbar	35, 211
Denominación	7	Mantenimiento	189
Descripción	7	Frigorífico	39, 142
Indicaciones de seguridad	12	Bloqueo de la puerta	153
Pesos	225	Conectar	149
Equipo de alimentación de corriente CSV 300		Conmutación entre fuentes de energía	149
Funciones	98	Desconectar	150
Lugar de instalación	99	Funcionamiento a gas	148
Equipo de alimentación de corriente CSV 409		Funcionamiento a gas, conectar	144, 146
Carga de la batería	102	Funcionamiento a gas,	
Funciones	101	desconectar	144, 147
Fusibles	110	Funcionamiento con 12 V,	
Lugar de instalación	102	conectar/desconectar	145, 147
Selector de batería	102	Funcionamiento con 230 V,	
Equipo sanitario	155	conectar/desconectar	145, 147
Escalón de entrada	38	Fusible	110
Esquema de circuitos		Localización de averías	218
En el exterior	115	Manejo	149
En el interior	114	Modos de	
Esquema de conexión, conector de trece polos	112	funcionamiento	144, 146, 148, 150
Estor plegable, claraboya Heki		Regulación de la temperatura	
Abrir	67	de refrigeración	149
Cerrar	67	Rejilla de ventilación, quitar	143
Estor plegable, limpiar	179	Funcionamiento como caravana	35
Estor plegable, ventana		Funcionamiento de la calefacción	57
Abrir	65	Fundas de piel, limpiar	178
Cerrar	65	Fusible 230 V	111
Estor plegable, ventana de la puerta de entrada		Fusible automático de 230 V	111
Abrir	44	Fusibles	109
Cerrar	44	En el equipo de alimentación de	
Estores, limpiar	178	corriente	110
Etiquetas adhesivas de advertencia	199	Fusible 230 V	107, 111
Etiquetas adhesivas de información	199	Fusibles de 12 V	109
		Para inodoro Thetford	110, 111
		Fusibles de 12 V	109
		En el equipo de alimentación de	
		corriente	110
		Para el frigorífico	110
		Para inodoro Thetford	110, 111
		G	
		Gas butano	14, 90
		Gas propano	14, 90
		Gato	8, 207
		Goma del gas, comprobar	15, 90

F

Faros véase luces exteriores	190
Foco	52, 53, 194
Desplazar	53
Girar	53
Retirar	53
Foco halógeno	196, 197
Fregadero, limpiar	178
Freno automático de retención	18

Grupo de asientos central y longitudinal, transformación para dormir	81	Inspecciones	187
Grupo de asientos circular, transformación	71	Instalación de agua	
Grupo de asientos circular, transformación para dormir	82, 83, 84, 85, 86	Conservación	179
Grupos de asientos, transformación para dormir	80	Desinfectar	180
		Indicaciones de seguridad	16
		Limpiar	179
		Llenar	159
		Vaciar	160
		Instalación de aire acondicionado (Dometic)	
		Conectar	128
		Conservación	181
		Corriente de aire, ajustar	129
		Desconectar	129
		Diodo luminoso	129
		Localización de averías	221
		Mantenimiento	181
		Modos de funcionamiento	128
		Instalación de aire acondicionado (Telair)	
		Conectar	130
		Conservación	181
		Desconectar	130
		Filtro, limpiar	181
		Localización de averías	221
		Modos de funcionamiento	130
		Rejilla de ventilación, limpiar	181
		Instalación de aire acondicionado (Truma)	
		Conectar	131
		Desconectar	131
		Localización de averías	222
		Lugar de instalación	131
		Mando a distancia	131
		Mantenimiento	182
		Timer	132
		Instalación de antena parabólica	40
		Con orientación automática de la antena	40
		Con orientación semiautomática de la antena	40
		Instalación de conmutación DuoControl	93
		Instalación de gas	89
		Defecto	14, 89, 215
		Dispositivo de conmutación automática	93
		Indicaciones de seguridad	14, 89
		Indicaciones generales	14
		Localización de averías	215
		Instalación eléctrica	97
		Conexión de 230 V, localización de averías	213
		Explicación de los conceptos	97
		Iluminación, localización de averías	213
Grupo de asientos central y longitudinal, transformación para dormir	81		
Grupo de asientos circular, transformación	71		
Grupo de asientos circular, transformación para dormir	82, 83, 84, 85, 86		
Grupos de asientos, transformación para dormir	80		
H			
Horno de gas	139		
Conectar	140		
Desconectar	141		
Localización de averías	215		
Horno microondas			
Conectar	142		
Desconectar	142		
Localización de averías	216		
I			
Iluminación			
Frente	191		
Lámparas, limpiar	178		
Localización de averías	213		
Parte trasera	191		
Incendio			
Comportamiento en caso de	11		
Extinguir	11		
Indicaciones de seguridad	11		
Bombonas de gas	90		
Cambio de ruedas	203		
Cocina	137		
Instalación de agua	16		
Instalación de gas	14, 89		
Instalación eléctrica	16		
Protección contra incendios	11		
Seguridad vial	12		
Indicaciones generales	8		
Indicaciones medioambientales	8		
Indicar, tensión de batería	103		
Inodoro Thetford	162		
Basculable	162		
Con banco fijo	168		
Depósito de agua, llenar	168		
Depósito de agua, vaciar	173		
Fusible	110, 111		
Localización de averías	222		
Preparar	162, 169		
Utilizar	164, 171		
Vaciar	166, 172		

Índice alfabético

Indicaciones de seguridad	16	Localización de averías	211
Localización de averías	213	Alimentación de 12 V	214
Interruptor de corriente de defecto	107, 111	Caldera (Truma)	216
Comprobar	111	Calefacción	216
Interruptor de luz		Calefacción de aire caliente	216
Habitáculo	52	Calentador Therme	217
Lámpara empotrada	52	Campana	214
Interruptor de protección de línea	111	Chasis	211
Interruptor FI véase interruptor de corriente de defecto	111	Cocina	215
Interruptor principal de 12 V	104	Cocina de gas	215
		Conexión de 230 V	213
		Frigorífico	218
		Horno de gas	215
		Horno microondas	216
		Iluminación	213
		Inodoro Thetford	222
		Instalación de aire acondicionado	214
		Instalación de aire acondicionado (Dometic)	221
		Instalación de aire acondicionado (Telair)	221
		Instalación de aire acondicionado (Truma)	222
		Instalación de gas	215
		Instalación eléctrica	213
		Puerta interior	224
		Sistema de control de remolque (ATC) ..	212
		Sistema de frenos	211
		Sistema de maniobra	213
		Suministro de agua	222
		Superestructura	224
		Trampillas de muebles	224
		Luces exteriores	
		Bombillas, cambiar	190
		Tipos de bombilla	192
		Luces interiores	
		Bombillas, cambiar	192
		Localización de averías	214
		Lunetas, limpiar	176
		Luz de contorno	192
		Luz de control de 12 V	104
		Luz de control de 230 V	103
		Luz de control, alimentación de 12 V	104
		Luz de control, alimentación de 230 V	103
		Luz de control, bomba de agua	104
		Luz de cruce	233
		Luz de la cocina	197
		Luz de posición	192
K			
Kit eléctrico	99		
Componentes	99		
Equipo de alimentación de corriente	101		
Panel LT 408	103		
L			
Lámpara de garaje	198		
Lámpara de techo	193, 195		
Lámpara halógena empotrada	193, 194		
Lámparas	192		
Limpiar	178		
Lavado con un limpiador de alta presión	175		
Límites de velocidad	231		
Limpiador de alta presión, lavar con	175		
Limpiar			
Depósito de agua	179		
Tuberías de agua	179		
Limpieza véase conservación	175		
Lista de comprobación			
Para el viaje	237		
Para la puesta en funcionamiento después de una puesta fuera de servicio	186		
Para una puesta fuera de servicio durante el invierno	185		
Para una puesta fuera de servicio transitoria	184		
Seguridad vial	33		
Listas de comprobación para viajes	237		
Litera	72		
Llantas de aluminio	207		
Llantas de metal ligero véase llantas de aluminio	207		
Llaves	17		

M

Mando a distancia, instalación de aire acondicionado (Truma)	131
Manejo de los neumáticos	203
Manivela, apoyos a manivela	38
Mantenimiento	187
Mantenimiento invernal	182
Marcha atrás	35
Masa autorizada	25
Masa listo para el viaje	25, 27
Masa máxima técnicamente admisible	25, 27
Medidas véase tabla de longitudes	227
Mesa abatible	70, 71
Transformación en base de cama	70
Transformación en grupo de asientos circular	71
Mesa colgante	70, 71
Transformación en base de cama	70
Transformación en grupo de asientos circular	71
Mesa elevadora	
Tablero de la mesa, desplazar	72
Transformación en base de cama	72
Mesa fija	71
Tablero de mesa, desplazar	71
Mesas	70
Modo de invierno	183
Modos de funcionamiento	
Caldera (Truma)	133
Dispositivo de conmutación automática, instalación de gas	94
Frigorífico	144, 146, 148, 150
Instalación de aire acondicionado (Dometic)	128
Instalación de aire acondicionado (Telair)	130
Moqueta, limpiar	178
Mosquitera enrollable, claraboya Heki	
Abrir	69
Cerrar	69
Mosquitera enrollable, limpiar	179
Mosquitera enrollable, ventana	
Abrir	63, 64, 65
Cerrar	63, 64, 65
Mover véase sistema de maniobra	22

N

Nº de chasis	199
Neumáticos	201
Capacidad de carga	204
Denominación	203
Desgaste excesivo	13, 33, 201, 209
Indicaciones generales	201
Manejo	203
Presión de los neumáticos	209
Selección de neumáticos	202
No hay gas	215
Normativa de tráfico en el extranjero	229

O

Olor a gas	14, 89, 215
Orientación de la antena	
Automática	40
Semiautomática	40

P

Palanca de estabilización	18
Panel LT 408	103
Panel véase también indicar	103
Pantalla plana con soporte	54
Guardar	54, 55, 56
Posicionar	54, 55, 56
Par de apriete, ruedas	204, 207
Peligro de asfixia	12, 57
Peligro de congelación	16, 155, 160
Permiso de circulación	17
Pernoctar	
Durante el viaje	236
Fuera de un camping	233
Persiana oscurecedora enrollable, claraboya Heki	
Abrir	69
Cerrar	69
Persiana oscurecedora enrollable, limpiar	179
Persiana oscurecedora enrollable, ventana	
Abrir	63, 64
Cerrar	63, 64
Personas en la caravana	13, 35
Peso máximo permitido véase masa máxima técnicamente admisible	24
Pesos de equipamientos especiales	225
Piezas adosadas véase equipamientos especiales	12
Piezas de plástico en la zona del aseo y en el habitáculo, limpiar	178

Índice alfabético

Piezas de recambio	198	Red de seguridad, cama elevada de manejo eléctrico	77
Placa de características	199	Regulador de la presión del gas, uniones roscadas	91
Plan de inspección	241	Rejilla de ventilación del frigorífico, extraer	143
Plano de instalación	112	Retrovisor exterior	13, 32
Caja de enchufe de trece polos	112	Revestimiento de PVC del suelo, limpiar	178
Portabicicletas		Rueda de repuesto	208
Bicicletas, cargar	31	Ruedas	201
Cargamento	30		
En el panel trasero	31	S	
En la parte delantera	31	Seguridad vial	33
Viajes con un portabicicletas cargado	30	Indicaciones	12
Prevenir el peligro de incendios	11	Lista de comprobación	33
Protección contra incendios	11	Símbolos	
Protección contra insectos, claraboya Heki		Para indicaciones	7
Abrir	67	Válvulas de paso de gas	92, 117
Cerrar	67	Sistema de control de remolque (ATC)	20
Protección contra insectos, limpiar	179	Localización de averías	212
Puerta de entrada	43, 44	Sistema de frenos, localización de averías	211
Estor plegable, abrir	44	Sistema de maniobra	
Estor plegable, cerrar	44	Localización de averías	213
Puerta de entrada, en el exterior		Mando a distancia	22
Abrir	43	Manejo	22
Bloquear	43	Maniobrar	23
Puerta de entrada, en el interior		Trabajos de mantenimiento	189
Abrir	44	Sistema de selección de energía	
Bloquear	44	automático (AES)	148
Puerta interior, localización de averías	224	Soporte para la rueda de repuesto	208
Puerta mosquitera		Suministro de agua	
Abrir	45	Generalidades	155
Cerrar	45	Localización de averías	222
Puertas		Suministro de gas en países europeos	235
Cerradura	43	Superficies de los muebles, limpiar	178
Localización de averías	224		
Puerta de entrada	43	T	
Trabajos de mantenimiento	189	Tabla de longitudes	227
Puertas interiores	49	Tamaño de las llantas	204
Puesta en funcionamiento		Tambor de cable	108
Después de una puesta fuera de servicio		Tapa de cierre para el tubo de llenado de agua potable	49
durante el invierno	186	Tapa de la chimenea	133
Después de una puesta fuera de servicio transitoria	186	Tarjetas de garantía	1
Puesta fuera de servicio		Tela del tapizado, limpiar	178
Durante el invierno	185	Televisor	32
Transitoria	184	Tensión de batería, indicar	103
		Termocambiador, calefacción, cambiar	117
R		Termofusible	99
Red de a bordo de 12 V	98	Tipo de llanta	201
Red de a bordo de 230 V	107		
Red de seguridad, cama elevada	75		

Toma de gas, exterior	92	Mosquitera enrollable	63, 65
Toma exterior de gas	92	Persiana oscurecedora enrollable	63
Trabajos de inspección	187	Ventilación continua	60, 62
Trabajos de mantenimiento	187	Ventana, puerta de entrada	
AKS 1300	188	Estor plegable, abrir	44
AKS 3004	188	Estor plegable, cerrar	44
Instalación de aire acondicionado		Ventilación	57
(Dometic)	181	Cuarto de aseo	161
Instalación de aire acondicionado		Ventilación forzada	12, 57
(Telair)	181	Ventilador de circulación de aire	121
Instalación de aire acondicionado			
(Truma)	182		
Instalación de frenos	189		
Puertas	189		
Sistema de maniobra	189		
Trampillas de muebles	49		
Abrir	49, 50, 51		
Cerrar	50, 51		
Trampillas de muebles, localización de			
averías	224		
Trampillas exteriores	45		
Cerradura de la trampilla	45, 46, 47, 48		
Transformación para dormir			
Ensanchamiento de camas individuales	79		
Grupo de asientos central y			
longitudinal	80, 81		
Grupo de asientos			
circular	82, 83, 84, 85, 86		
Tuberías de agua, limpiar	179		

U

Ultraheat	125
Uso de un remolque	13
Indicaciones de seguridad	13

V

Válvulas de paso de gas	92
Símbolos	92, 117
Vehículo, lavar	176
Velocidad máxima técnicamente	
permitida	231
Ventana	58
Estor plegable	65
Mosquitera enrollable	63, 64, 65
Persiana oscurecedora enrollable	63, 64
Ventana abatible	
Abrir	59, 61
Cerrar	59, 61
Estor plegable	65

