

BÜRSTNER 2018

Bruksanvisning



✓ Averso Nordic

NOR



**Bo og reise -
hjemme på hjul**

Velkommen blant de som reiser med campingvogn!

Gratulerer med din nye BÜRSTNER-campingvogn!

Du har valgt et høykvalitets, pålitelig og elegant kjøretøy med spesielle fortrinn og en enestående komfort.

Våre medarbeidere ønsker deg til lykke med reisene, i ferien og i fritiden, og alltid hyggelige timer i ditt nye hjem på hjul!

© Bürstner GmbH
Weststraße 33
D-77694 Kehl

Tlf.: +49 7851 85 - 0
Faks: +49 7851 85 - 201

E-post: info@buerstner.com
Internett: www.buerstner.com

Trykket av: 02.11.2017

Art.nr. 2843183

Opprettet av: gds GmbH
global document solutions
www.gds.eu

1	Introduksjon	7
1.1	Teknisk dokumentasjon	8
1.2	Symbolforklaring.....	9
1.3	Registrering	11
1.4	Nøkler.....	11
2	Sikkerhet	12
2.1	Tiltenkt bruk.....	12
2.2	Kjøretøyeierens ansvar	13
2.3	Generelle krav	14
2.4	Brannvern.....	15
2.5	Trafikksikkerhet	16
2.5.1	Kjøretøy	16
2.5.2	Last	20
2.5.3	Kjøre.....	21
2.6	Driftssikkerhet.....	23
2.6.1	Gassforsyning	23
2.6.2	Elektrisk anlegg.....	26
2.6.3	Sanitæranlegg.....	29
2.7	Miljøvern.....	31
3	Tekniske data.....	32
3.1	Bokarosseri	32
3.2	Innbygningsapparater	32
3.3	Laster	33
3.4	Merkeskilt	33
4	Kjøre.....	34
4.1	Laste kjøretøy.....	34
4.1.1	Begreper og angivelser.....	34
4.1.2	Beregne maksimal last.....	35
4.1.3	Laste og plassere bagasjen	36
4.1.4	Kontrollere reiseliste	36
4.2	Kontrollere kjøretøy	37
4.3	Koble sammen campingvogn og trekkvogn	38
4.3.1	Forutsetninger for kobling	38
4.3.2	12 V-strømforsyning i ekvipasjemodus	39
4.3.3	Tilkobling med "AL-KO"-sikkerhetskobling	41
4.3.4	Frakobling med "AL-KO"-sikkerhetskobling	43
4.3.5	"AL-KO" ATC stabiliseringssystem (ekstrautstyr)	43
4.4	Reise og parkere	44
4.5	Oppstilling av campingvognen på reisemålet	46
4.5.1	Parkere campingvognen	46
4.5.2	Kjøre støttene ut og inn.....	47

5	Oversikt.....	49
5.1	Bokarosseri.....	51
5.1.1	Nøkler.....	51
5.1.2	Inngangsdør	52
5.1.3	Dør- og lukelåser.....	55
5.1.4	Vindu	57
5.1.5	Klimaanlegg (ekstrautstyr)	59
5.1.6	Takluker.....	60
5.1.7	Hevetak (ekstrautstyr)	61
5.1.8	Fortelfeste	63
5.1.9	Multifunksjonsbryter lys.....	63
5.1.10	Funksjonsbryter varmeelement, gulvvarme og fyllenivåer.....	64
5.1.11	Røykvarsler	64
5.2	Boinnredning	65
5.2.1	Sittegruppe	65
5.2.2	Soveområde	66
5.2.3	Sanitærrområde.....	67
5.2.4	Kjøkkenområde	70
5.3	Lasterom.....	71
5.3.1	Skap og hyller.....	71
5.3.2	Søppelbøtte.....	75
5.3.3	TV-brakett.....	75
5.4	Teknisk utstyr	76
5.4.1	Elektrisk anlegg	76
5.4.1.1	Forsyningsbatteri	79
5.4.2	Gassforsyning	89
5.4.3	Oppvarming.....	93
5.4.3.1	TRUMA-varme 3004 S og 5004 S	93
5.4.3.2	TRUMA-kombioppvarming (ekstrautstyr)	95
5.4.3.3	ALDE-oppvarming (ekstrautstyr)	96
5.4.4	Fersk- og spillvannsanlegg	99
5.4.5	Varmtvannsberedning	104
5.4.5.1	Ved installert TRUMA-varme og TRUMA-varmeelement 105	
5.4.5.2	TRUMA-kombioppvarming (ekstrautstyr)	106
5.4.5.3	Ved installert ALDE-varmeapparat (ekstrautstyr)	106
6	Å bo i bobil	107
6.1	Innrette campingvognen.....	107
6.1.1	Opprette nettilkobling	107
6.1.2	Påfylling av ferskvann	107
6.1.3	Tappe ferskvann	109
6.1.4	Tappe spillvann	111

6.1.5	Bytte gassflaske (standard)	113
6.1.6	Bytte gassflaske (DuoControl CS) (ekstrautstyr).....	114
6.1.7	Vedlikehold av gassforsyningen (generelt).....	117
6.2	Lufting.....	117
6.3	Varme og varmtvannsberedning	122
6.3.1	TRUMA-varme	122
6.3.2	TRUMA-kombioppvarming (ekstrautstyr)	127
6.3.3	ALDE-varmeapparat (ekstrautstyr)	139
6.3.4	Varmtvannsberedning.....	146
6.3.4.1	Ved installert TRUMA-varme og TRUMA-varmeelement	147
6.3.4.2	Ved installert TRUMA-Combi-oppvarming	148
6.3.4.3	Ved installert ALDE-varmeapparat (ekstrautstyr).....	149
6.4	Sitte og sove.....	150
6.4.1	Bygge om sittegruppen	150
6.4.2	Vippekonsoll som sengeforlengelse	153
6.4.3	Innrede belysning.....	154
6.4.4	Heving og senking av hevetaket.....	155
6.5	Sanitærrområde.....	159
6.5.1	Bruke dusjen og vaskeservanten.....	159
6.5.2	Toalettskylling med DOMETIC	159
6.5.3	Toalettskylling med THETFORD	160
6.6	Kjøkkenområde	162
6.6.1	Bruke gasskoker	162
6.6.2	Bruk av kombinasjonskokefeltet	164
6.6.3	Vippekonsoll for å forlenge kjøkkenarbeidsbenken	166
6.6.4	Bruk av stekeovn med grillfunksjon (ekstrautstyr)	166
6.6.5	Bruke Thetford-kjøleskap.....	168
6.6.6	Bruke Dometic-kjøleskap	170
7	Vedlikehold	174
7.1	Utvendig rengjøring	174
7.2	Innvendig rengjøring	175
7.3	Hevetak (ekstrautstyr)	175
7.4	Forsyningsbatteri (ekstrautstyr).....	176
7.5	Sette ut av drift	177
8	Vedlikehold og inspeksjon	179
8.1	Vedlikeholdsplan	180
8.2	Inspeksjonsplan.....	181
8.3	Dekk og hjul.....	182
8.3.1	Hjulskifte	186
8.3.2	Dekktrykktabell.....	190

8.4	Vedlikeholdsoversikt ALDE-varmeapparat.....	193
9	Feil.....	195
9.1	Bokarosseri.....	195
9.2	Elektrisk anlegg	196
9.2.1	Feil på standardutstyr.....	196
9.2.2	Feil på frittstående pakke (ekstrautstyr).....	197
9.2.3	Skifte lysmiddel	198
9.2.4	Skifte røykvarslerbatteri	199
9.3	Gassforsyning.....	202
9.4	Kokeplass	202
9.5	Oppvarming og varmtvann	203
9.5.1	Feil på TRUMA-oppvarmingen.....	203
9.5.2	Feil ALDE-oppvarming	204
9.6	Kjøleskap	205
9.7	Fersk- og spillvannsanlegg.....	206
10	Indeks.....	207



1 Introduksjon

Før første gangs start

For at du skal kunne betjene og bruke din bobil på en fagmessig riktig måte, får du allerede ved overleveringen fra din fagforhandler en omfattende innføring i alle viktige funksjoner.

Utover det gir denne bruksanvisningen deg viktig informasjon om kjøretøyets bruk og innredning. Du må lese bruksanvisningen oppmerksomt allerede før første gangs bruk. Du må alltid følge bruksanvisningens instruksjoner og sikkerhetshenvisninger!

Du må også overholde anvisningene i de vedlagte bruksanvisningene fra produsentene av de installerte apparatene!

Hvis noe skjer: Hjelp ...!

Ved spørsmål angående betjening, pleie, vedlikehold eller reparasjon ber vi deg vennligst henvende deg til den nærmeste autoriserte fagforhandler. Kontaktinformasjonen finner du i den vedlagte forhandlerlisten.

Fagforhandlerne kjenner kjøretøyet ditt og våre nyeste innovasjoner best og kan hjelpe deg raskt og fagmessig riktig.

Introduksjon

1.1 Teknisk dokumentasjon

I dokumentmappen finner du følgende kjøretøydokumenter:

Produsentdokumenter

- Bruksanvisning med inspeksjonshefte for tetthetsgarantien
- Forhandlerliste

Ekstra dokumentasjon

- Bruks- og installasjonsanvisning kjøleskap
- Garanti- og informasjonsbrev for varmeanlegg og varmtvannsbereder
- Bruksanvisning for toalettet
- Bruksanvisning for innbygningskokeapparatet med flytende gass
- Godkjenning for anlegg med flytende gass med kontrollmerke
- Bruksanvisning for sanitæranlegget

Aktualitet

Vennligst ta hensyn til at vi til stadighet videreutvikler våre campingvogner for å forbedre bruksegenskapene. Vi forbeholder oss derfor endringer angående form, utstyr og teknikk på kjøretøyet i forhold til denne bruksanvisningen. Beskrevet er utstyret som er kjent og innført ved redaksjonsslutt. Derfor kan ingen krav som beror på innholdet i bruksanvisningen gjøres gjeldende overfor produsenten.

Oppbevaring

Bruksanvisningen samt den øvrige vedlagte dokumentasjonen vedrørende kjøretøyet og de integrerte apparatene er å betrakte som fast bestanddel av kjøretøyet ditt. De må alltid være tilgjengelige for alle brukerne.

Bruksanvisningen og tilhørende dokumentasjon må alltid oppbevares lett tilgjengelig i kjøretøyet.

Når du selger kjøretøyet må du overlevere alle dokumentene til kjøperen. Hvis du overlater kjøretøyet til andre må dokumentene overleveres til brukeren.

1.2 Symbolforklaring

Sikkerhetsanvisninger og advarsler

Viktige henvisninger er spesielt merket med symboler og signalord. Vennligst overhold de oppgitte henvisningene alltid helt nøyaktig for å unngå personskader samt materielle skader og skader på miljøet.

FARE



Livsfare / Alvorlige helseskader

Dette symbolet sammen med signalordet "FARE" kjennetegner en overhengende fare som fører til dødsulykker eller alvorlige (irreversible) personskader.

ADVARSEL



Alvorlige helseskader

Dette symbolet sammen med signalordet "ADVARSEL" kjennetegner en overhengende fare som kan føre til dødsulykker eller alvorlige (irreversible) personskader.

FORSIKTIG



Helseskader

Dette symbolet sammen med signalordet "FORSIKTIG" kjennetegner en fare som kan føre til lettere (reversible) personskader.

OBS



Materielle skader

Dette symbolet sammen med signalordet "OBS" kjennetegner en situasjon som kan føre til skader på selve produktet eller på gjenstander i nærheten.

Introduksjon

Tips og anbefalinger

MERK



Dette symbolet sammen med signalordet "MERK" kjenner til nyttige tips og anbefalinger for effektiv håndtering av kjøretøyet og desses innretninger.

Miljøvern

MERK



Dette symbolet sammen med signalordet "MERK" kjenner til viktig informasjon for miljøbevisst atferd.

Angivelser

Angivelsene "høyre", "venstre", "foran" og "bak" viser alltid til kjøretøyet sett i kjøreretningen.

Mål og vekt er avrundet ("cirka"-angivelser).

Spesialutrustning ("ekstrautstyr") er bare unntaksvis oppført. Ta derfor alltid også hensyn til tilleggsdokumentasjonen.

Begrep

Campingvogn, kjøretøy

er betegnelser på hele kjøretøyet fra luke til baklys inkludert understell (chassis) og bokarosseri.

Bokarosseri

er betegnelsen på påbygget som er montert på understellet, inkludert alle anlegg og installasjoner.

1.3 Registrering

Registreringsplikt

Din campingvogn er et kjøretøy som er registreringspliktig i henhold til veitrafikkloven. Registreringen skjer hos trafikkstasjonen der du bor.

Nødvendige dokumenter

For registreringen trenger du:

- Registreringsdokument del I (vognkort)
- Registreringsdokument del II (vognkort)
- COC-dokument (europeisk registreringsdokument)
- Forsikringsbevis
- Inspeksjonsbevis (hovedinspeksjon: HU)
- Identitetskort eller pass
- Registreringsfullmakt (ved registrering gjennom tredjepart)
- evt. søknad om registrering

Registreringsdokument del II er samtidig eierens eiendsbevis.
Dette må ikke ligge i kjøretøyet!

Kjøretøydokumentene (registreringsdokument del I, forsikringsbevis og inspeksjonsdokumentasjon) gjelder som fullmaktsbrev for å benytte campingvognen og må alltid medbringes. Kjøretøypapirene må derimot aldri oppbevares i eller ved kjøretøyet!

Kjøretøykjennemerking

For å feste kjennemerkene (bilskiltene) finnes det holdere i midten bak.

Husk at det i noen land kreves i tillegg til nasjonalitetsmerket på skiltet et separat nasjonalitetsmerke.

1.4 Nøkler

Ved levering av kjøretøyet for du tre nøkler til:

- Inngangsdør bokarosseri
- Luke gasskasse
- Påfyllingsstuss vanntank
- Toalettluke
- Øvrige serviceluke(r) (hvis aktuelt)

Sikkerhet

2 Sikkerhet

Dette avsnittet nevner alle viktige sikkerhetsaspekter for å gi personene i kjøretøyet optimal beskyttelse samt for en sikker og feilfri bruk av innretningene.

utover det inneholder de etterfølgende kapitler ekstra sikkerhetsanvisninger for å unngå umiddelbare farer ved bruk av apparater og anlegg.

Ta alltid hensyn til de oppførte handlingsanvisningene og hold pictogrammene, skiltene og påskriftene på innbygningselementene alltid i lesbar stand!

2.1 Tiltenkt bruk

Campingvognen er utelukkende beregnet for privat boformål og frakt av bagasje, og kan brukes i offentlig veitrafikk i henhold til bestemmelserne i veitrafikkloven og veitrafikk-registreringsbestemmelserne.

Campingvognen må ikke brukes til yrkestransport av personer og/eller varer.

Det er ikke lov å transportere usikret last og/eller pakker som ikke kan betraktes som bagasje.

Det er ikke tillatt å oppholde seg i campingvognen under kjøring. Alle passasjerer skal oppholde seg i trekkvognen, sikret med sikkerhetsbelte.

Kjøretøyets kjøreklare totalvekt og det tillatte akseltrykket per akse må ikke overskrides.

Enhver annen bruk av campingvognen enn den som er beskrevet her er forbudt og blir ikke ansett som tiltenkt.

2.2 Kjøretøyeierens ansvar

Kjøretøyet er konsipert i henhold til teknikkens nyeste stand og bygget i henhold til anerkjente sikkerhetstekniske regler.

Likevel kan en ignorering av bruksanvisningen medføre alvorlige personskader, vesentlige materielle skader på eller i kjøretøyet eller miljøskader.

Kjøretøyeieren er derfor forpliktet til å:

- holde kjøretøyet i en teknisk perfekt og trafikksikker tilstand
- overholde bruksanvisningen til punkt og prikke og garantere at medpassasjerer overholder henvisningene i denne
- overholde de nevnte serviceintervallene og gjennomføre de lovbestemte kontrollene og inspeksjonene
- få gasstilførselen kontrollert regelmessig av et autorisert fagverksted i henhold til de gjeldende forskriftene
- ikke foreta uautoriserte endringer på kjøretøyet eller på bokarosseriet
- få straks utbedret tekniske feil som kan påvirke sikkerheten til personer og/eller veitrafikken av fagpersoner
- alltid handle miljøvennlig
- informere seg regelmessig om aktuelle bestemmelser og lover som kan inneholde ytterligere plikter

Sikkerhet

2.3 Generelle krav

For din egen og medpassasjerenes sikkerhet må du alltid ta hensyn til følgende henvisninger:

- Personer skal kun transporteres i trekkvognen, aldri i campingvognen.
- Campingvognen må kun brukes når den er i en teknisk feilfri, kjøresikker tilstand.
 - Den tekniske tilstanden må kontrolleres hver gang før reisen starter.
 - Driftsforskriftene og trafikkreglene må alltid følges.
- Kjøretøyet må alltid sikres når du setter det fra deg eller når du forlater det.
 - Sett på parkeringsbremsen.
 - Lås alle dører, luker og vinduer.
- Sørg alltid for å lufte kjøretøyet skikkelig.
 - Tvangsluftings- og avluftningsåpninger må alltid holdes åpne og aldri tildekkes.
 - Under matlagingen og oppvarmingen må oppholdsrommet luftes godt.
- Vær forsiktig ved dører og luker! Det er fare for skade på grunn av klemming.
- Vær obs på gjennomgangshøyder ved av- og påstigning samt ved rengjøring og vedlikehold. Det er fare for skade på grunn av støt.
- Vær alltid forberedt på ulykker.

2.4 Brannvern

Brann og spredning av brann må forebygges!

- Røykvarsleren i taket i bokarosseriet må alltid holdes funksjonell.
 - Før første gangs bruk av kjøretøyet må beskyttelsesfolien i røykvarslerens batteriholder fjernes og batteriet tilkobles for å aktivere røykvarsleren.
 - Ikke heng noe foran eller dekk til åpningene i dekselet til røykvarsleren.
 - Skift det innebygde batteriet i røykvarsleren regelmessig.
 - Den monterte røykvarsleren må byttes ut med en ny hvert tiende år.
- Et sertifisert og testet tørrpulver-brannslukningsapparat (minst 1 kg) må alltid medbringes i kjøretøyet (ikke inkludert i leveransen).
- Brannslukningsapparatet må alltid være lett tilgjengelig og kontrolleres regelmessig. Vær obs på kontrolldatoen.

Unngå brannfarer!

- La aldri barn være alene i kjøretøyet.
- Brennbare materialer må holdes unna varmeanlegg og kokeapparat.
- Bruk aldri bærbare varme- eller kokeapparater.
- Elektriske elementer, som kan utvikle varme når de er i bruk (f.eks. ladere, elektroenheter, lamper), må aldri dekkes til.
- Ikke foreta endringer på de elektriske innretningene og på anlegget med flytende gass. Alle typer reparasjoner må kun utføres av fagpersonale.

Handle riktig ved brann!

Når røykvarsleren gir alarm eller tegn til brann i kjøretøyet:

- Evakuer kjøretøypassasjerer umiddelbart, gi evt. førstehjelp.
- Slå av strømforsyningen og koble den fra nettet.
- Lukk ventilene på gassflaskene.
- Sikre fareområdet rundt kjøretøyet.
- Slå alarm og tilkall brannvesenet.
- Slukk brannen hvis det er mulig uten fare for deg selv eller andre.

Sikkerhet

2.5 Trafiksikkerhet

Kjøring i offentlig trafikk krever alltid spesiell forsiktighet og oppmerksomhet. Ta derfor alltid hensyn til de gjeldende forskrifter på stedet, kjøretøyets driftsforskrifter og etterfølgende henvisninger!

2.5.1 Kjøretøy

Mål og vekt

Campingvogn og trekkvogn utgjør en ekvipasje med store dimensjoner og høy vekt. Ekvipasjens kjøre- og bremseegenskaper er betydelig annerledes enn for et enkelt kjøretøy.

Feil adferd i trafikken – særlig pga. uerfarne førere i ekvipasjene – kan føre til ulykker med alvorlige personskader eller også død.

Tilpass derfor kjøremåten og ta hele tiden hensyn til:

- Under lasting må tillatt kjøreklatte totalvekt og tillatt akseltrykk per akse ikke overskrides (→ merkeskilt).
- Ta hensyn til en lengre bremselengde enn ved en personbil.
- Når den automatiske kjøretøystabiliseringen aktiveres – hvis aktuelt – bevar roen, reduser hastigheten.
- Før innkjøring i parkeringshus, underganger, broer, tunneler eller bildekks på ferger må man være oppmerksom på gjennomkjøringsmålene som høyde- og breddeangivelser.
- Legg merke til lokale kjørebegrensninger eller spesielle kjøreanvisninger for campingvogner.
- Campingvognens mål, vekt og kjøreegenskaper kan endre seg ved lasting eller montering av tilbehørsdeler.
- Ved kjøring med campingvognen må det medbringes underlagskiler som må brukes ved parkering i helninger.

MERK



Informasjon om mål, vekt og tillatt last finner du i registreringsdokumentet del I.

Tilhengerdrift

Ved kobling av campingvognen oppstår det fare for personskader i kobilingsområdet.

Ta derfor alltid hensyn til:

- Trekkvognen må ha en driftssikker tilhengertrekkanordning og en elektrisk pluggforbindelse.
- Campingvognen må være i driftssikker tilstand, ha en gyldig registrering og være konstruert for trekkvognen. Legg merke til den tillatte tilhengerlasten og den maksimale støttelasten (→ registreringsdokumentet del I, bruksanvisninger trekkvogn og tilhengertrekkanordning).
- Campingvogn med kollisjonsbremse må ikke til- eller frakobles når bremsen er trykket på.
- Sørg for forskriftsmessig feste ved koblinger med avtakbar kulekrage (→ tilhengertrekkanordningens bruksanvisning).
- Når campingvognen skal kobles til eller fra, må man til enhver tid være svært forsiktig.
- Stå ved siden av føreren av trekkvognen for å assistere når vedkommende skal rygge bak til koblingen på campingvognen.
- Ingen personer må oppholde seg i campingvognen eller mellom trekkvognen og campingvognen.
- Det er kun tillatt å gå inn i fareområdet mellom trekkvognen og campingvognen når trekkvogn og campingvogn står helt stille og er sikret med parkeringsbremsene.
- Kontroller først kjøretøybelysningsinnretningene på campingvognen for riktig funksjon rett etter tilkobling og gjennomfør en bremsetest.

Sikkerhet

Dekk og hjul

Slitte dekk og feil trykk i dekkene innskrenker kjøretøyets kjøre- og bremseegenskaper, og kan medføre ulykker.

Ta derfor alltid hensyn til:

- Felger og dekk må være tillatt for kjøretøyet (→ registreringsdokumentet del I).
- Kontroller regelmessig - f.eks. ved hver tankstopp - at kjøretøyets dekk og lufttrykket i dekkene er i orden (→ avsnittet Dekktrykktabell)
- Skift slitte dekk omgående.
- Trekk til hjulmutrene etter 50 km etter hvert hjulskift og på den første turen.
- Kontroller regelmessig at hjulmutrene sitter godt fast ved lengre turer.
- Ikke bruk dekk som er eldre enn 6 år. Dette gjelder også for reservedekk - også hvis de ikke har blitt brukt.
- Bruk sommer- eller vinterdekk, avhengig av de aktuelle utetemperaturene i reiselandet.
- Sørg for forskriftsmessig profildybde, avhengig av dekkene.
- Avlast hjulene før lange stillestående perioder (jekk f.eks kjøretøyet opp, avmonter hjulene, konserver hjulene og lagre de tørt og frostfritt på felgstativ).

Bremser

Feil på bremseanlegget kan medføre alvorlige ulykker med døden til følge.

Ta derfor alltid hensyn til:

- Test bremsene før hver tur med tanke på funksjonssikkerhet, regelmessig reaksjon og sporsikkerhet. Reparer mangler omgående og kun på et autorisert fagverksted.
- Foreta aldri forandringer på egen hånd på bremseanleggets byggekomponenter.
- Sikre alltid kjøretøyet med parkeringsbremsen når du parkerer.
- Når campingvognen ikke brukes i lengre tid (≥ 10 måneder), må bremseanlegget kontrolleres av et autorisert fagverksted.
- Ved kjøring med lastet campingvogn på glatte veier og på strekninger med bakker, må man alltid kjøre svært forsiktig og være oppmerksom på at ekvipasjens kjørestabilitet og bremseegenskap er svært redusert.

Kjøretøyutstyr**Påbudt utstyr**

- 2 underlagskiler

Avhengig av lokale bestemmelser i det landet der kjøretøyet ble førstegangsregistrert, kan annet utstyr være forhåndsmontert i kjøretøyet. F.eks. inneholder kjøretøy for førstegangsregistrering i Tyskland:

- 1 innstigningstrinn
- 1 gasstrykkregulator 30 mbar

Anbefalt tilleggsutstyr

- 2 fulle gassflasker (11 kg eller 5 kg)
- 1 vannkanne med helletut som kan settes på eller vannkanne
- CEE-forbindelseskabel for ekstern 230 V-tilkobling
- Adaptersett for ekstern strømtilkobling
- Kabeltrommel (25 m)
- Brannslukningsapparat (minimum 1 kg-slukker)

Sikkerhet

2.5.2 Last

For mye last og feil plassering av lasten virker negativt på kjøretøyets kjøreegenskaper og bremseegenskaper og kan medføre ulykker.

Ta derfor alltid hensyn til:

- Kjøretøyets tillatte kjørekjørelse totalmasse må ikke overskrides (→ registreringsdokumentet del I).
- Monteringen av tilbehør og/eller spesialutstyr reduserer den mulige lastekapasiteten.
- Det maksimalt tillatte akseltrykket må alltid overholdes (→ merkeplate).
- Fordel alltid lasten jevnt i hele kjøretøyet. Unngå last bare på en av sidene.
- Plasser aldri tunge gjenstander i skap eller hyller slik at de kan fly framover når du bremser, stopper brått eller kolliderer.
- Plasser lasten slik at tyngdepunktet ligger tett over kjøretøybunnen. Plasser tunge og uhåndterlige gjenstander så langt nede som mulig.
- Løse og bevegelige gjenstander som bagasje, løse bord og senger må sikres slik at de ikke kan skli.
- Lukk og lås dører, skap og lokk før du begynner reisen. Sperr av kjøleskapsdør, skyvedører og dusjdører.
- Under kjøring i mørket må kjøretøybelysningen (lyskaster) tilpasses lasten.

MERK



*Informasjon for å beregne den mulige lasten og om riktig plassering av lasten finner du i avsnittet
→ Lasting av kjøretøyet.*

OBS



Kjøretøyskader pga. for tung taklast!

Kjøretøytaket er ikke konstruert for tung taklast og kan bryte sammen.

- Ikke gå opp på kjøretøytaket, ikke gå på det, dekk det til eller overbelast det, ikke klatre på det.
- Et kjøretøy som er parkert utendørs om vinteren, må alltid holdes fritt for snø og is.

2.5.3 Kjøre

Før turen

Usikret last, ikke kjøreklar kjøretøytilstand og/eller tekniske mangler kan medføre ulykker med alvorlige skader og døden.

Ta derfor før turen starter hele tiden hensyn til:

- Fjern avleiringer som grener, kvister, løv, snø og is fra kjøretøyets tak.
- Kontroller signal- og belysningsinnretningene for funksjon.
- Kontroller at bremser og rattet fungerer feilfritt.
- Kontroller at felger og dekk er i korrekt tilstand. Still inn korrekt lufttrykk i dekkene.
- Bagasje og løse gjenstander må stues på en sikker måte. Sørg da for en jevn fordeling i kjøretøyet.
- Lukk og sikre alle indre- og ytterdører, serviceluker, vinduer og takluker.
- Slå sammen og sikre hevetaket – hvis relevant.
- Lukk og sikre skap, kjøleskapsdører, dekkplater på kokeren og oppvaskkummen i oppholdsrommet.
- Fest justerbare bord og senger.
- Skyv evt. TV-konsollen inn og sikre den. Lukk luken til TV-rommet og sikre TV-skuffen mot vridning.
- Koble kjøleskapet om til 12 V-strømforsyning.
- Steng hurtiglukkerventilen og gassflaskeventilen.
- Ta bort underlagskilene og kjør inn kjøretøystøttene.

Sikkerhet

Under kjøringen

Ignorering av lokale trafikkregler kan medføre ulykker med alvorlige skader og døden.

Under kjøring av trekkvognen må man derfor alltid ta hensyn til:

- Følg alltid lokale trafikkregler.
- Kjørestilen må alltid tilpasses de aktuelle vei- og trafikkforholdene, ekvipasjens totalvekt og mål.
- Ta hensyn til kjørebegrensninger for campingvogner.
- Pass alltid på gjennomkjøringsmålene som høyde- og breddeangivelser før innkjøring i parkeringshus, underganger, broer, tunneler eller bildekks på ferger.
- Åpne aldri dørlåsene under kjøringen.
- Unngå plutselig og brå bremsing.
- Kjør langsomt og forsiktig på veier med dårlig veidekke.
- Unngå å sette kjøretøyets understell på ramper (f.eks. ved ferger) eller når du kjører over ujevnheter og rygger.

Etter turen

Usikrede kjøretøy kan rulle bort og forårsake alvorlige skader og store materielle skader.

Vær derfor alltid oppmerksom på følgende når campingvognen skal stanses og parkeres:

- Parker aldri campingvognen i bratte bakker, skrenter, helninger eller skråninger.
- For å parkere campingvognen må alltid parkeringsbremsen trekkes til først. Sett deretter under underlagskiler.
- I mindre skrenter, helninger eller skråninger settes underlagskilene foran og bak ett eller flere hjul. Sikre samtidig hjulene med underlagskilenes krumme flate.
- Ikke misbruk underlagskilene for å jevne ut ujevnheter i terrenget eller på veiene.
- Kjør støttene ut for å parkere campingvognen.
- Fjern snø og is fra kjøretøyet hvis det snør. Den tillatte taklasten på 75 kg må ikke overskrides.

2.6 Driftssikkerhet

2.6.1 Gassforsyning

Generelt

Gassforsyningsanlegget er installert og testet i henhold til DIN EN 1949, samt trykk- og tetthetsprøvd i henhold til DVGW-anbefalingen G 607. Gasstestsertifikatet og kontrollmerket på kjøretøyet mister gyldigheten sin ved alle typer forandringer på gassforsyningsanlegget etter at du har mottatt kjøretøyet.

- Overhold også alltid bruksanvisningene til de installerte gassapparatene i tillegg til de etterfølgende henvisningene.
- Ha alltid bruksanvisningene til gassapparatene i kjøretøyet og oppbevar de til en hver tid lett tilgjengelig.

Defekte gassapparater og forsyningsledninger kan begynne å brenne eller eksplodere og forårsake meget alvorlige skader. Gasslekkasje kan medføre kvelning.

Ta derfor alltid hensyn til:

Kontrollplikt

- Gassforsyningen må kontrolleres minst hvert 2. år av et autorisert fagverksted. Dette gjelder også for ikke registrerte kjøretøyer. Overhold lokale forskrifter.
- Ikke foreta forandringer på gassanlegget på egen hånd. Reparasjoner og utskifting av gassapparater må kun utføres av et autorisert fagverksted.
- Kontroller tenningssikringen regelmessig for funksjon. Tenningssikringer må lukke (hørbar klikking) gasstilførselen innen ett minutt etter at gassflammen har slokket.
- Kontroller gasslangen på trykkregulatoren hver gang du bytter gassflaske. Den må ikke være porøs eller revet av. Ved behov skiftes gass-slangen ut av et autorisert fagverksted.

Sikkerhet

Bruk av gassapparatene

- Bruk kun kontrollerte og intakte gassapparater og -flasker (11-kg- eller 5-kg-flasker).
- Åpne hurtiglukkeventilen av et gassapparat kun når gassapparatet er i bruk, hold den ellers lukket.
- Åpne takluken før du tar i bruk gasskokeren.
- Ikke bruk gasskokeren til oppvarming.
- Ved gasslukt, høyt gassforbruk, synlige defekter eller andre uregelmessigheter, gjør straks følgende:
 - Slå av alle gassapparater
 - Lukk hovedstoppeventilen på gassflaskene
 - Ikke røy eller tenn åpne flammer
 - Ikke slå på lamper eller andre elektriske apparater
 - Åpne vinduer og dører og luft kupéen godt
- Ikke bruk butangass om vinteren, fordi det kun forgasser til 0 °C. Propangass forgasser til minus 42 °C.

Gassflasker, trykkventiler og gassflaskekasser

- Koble kun til gassflasker som inneholder propan- eller butangass eller en blanding av disse to.
- Gassflasker skal prinsipielt bare medføres i gassflaskekasser.
- Still alltid opp gassflaskene loddrett i gassflaskekassen, og surr dem fast slik at de ikke dreies.
- Bruk kun trykkregulatorer som er fast stilt inn på 30 mbar utgangstrykk.
- Koble alltid til trykkregulatoren på forskriftsmessig måte:
 - Ved direkte tilkobling uten gasstrykkregulatorsett (ekstrautstyr) skal trykkregulatoren kobles direkte til gassflaskeventilen.
 - Ved bruk av et gasstrykkregulatorsett (f.eks. DuoComfort eller SecuMotion, begge ekstrautstyr) er trykkregulatoren montert i den stive fastledningen. I dette tilfellet kobles gassflaskeventilen til trykkregulatoren via en godkjent gass-høytrykksslange.
- Trykkregulatoren eller gass-høytrykksslangen skal alltid bare trekkes til for hånd (være oppmerksom på venstregjenger!). Ikke bruk verktøy.
- Gassflaskeventiler må alltid være fritt tilgjengelige.
- Gassflaskekassen skal ikke brukes som oppbevaringsrom.
- Ventilasjonen i gassflaskekassen må ikke tildekkes.
- Hold gassflaskekassen låst for uvedkommende.

Kjøre og sette kjøretøyet fra seg

- Lukk gassflaskeventilen og hurtiglukkeventilene på gassapparatene før du starter turen.
- Ikke bruk gassapparater under fylling av drivstoff, på ferger, i garasjer og parkeringshus. Eksplosjonsfare!
- Lukk hurtiglukkeventilene til gassapparatene og gassflaskeventilene ved lengre perioder uten bruk.
- Sørg for å få kontrollert gassforsyningen av et autorisert fagverksted med tanke på tetthet og funksjon før du tar det i bruk igjen etter en lengre periode uten bruk (≥ 10 måneder).

Sikkerhet

2.6.2 Elektrisk anlegg

Generelt

Kjøretøyet har et spenningsforsyningasanlegg for:

- Kombinert drift, dvs. 230 V-inngang fra CEE-stikkontakten og bruk av 230 V-forbrukere samt 12 V-forbrukere, siden det er installert en 12 V-omformer i campingvognen.
- 12 V-drift fra trekkvognen når campingvognen er koblet til og den 13-polede stikkontakten på trekkvognen er fullstendig tilordnet.

MERK



Ved ettermontering av tilhengerkobling med stikkontakt blir ofte pol 10-13 ikke tilordnet!

Alle utvendige lys som er påkrevet i trafikken, som på trekkvognen, blir slått på.

I tillegg sikres en nødbelysning i campingvognen (unntak for den frittstående pakken (ekstrautstyr)). Den inkluderer følgende 12 V-forbrukere:

- Taklys
- Vannpumpe
- Lys på toalettet
- Elektrisk toalett

Under kjøring forsynes i tillegg kjøleskapet med ladeledningen, så framtid motoren i trekkvognen starter og dynamoen går.

MERK



Ved ufullstendig tilordning av den 13-polede stikkontakten på kjøretøyet, er det ikke mulig å bruke kjøleskapet.

MERK



På trekkvogner som overholder EURO-6-standarden, kan det hende at kjøretøycomputeren slår av ladeledningen til kjøleskapet for å redusere drivstoffforbruket.

Hvis en frittstående pakke (ekstrautstyr) er installert, forsynes ikke inneområdet med 12 V fra trekkvognen. Dette skjer utelukkende ved hjelp av forsyningsbatteriet i campingvognen. Når 12 V-hovedbryteren slås på, er hele 12 V-strømnettet i inneområdet tilgjengelig umiddelbart.

Under kjøring forsynes kjøleskapet og forsyningsbatteriet med strøm fra dynamoen. Når motoren i trekkvognen er slått av, kan kjøleskapet kun brukes med gass eller med ekstern 230 V. 12 V-forsyning til kjøleskapet i stillstand fra forsyningsbatteriet er ikke tilgjengelig.

MERK



Innhent informasjon om plugg- og tilkoblingssystemer på reisemålet før utenlandsreiser. Adaptere kan kjøpes.

Å ta på spenningsførende deler medfører alvorlige helseskader eller døden. Feil tilkobling eller ødelagte elektriske apparater kan forårsake brann.

Ta derfor alltid hensyn til:

Ekstern netttilkobling

- Kontroller før tilkoblingen at det eksterne forsyningsnettet tilsvarer det elektriske anlegget til kjøretøyet.
- Det eksterne strømforsyningasanlegget må være sikret med en jordfeilbryter (FI-bryter 30 mA).
- Bruk kun en tilkoblingsledning med følgende egenskaper:
 - fleksibel CEE-gummislangeledning for utvendig bruk
 - Tverrsnitt minst 3 x 2,5 mm²
 - Plugg og kobling med jordingskontakt
- Tilkoblingspunktet må ikke være lengre unna enn 25 m.
- Ved bruk av kabeltromler må kabelen vikles av fullstendig for å unngå at kabelen overopphetes.
- Legg kabelen slik at ingen kan snuble i den, evt. marker kabelløpet.

Sikkerhet

Elektrisk anlegg og apparater

- Koble kun til kontrollerte og intakte apparater.
- Koble apparater straks fra strømforsyningen om bord hvis du oppdager defekter eller feil eller utvendige skader på de.
- Anlegget må regelmessig kontrolleres av fagpersonale.
- Samtlige arbeider på anlegget, reparasjoner eller utskifting av elektroniske apparater skal utelukkende gjøres av et autorisert fagverksted.
- Før noe som helst arbeid påbegynnes på anlegget, må alle elektriske forbrukere som lamper, TV, radio og andre apparater slås av, den eksterne strømforsyningen kobles fra, forsyningsbatteriet (hvis installert) kobles fra.
- Kontroller funksjonen til den installerte jordfeilbryteren i sikringsskapet regelmessig.
- Kortslutt, manipuler eller reparer aldri automatsikringer eller smeltesikringer.
- Skift defekte sikringer først når feilårsaken er kjent og utbedret.
- Skift defekte sikringer alltid med nye originalsikringer med angitt strømstyrkeverdi.

2.6.3 Sanitæranlegg

Campingvognen er som standard utstyrt med en ferskvannstank og et toalett. En 25-l-spillvannstank (ekstrautstyr) med hjul er tilgjengelig som spesialutstyr.

ADVARSEL



Helsefare på grunn av kjemiske stoffer!

For toaletthygienen er det nødvendig å bruke helsekadelige kjemiske rengjøringsmidler.

- Følg alltid produsentens anvisninger på forpakningen og bruk forsiktig.

OBS



Materielle skader på grunn av langvarig stans eller frost!

Hvis kjøretøyet ikke varmes opp om vinteren, kan det oppstå frostskader på sanitæranlegget.

Lengre stans kan føre til forurensinger på grunn av algevekst i sanitæranlegget.

- Hold alltid sikkerhets-tappeventilen fri for smuss og is.
- Ved fare for frost eller ved langvarig stans, må vanntanker, beholdere, slanger og ledninger tømmes helt. La pumpen gå på tomgang i ca. 5 minutter for å unngå frostskader på grunn av vannrester i pumpen.

MERK



Spillvann, avføring og kjemiske substanser kan forårsake alvorlige miljøskader.

- *Tøm spillvanns- og kloakktanken på dertil bestemte tømmesteder.*

Sikkerhet

Hygiene

ADVARSEL



Helsefare på grunn av groing og bakterier i drikkevannet!

Forurensset drikkevann kan føre til alvorlige infeksjoner.

- Desinfiser ferskvannsanlegget til kjøretøyet før førstegangs bruk, og skyll deretter grundig med drikkevann.
- Bruk kun vann fra forsyningsanlegg som har drikkevannskvalitet.
- Fylleslangen og -beholderen må være godkjent for drikkevann.

- Ferskvann har kort holdbarhet! Skyll ferskvanntanken, ledningene og vannkranene med mye ferskvann før hver bruk.
- Desinfiser ferskvannstanken regelmessig. Spesielle desinfeksjonsmidler fås kjøpt i handelen. Produsentens anvisninger på desinfeksjonsmiddelets forpakning samt lokale bruksforskrifter og lov om vassdrag og grunnvann må følges.
- Spillvannstank og kloakkbeholder må alltid håndteres med hygieniske hansker fra faghandelen, evt. må tilsølte sted på huden vaskes grundig.
- Tøm spillvannstank og kloakkbeholder kun på dertil egnede tømmestasjoner og aldri i naturen. Ved behov får du informasjon om den nærmeste muligheten fra kommuneadministrasjonen.

2.7 Miljøvern

Renslighet

En ekte campingentusiast etterlater oppstillingsplassen sin alltid ren og ryddig. Oppfør deg alltid sånn at du er velkommen tilbake overalt!

Mange byer og kommuner har spesielle oppstillingsplasser for bobiler, med alle nødvendige forsynings- og avfallshåndteringsanlegg.

Avfall

De må kildesortere glass, papir, kunststoff og kjøkkenavfall og legge denne typen avfall i de respektive søppelcontainerne for resirkulerbart avfall. Spør eventuelt etter mulighetene for resirkulering og behandling av søppel i kommuneadministrasjonen.

Husk: Husholdningsavfall må ikke kastes i avfallsbeholderne som finnes på raste- og parkeringsplasser!

Spillvann

Spillvann må ikke slippes ut i kloakk-kummer eller i naturen!

Tøm spillvanns- og kloakktank kun på anviste tømmesteder på campingplasser eller spesielt utstyrte kommunale oppstillingsplasser.

Toalettkjemi

Bru bare miljøvennlige og biologisk nedbrytbar toalettkjemi med lav dosering i toalettet!

Tekniske data

3 Tekniske data

Generelt

Dette kapitlet inneholder et utvalg av viktige tekniske data. En fullstendig oversikt over alle tekniske opplysninger fins i prislisten og den vedlagte bruksanvisningen til de installerte apparatene.

3.1 Bokarosseri

Angivelse	Verdi	Enhet
Fyllnivå ferskvannstank	44	l
Volum spillvannstank ¹⁾	25	l
Kapasitet forsyningsbatteri ¹⁾ , min.	60	Ah

¹⁾ Spesialutstyr (informasjon om spesialutstyr → kapitlet "Oversikt").

3.2 Innbygningsapparater

Innbygningsapparatenes tekniske data finner De i de respektive bruksanvisningene. De finnes i bobilens dokumentmappe. Dette gjelder - avhengig av valgt utstyr - dokumenter for:

- Kjøkkenapparater (f.eks. kjøleskap, stekeovn, grill)
- Varmeanlegg, bereder, toalett
- Elektrostyring, oppladbart batteri, lader
- Spesialønsket utstyr (f. eks. grill)

3.3 Laster

OBS



Kjøretøyskader pga. for tung taklast!

Kjøretøytaket er ikke konstruert for tung taklast og kan bryte sammen.

- Ikke gå opp på kjøretøytaket, ikke gå på det, dekk det til eller overbelast det, ikke klatre på det.
- Et kjøretøy som er parkert utendørs om vinteren, må alltid holdes fritt for snø og is.

Avhengig av valgt utstyr er campingvognen utstyrt med forskjellige lasteenheter.

Den maksimalt tillatte belastningen av disse komponentene er:

Lasteenhet	Maks. vekt
Gasskasse	50 kg
Køyesenger	80 kg
Klappsenger	50 kg

3.4 Merkeskilt

Merkeskiltet er plassert i oppbevaringsrommet i front. I tillegg er chassisnummeret preget inn i høyre dragstolpe under karosseriet.

Merkeskiltet må ikke endres eller fjernes.
Det må alltid være i lesbar stand.

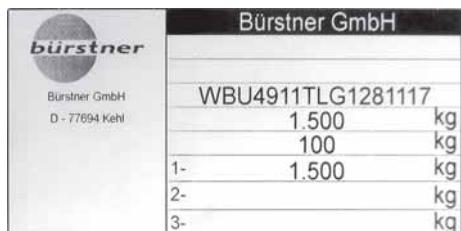


Fig. 1: Merkeskilt

Merkeskiltet har følgende opplysninger:

- Produsent
- ETG-nr.
- BÜRSTNER-understell-nr.
- Tillatt totalvekt
- Tillatt akseltrykk aksel 1
- Tillatt akseltrykk aksel 2
- Tillatt støttelast
- Typebetegnelse

Kjøre

4 Kjøre

Prinsipielt

Overhold alltid regionale, lovgitte trafikkforskrifter når du kjører med campingvognen. Planlegg reisen grundig på forhånd. Kjør miljøbevisst og forsiktig.

Husk at ekvipasjen har vesentlig større dimensjoner og langt høyere vekt enn en enkelt personbil. Husk alltid at ekstra bestemmelser gjelder ved kjøring med en campingvogn.

Kjøring med en campingvogn er ofte også beskrevet i bruksanvisningen for trekkvognen. Ha alltid denne bruksanvisningen om bort og ha den tilgjengelig for alle som skal kjøre kjøretøyet. Følg alltid henvisninger og handlingsinstruksjoner som står der.

Ta utover dette også hensyn til henvisningene i kapitlet "Sikkerhet".

4.1 Laste kjøretøy

4.1.1 Begreper og angivelser

Teknisk tillatt totalvolum

Kjøretøyets totalvolum som ikke må overskrides. Angivelse → registreringsdokument del II

Vekt i kjøreklares tilstand

Tomvekt inkl. vekten til basisutstyret som er nødvendig for å kjøre og bruke kjøretøyet på tiltenkt måte (inkl. ferskvann, gass, underlagskiler, kabeltrommel osv., uten spesialutstyr).
Angivelse → registreringsdokument del II

Last

Vekt av alle medbrakte gjenstander inkl. bagasjen, gjenstander til personlig bruk (personlig utstyr) samt integrert kjøretøy-spesialutstyr.

Spesialutstyr

Utstyr, som tilbys av produsenten utover standardutstyret og som evt. kjøpes av kunden etter ønske eller som er blitt ettermontert, f.eks. satellittmottaker, stekeovn, klimaanlegg.

Personlig utstyr

Vekt av alle gjenstander som medbringes i campingvognen og som ikke er inkludert i den ovenfor nevnte oppstillingen, f.eks. matvarer, reisedekketøy, radio, TV, klær, sengetøy, leker, bøker, toalettartikler, sykler, båter, surfbretter, sportsutstyr. Disse gjenstandene må i hvert fall tas hensyn til ved beregningen, uavhengig av hvor de er plassert.

For personlig utstyr kan man beregne en gjennomsnittsverdi på 20 kg/person pluss 10 kg/m kjøretøylengde, forutsatt at det faktiske individuelle behovet ikke avviker betydelig fra denne verdien.

4.1.2 Beregne maksimal last**Regneeksempl**

Angivelse	Verdi
Teknisk tillatt totalvolum	1600 kg
Derav vekt i kjøreklaar tilstand (inkl. basisutstyr som f.eks. gass, friskvann)	- 1350 kg
Den maksimale lasten utgjør	= 250 kg

Personlig utstyr (for 4 personer à 20 kg)	+ 80 kg
Gen. utstyr (10 kg/m kjøretøylengde)	+ 50 kg
Udstyr etter spesielt ønske	+ 35 kg
Den generelle ekstra lasten utgjør	= 165 kg

Resterende mulig last	= 85 kg
------------------------------	----------------

Kjøre

4.1.3 Laste og plassere bagasjen

Informer deg før lasting om plasseringen og fordelingen av lasterommene i kjøretøyet (→ avsnitt "Lasterom"). Ta også hensyn til kapittel "Sikkerhet"!

Riktig fordeling av bagasjen

1. Kontroller at alle vekter er korrekt tatt hensyn til!

MERK



Ta også med bøker, fritids-/sportsutstyr, matvarer osv. når du beregner vekten!

2. Fordel bagasjen jevnt etter den enkelte bagasjens vekt:

- Ta ved tunge gjenstander (f.eks. telstenger, hermetikk) hensyn til maks. akseltrykk og plasser de
 - i lastehyller som ligger langt nede, der dørene ikke åpner seg i kjøreretningen eller
 - festet på en sikker måte på gulvet i boområdet slik at de ikke kan skli.
- Legg lette gjenstander (klær) inn i klesskapet og i klapphyllene.

4.1.4 Kontrollere reiseliste

Før reisen må du på nytt kontrollere alle nødvendige reisedokumenter og utstyr ved hjelp av følgende liste.

Utid denne listen etter eget behov.

Kontroller

- Alle kjøretøysdokumenter om bord (bruksanvisninger for campingvognen, trekkvogn, innbygningsapparater, utstyr)
- Registreringsdokument del I hos føreren
- Forsikringskort
- Reisedokumenter for alle passasjerer
- Betalingsmidler for transittlandene og reisemålene
- Reiserute, veikart, informasjon om landene
- Bagasje fullstendig og lastet på riktig måte
- Nødvendig attest fra dyrlegen for medreisende husdyr for transittlandene og reisemålene
- Kjent med trafikkforskrifter som gjelder for campingvognen i transittlandene og på reisemålene

4.2 Kontrollere kjøretøy

ADVARSEL



Fare for personskader og ulykker på grunn av feil på kjøretøyet!

Mangler på og i kjøretøyet kan medføre ulykker med alvorlige skader og døden som følge.

- Før hver start kontrolleres kjøretøyets og lastens tilstand og kjøredyktighet.

Ta kopi av listen nedenfor og suppler den etter behov, og sett et kryss i hver linje for hver punkt som er oppfylt før du starter.

Arbeider og kontroller som må gjennomføres rett før start	✓
1. Fjern avleiringer som grener, kvister, løv, snø og is fra kjøretøyet og spesielt taket.	
2. Kontroller signal- og belysningsinnretningene for funksjon.	
3. Kontroller at bremser og rattet fungerer feilfritt.	
4. Kontroller at felger og dekk er helt i orden. Still inn korrekt lufttrykk i dekkene.	
5. Kontroller at lasten er riktig fordelt og festet.	
6. Lukk og lås alle inner- og ytterdører, serviceluker og takluker.	
7. Slå sammen og sikre hevetaket – hvis montert.	
8. Lukk og sikre skap, kjøleskap, dekkplater på kokeplaten og oppvaskkummen.	
9. Sett fast justerbare bord og senger.	
10. Skyv inn TV-konsollen og sikre den. Steng luken eller sikre konsollen mot vridning.	
11. Koble kjøleskapet om til 12 V-strømforsyning.	
12. Fjern ekstern 230 V-strømforsyning med CEE-stikkontakt.	
13. Steng gassflaskeventiler og hurtiglukkeventiler.	
14. Ta bort underlagskilene og kjør inn kjøretøystøttene.	

Kjøre

4.3 Koble sammen campingvogn og trekkvogn

4.3.1 Forutsetninger for kobling

Sikkerhet

ADVARSEL



Fare for personskader ved opphold mellom campingvogn og trekkvogn!

Når trekkvognen skal rygges, kan personer mellom kjøretøyene komme i klem og få alvorlige skader.

- Når trekkvognen rygges, er det ikke tillatt å oppholde seg mellom kjøretøyene.
- Bistå føreren av trekkvognen under rygging. Vær oppmerksom på personer i nærheten eller som nærmer seg.
- Før kobling må man vente til trekkvognen har kjørt helt bak til campingvognen, motoren er slått av og håndbrekket satt på.
- Alternativt kan campingvognen skyves fram til trekkvognen.

OBS



Materielle skader pga. overskridelse av tillatte verdier!

Hvis tillatte verdier overskrides under kobling, kan det oppstå skader på trekkvognen og/eller campingvognen.

Under kobling må du være oppmerksom på at følgende verdier ikke overskrides:

- Tillatt tilhengerlast
- Tillatt støttelast
- Tillatt bakaksellast for trekkvognen
- Tillatt totalvekt for trekkvogn og campingvogn

Informasjon om tillatte verdier finner du i kjøretøypapirene for trekkvognen og på merkeskiltet på campingvognen.

Tilhengerkoblingens konstruksjon avhenger av campingvognens modellutførelse og valgt utstyr.

Mer informasjon om håndtering av tilhengerkoblingen finner du i den vedlagte bruksanvisningen fra produsenten.

- Før tilhengerkoblingen skal brukes første gang, må bruksanvisningen fra produsenten leses nøye, særlig sikkerhetsanvisningene!

Forutsetninger

Forutsetninger for kobling:

- Støttehjulet er senket ned på bakken og sikret slik at det tar opp støttelasten fra draget.
- Campingvognens parkeringsbrems er trukket til.

4.3.2 12 V-strømforsyning i ekvipasjemodus

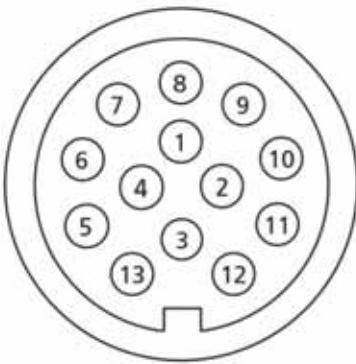


Fig. 2: 13-polet støpsel

13-polet støpsel

En 12 V-strømforsyning til campingvognen i tilkoblet tilstand er kun sikret hvis trekkvognen og campingvognen er forbundet med et 13-polet støpsel.

Kontaktnr.	Strømkrets	Ø leder mm / farge
1 / L	Blinklys venstre	1,5 / gul
2 / 54 g	Tåkelys bak	1,5 / blå
3 / 31	Jord (for strømkretskontakt 1-8)	1,5 / hvit
4 / R	Blinklys høyre	1,5 / grønn
5 / 58 R	Høyre baklys, markeringslys, begrensningslys og nummerskiltlys	1,5 / brun
6 / 54	Bremselflys	1,5 / rød
7 / 58 L	Venstre baklys, markeringslys, begrensningslys og nummerskiltlys	1,5 / svart
8	Ryggleys	1,5 / rosa
9	Strømforsyning (permanent pluss)	2,5 / oransje
10	Ladeledning pluss (kjøleskap)	2,5 / grå
11	Jord (kjøleskap)	2,5 / hvit/svart
12	Koding for koblet tilhenger (ledig)	1,5 / hvit/blå
13	Jord (for strømkretskontakt 9)	2,5 / hvit/rød

Kjøre

Informasjon

MERK



For sikker drift av 12-Voltsforbrukere i campingvognen under kjøring må man sørge for at trekkbilen har tilstrekkelig spennin tilgjengelig. På noen biler kan det hende at bilens batteristyring slår av forbrukere for å beskytte batteriet. Bilrodusenten gir oplysninger om dette.

4.3.3 Tilkobling med "AL-KO"-sikkerhetskobling



Fig. 3: Grunnstilling

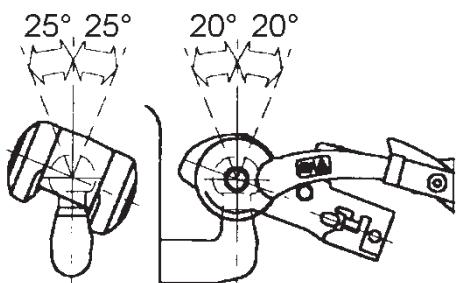


Fig. 4: Maksimalt svingområde for kulekoblingen på tilhengerkulen på trekkvognen.



Fig. 5: Kulekobling åpenet

- 1 Koblingshåndtak, posisjon åpen
- 2 Stabiliseringshendel, åpen

ADVARSEL



Fare for personskader og ulykker hvis campingvognen løsner!

Hvis campingvognen kobles til feil, kan den løsne og forårsake alvorlige ulykker med døden til følge.

- Kulekoblingen på trekkvognen må være fri for fett og andre rester.
- Friksjonslag som er tilsmusset av fett, må byttes ut omgående, ikke rengjøres.
- Ikke overskrid kulekoblingens maksimale svingområde.
- Etter hver tilkobling må man kontrollere at koblingen sitter som den skal og at forbindelsen mellom kjøretøyene i ekvipasjen er god og sikker.

- Maksimalt tillatt vertikalt svingområde: ±25°
- Maksimalt tillatt horisontalt svingområde: ±20°

Kobling

1. Løsne parkeringsbremsen på campingvognen og plasser campingvognen med kulekoblingen nøyaktig over tilhengerkulen på trekkvognen.
2. Trekk til parkeringsbremsen igjen.
3. Trekk koblingshåndtaket (1) opp.
4. Sveiv støttehjulet langsomt ned og sett den åpnede kulekoblingen på tilhengerkulen på trekkvognen.

MERK



Ved hjelp av støttelasten går kulekoblingen automatisk og hørbart i inngrep, koblingshåndtaket går da tilbake til utgangsposisjon.

5. Trykk koblingshåndtaket (1) godt ned for hånd.
6. Kontroller at koblingen sitter godt fast.
Kulekoblingen er riktig koblet til når den grønne kanten på sikkerhetsindikatoren (→ Fig. 6) er synlig.
7. Legg sikkerhetsvaieren rundt koblingen på trekkvognen og fest den med karabinkroken på selve sikkerhetsvaieren.

Kjøre



Fig. 6: Sikkerhetsindikator

8. Plugg strømkabelen fra campingvognen inn i tilhengerstikkontakten på trekkvognen.
9. Kontroller belysningen (baklys, bremselys, blinklys, ryggelysbegrensningslys) på campingvognen.
10. Løsne parkeringsbremsen på campingvognen igjen før du begynner å kjøre.



Fig. 7: Slitasjeindikator



Grønt merke synlig:

- Friksjonslag foran og bak i orden
- Kulekobling i orden

Grønt merke ikke lenger synlig:

- Friksjonslag foran og bak slitt → Bytt friksjonslag
- Ø kulekobling < 49 mm



Pilens posisjon	Tilstand
Pil under merket 1-grønn	Som ny
Pil over merket 1-rød	Friksjonslag venstre og høyre slitt → Bytt friksjonslag
Pil på merket -2	AKS er lukket

4.3.4 Frakobling med "AL-KO"-sikkerhetskobling

MERK



Når campingvognen skal kobles fra, må påløpsinnretningen være slakket og foldebelgen må være strukket ut.



Fig. 8: "AL-KO"-sikkerhetskobling

1. Trekk til parkeringsbremsen på campingvognen.
2. Løsne sikkerhetsvaieren og ta den av trekkvognen.
3. Løsne strømkabelen fra trekkvognen og plasser den forskriftsmessig i støpselholderen på campingvogndraget for å unngå at det kommer vann inn i den.
4. Sett støttehjulet ned på bakken, sikre og skru det nedover til campingvogndraget løfter seg litt opp.
5. Trekk stabiliseringshendelen (2) opp så langt det går.
6. Trekk koblingshåndtaket (1) opp og hold det fast.
7. Skru støttehjulet videre nedover til kulekoblingen løfter seg helt opp fra tilhengerkulen på trekkvognen.
8. Sett koblingshåndtaket (1) og stabiliseringshendelen (2) tilbake i utgangsposisjon.

4.3.5 "AL-KO" ATC stabiliseringssystem (ekstrautstyr)



Fig. 9: ATC stabiliseringssystem

AL-KO ATC stabiliseringssystem kontrollerer campingvognens kjøreegenskap permanent.

I en kjøresituasjon der campingvognen kan begynne å slingre, registrerer tverrakselerasjonssensorene i ATC-styringselektronikken selv den minste sidebevegelse. Campingvognen bremses mykt ned, uten at føreren griper inn. Noen sekunders bremsing er tilstrekkelig til at ekvipasjen igjen er i en sikker kjøretilstand.

- Følg den vedlagte bruksanvisningen fra produsenten

Kjøre

4.4 Reise og parkere

Reise

ADVARSEL



Fare for personskader og ulykker pga. feil adferd!

Ekipasjen bestående av trekkvogn og campingvogn har store dimensjoner og høy vekt. Feil handlemåte kan medføre ulykker med alvorlige skader eller døden.

- Ta hensyn til endrede kjøreegenskaper, lengre bremsestrekning, høyere totalvekt og større dimensjoner.
- Tilpass alltid kjøremåten til de aktuelle vei- og værforholdene.
- Overhold lokale trafikkbestemmelser.
- Vær oppmerksom på avvikende bestemmelser for campingvognekipasjer i transittland og på reisemålet.

Parkere

ADVARSEL



Fare for personskader på grunn av usikret kjøretøy!

Usikrede kjøretøyer kan rulle og forårsake alvorlige personskader og materielle skader.

- Sett i aldri fra deg kjøretøyet, eller parker, i bakker, skråninger, hellingar eller skrenter.
- Sikre alltid kjøretøyet når du parkerer eller setter det fra deg med underleggskilene mot at det ruller bort ukontrollert.

1. Slå av motoren i trekkvognen.
2. Sett den i gir. På kjøretøy med automatgir, sett girspaken i parkeringsstilling "P".
3. Trekk til trekkvognens parkeringsbrems.

Hvis campingvognen skal parkeres uten trekkvogn:

1. Trekk til campingvognens parkeringsbrems.
2. Sett underlagskilene foran og bak et eller flere hjul på campingvognen ved bakker, hellingar eller skråninger.

MERK



Underlagskilene må ikke brukes for å utjevne ujevnheter i terrenget.

4.5 Oppstilling av campingvognen på reisemålet

4.5.1 Parkere campingvognen

Velge oppstillingsplass

For å kunne benytte alle tekniske innredningene som kjøretøyet har optimalt og feilfritt, bør oppstillingsplassen velges ut etter følgende kriterier:

- Bærende, vannrett jevnt underlag.
- Elektrisk strømtilkobling i umiddelbar nærhet (maks. opptil 25 m unna).
- Ferskvanns- og spillvannstilkoblinger samt registrert resirkuleringsstasjon rett i nærheten.
- Oppstillingsplassen må være tilstrekkelig stor, slik at alle dører og serviceluker er tilgjengelige etter at kjøretøyet er satt på plass.

Stille opp campingvognen

1. Koble fra campingvognen, skyv den inn på oppstillingsplassen og juster den til ønsket posisjon.
2. Sett på parkeringsbremsen godt.
3. Bruk eventuelt underlagskiler.

MERK



Underlagskilene må ikke brukes for å utjevne ujevnheter i terrenget.

-
4. Kjør ut støttene.

4.5.2 Kjøre støttene ut og inn

ADVARSEL



Klemfare ved inn- og utkjøring av støttene!

Ved ut- og innkjøring av støttene kan føtter, hender eller andre kroppsdele bli klemt og skadet.

- Ikke opphold deg i svingområdet til støttene.
- Ikke fikle med støttenes komponenter.

MERK



Hvis underlaget er mykt og gir etter, må det legges store plater under støttene før kjørretøyet settes på plass, for å unngå at de synker ned i bakken.

MERK



Støtte må ikke brukes for å jekke opp bilen, men utelukkende for å stabilisere kjørretøyet.

Når de kjøres ut må alle støttene belastes jevnt.

For å utjevne skråstillinger brukes spesielle kiler som fås kjøpt i faghandelen!

Kjøre

Kjøre ut støttene

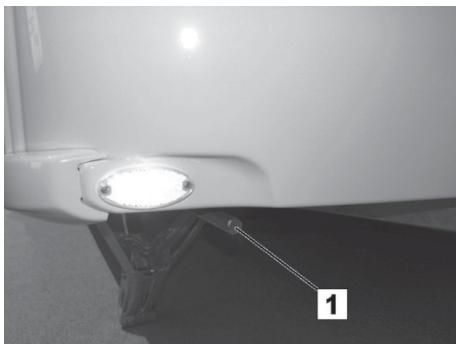


Fig. 10: Sekskant (1) til pipenøkkelen

1. Sett pipenøkkelen fra gasskassen inn i sekskanten (1) på høyre fremre campingvognhjørne.
2. Vri pipenøkkelen med urviseren til støtten står stødig på bakken.
3. Kjør ut støtten på venstre fremre campingvognhjørne på samme måte. Innrett kjøretøyet vannrett med de to fremre støttene og sikre.
4. Kjør ut de to bakre støttene. Innrett kjøretøyet på samme måte som foran og sikre.
5. Når alle 4 støttene er kjørt riktig ut og campingvognen står sikkert, kan pipenøkkelen plasseres i holderen i gasskassen igjen.

Kjøre inn støttene

ADVARSEL



Fare for personskader på grunn av støtter som ikke er kjørt forskriftsmessig!

Støtter som ikke er kjørt inn på riktig måte, kan forårsake ulykker, alvorlige personskader og materielle skader. Derfor:

- Kontroller grundig før hver kjøring at alle støttene er kjørt ordentlig inn.

1. Ta pipenøkkelen ut av gasskassen og sett den inn i sekskanten på gjengestangen på høyre fremre campingvognhjørne.
2. Vri pipenøkkelen mot urviseren til støtten er kjørt helt inn til anslag.
3. Gjenta trinn 1 og 2 på den andre støttene.
4. Ta ut pipenøkkelen igjen og plasser den i holderen i gasskassen igjen.

5 Oversikt

Generelt

I dette kapittelet får du også en oversikt over bodelen og dens utstyr. Installasjonenes fordeling og viktige betjeningselementer blir forklart.

MERK



Noen av innbygningselementene, som er beskrevet her, er kun tilgjengelige etter uttrykkelig spesialønske eller som tilbehør. Disse utstyrselementene finnes kun i bokarosseriet ditt hvis du har bestilt de spesielt ved bestilling av kjøretøyet.

I den etterfølgende beskrivelsen er noen utstyrselementer fremstilt som eksempler eller i forskjellige varianter. De variantene som faktisk er montert i kjøretøyet er i disse tilfellene avhengig av modell og pris, og på grunn av sin konstruksjon kan disse ikke byttes mot andre. Krav til kjøretøyutstyr med en bestemt variant kan derfor ikke avledes fra denne bruksanvisningen.

Oversikt

■ Utstyr etter spesielt ønske

Utstyr etter spesielt ønske (heretter merket med betegnelsen "(ekstrautstyr)") har direkte påvirkning på konstruksjonen, produksjonen av og prisen på kjøretøyet, og kan i de fleste tilfelle ikke monteres inn eller ombygges i ettermtid. Krav på utstyr etter spesielt ønske, som ikke nevnes uttrykkelig i kjøpskontrakten, finnes derfor ikke denne bruksanvisningen.

■ Tilbehør

Tilbehør er ikke med i leveringen hvis de ikke er uttrykkelig revirert ved bestilling av kjøretøyet og heller ikke vist i kjøretøyets sluttpris. Krav på ikke avtalt utstyr kan derfor ikke avledes ut ifra denne bruksanvisningen.

Tilbehør kan som regel også ettermonteres senere etter kundens ønske mot et tillegg i prisen.

En forpliktende oppstilling av det seriemessig monterte grunnutstyret i kjøretøyet inneholder prislisten som ble anvendt ved bestillingen av kjøretøyet.

Symbolforklaring

For å vise grundrissvariantene brukes følgende symboler i de etterfølgende tegningene:

Symbol	Betydning	Symbol	Betydning
	Sittegruppe		Rundsittegruppe
	Skap		Klesskap
	Enkelseng		Dobbeltseng
	Kjøkkenområde		Sanitærområde

5.1 Bokarosseri

Generelt

Dette avsnittet presenterer bodelen samt anordningen og funksjonsmåten på enkelte elementer og installasjoner på en eksemplarisk måte.

5.1.1 Nøkler

Sammen med campingvognen får du en nøkkelen med to kopier.
Denne nøkkelen kan brukes på følgende låser:

- Inngangsdør og påfyllingsstuss for drikkevann
- Service- og oppbevaringsluker på utsiden av campingvognen

Oversikt

5.1.2 Inngangsdør



Fig. 11: Inngangsdør uten vindu
(eksempel)

Inngangsdør uten vindu

Inngangen til boområdet er på høyre side av kjøretøyet.

Inngangsdøren kan låses utenfra med en sikkerhetslås som også kan låses og åpnes innenfra.

En fortelllampe (ekstrautstyr) lyser opp inngangsområdet når det er mørkt.



Fig. 12: Inngangsdør med vindu
(eksempel)

Inngangsdør med vindu (ekstrautstyr)

Som spesialutstyr finnes også en inngangsdør med vindu og innvendige hengsler.



Fig. 13: Dørlås lukket, men usikret



Fig. 14: Hendel oppe



Fig. 15: Dør lukket og sikret



Fig. 16: Dørlås åpnet

Åpne og lukke inngangsdøren

Lukke og sikre inngangsdøren fra innsiden:

1. Vri hendelen (1) på dørlåsen oppover

2. Vri den innvendige dreieskiven (2) oppover slik at to bolter (3) i tillegg kjører ut for å låse døren.

- For å åpne døren trykkes hendelen nedover

Oversikt



Inngangsdøren og store luker kan sperres i åpnet tilstand. Dette hindrer at disse smelles igjen utilsiktet, f.eks. når det blåser litt.

- For å sette fast åpnes døren eller luken forsiktig til de butter og deretter trykkes de lett mot holderen til holderen (1) smekker hørbart inn i festet (2).
- For å løsne trekkes døren eller luken med et lite rykk ut av holderen.

Fig. 17: Dør- og lukeholder

5.1.3 Dør- og lukelåser

Inngangsdør og serviceluke er utstyrt med låser for at uvedkommende ikke skal åpne låsene. Alle låsene kan åpnes med den samme bokarosserinøkkelen.

Forriglingen av låsene hindrer at døren og lukene kan åpnes av seg selv under kjøring eller i uvanlige situasjoner, f.eks. ved en ulykke.

OBS



Materielle skader pga. nøkkelen som stikker ut!

Nøkler som ikke er tatt ut, kan forårsake store riper på bodelens utside. Nøkler kan brekke.

- Etter å ha åpnet eller stengt en lås, må nøkkelen alltid tas ut med en gang.

Lås servicerom



Fig. 18: Lås servicerom

Servicelåsene kan betjenes med inngangsdørnøkkelen. Den er ikke fjernstyrт.

Åpne servicerom:

- Lås opp låsen med nøkkelen, og drei håndtaket 90° mot høyre.
I denne stillingen gir presstrykket etter, men servicerommet kan ikke åpnes ennå.
- Drei håndtaket ytterligere 90° til høyre for å åpne servicerommet.

Lukke servicerommet:

I åpen stilling kan låsen låses igjen. Etter at luken er lukket, må håndtaket dreies 180 grader tilbake og trykkes igjen, slik at det går i lås.

Oversikt

Dørlås



Fig. 19: Dørlås

- For å åpne inngangsdøren låses dørlåsen opp med nøkkelen, ta deretter tak i håndtaksbrønnen og trekk døren utover.

Gasskasselås



Fig. 20: Gasskasse, lukket

Låsen på gasskassen kan betjenes med inngangsdørnøkkelen.

Åpne gasskassen:

- Lås opp låsen med nøkkelen og drei håndtaket 90° mot høyre.
I denne stillingen gir presstrykket etter, men gasskassen kan ikke åpnes enda.
- Drei håndtaket om ytterligere 90° til høyre for å åpne gasskassen.

Lukke gasskassen:

- I åpen stilling kan låsen låses igjen. Etter at luken er lukket, må håndtaket dreies 180 grader tilbake og trykkes igjen, slik at det går i lås.

Lås på ferskvannspåfyllingsstuss



Fig. 21: Ferskvannspåfyllingsstuss

Låsen på ferskvannspåfyllingsstussen er plassert direkte på lokket.

- Hold fast i lokket og vri låsen 180° for å åpne eller lukke lokket.

5.1.4 Vindu

Vindu som åpnes utover



Fig. 22: Vindu som åpnes utover, med ramme

I oppholds- og soveområdet finnes store vinduer som åpnes utover og som er egnet for intens lufting.

- For å åpne vinduet vrir du opp dreielåsen nede på rammen, trykk deretter vinduet lett utover til vindusstrammerne går i lås. Du kan velge tre stillinger for å justere åpningen.
- For å lukke må først vinduet svinges helt ut og deretter trekkes langsomt ned igjen. Vri deretter dreielåsen tilbake i låseposisjon.

OBS



Materielle skader på grunn av åpne vinduer!

Vinduer som står ut kan bli hengende på skilter, master eller andre ting under kjøringen og forårsake skader på kjøretøyet og på andres eiendeler.

- Du må aldri kjøre med vinduer som er åpnet utover!

Kjøkkenvindu



Fig. 23: Skyvevindu (ekstrautstyr)

Avhengig av modell og valgt utstyr er det i kjøkkenområdet et skyvevindu (ekstrautstyr) eller et vindu som kan åpnes utover, som må åpnes under matlaging for å lufte ut inneområdet.

Åpne og lukke skyvevinduet

- For å åpne trykkes skyveren til siden og holdes fast mens den bevegelige vindusdelen skyves til siden.
- Pass på at skyveren går riktig i lås når du lukker vinduet.

Oversikt

Kombirullegardin



Fig. 24: Kombirullegardin

Vinduene som kan åpnes utover er utstyrt med kombirullegardiner, og består av fluebeskyttelsesrullegardin og blendingsrullegardin. Begge rullegardinene er hektet inn oppe.

For begge rullegardinene gjelder:

- For å lukke trekker du fluenettet helt ned ved hjelp av håndtaket og trykker det lett mot vinduet til den nederste listen går i inngrep.
- For å åpne må du trykke håndtaket ned og trekke det litt mot deg til den nederste listen hektes ut. Rullegardinene ruller seg opp automatisk ved hjelp av strammingen - hold fast i håndtaket.

Blendingsgardinen kan stilles inn i tre høyder. Den går i lås i en av de tre stillingene i styreskinnene på siden.

OBS



Skader hvis rullegardinene farer ukontrollert opp!

For å unngå skader på rullegardinene må IKKE rullegardinene fare ukontrollert opp.


MERK



Under kjøring og over lengre tid (flere uker) bør ikke rullegardinene være lukket.

På en nedtrukket rullegardin vil fjærene bli skadet over lengre tid.

Etterstramme rullegardinene

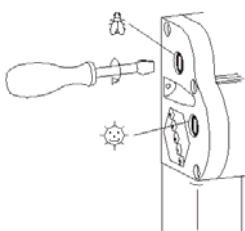

Rullegardinfjærene kan etterstrammes med en skrutrekker.

- Sett inn skrutrekkeren og vri 1-2 omdreininger med urviseren.
- Kontroller strammingen, gjenta evt. prosessen, men ikke stram for mye.

Pleie av rullegardinene

Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler (løsemidler eller slipende midler). Rengjør solfilmen og rammen med en fuktig klut og midt såpevann. Rengjør insektnettet med en myk børste evt. en fuktig klut.

5.1.5 Klimaanlegg (ekstrautstyr)



Et spesielt overstells-klimaanlegg for regulering av romtemperatur og inneklima er tilgjengelig på forespørsel.

I sommermodus produserer klimaanlegget avfuktet kjølig luft. I vintermodus produserer det i tillegg varmluft, men det erstatter likevel ikke kjøretøyets varmeanlegg.

Klimaanlegget installeres i kjøretøytaket.

Betjening, pleie og service av klimaanlegget beskrives grundig i den tilhørende og medleverte bruksanvisningen.

Fig. 25: Klimaanlegg (ekstrautstyr)

Oversikt

5.1.6 Takluker

Avhengig av modell og valgt utstyr er det installert takluker av ulik utførelse i taket. De åpnes og lukkes fra innsiden.

Taklukene er utstyrt med fluenettrollegardin, blendingsgardin og tvangsluftingsslisser.

Avhengig av utførelse kan taklukene åpnes rett oppover eller skråstilt.

OBS



Materielle skader pga. åpne vinduer eller takluker under kjøring!

Åpne vinduer eller takluker kan bli hengende på skilter, master eller andre ting under kjøringen og forårsake alvorlige skader på kjøretøyet og på andres eiendeler.

- Kjør aldri med åpne vinduer eller takluker!

Modeller

Utførelser



Fig. 26: Løfte-vippetak (Heki 2)



Fig. 27: MPK takluke



Fig. 28: Takluke som kan åpnes

5.1.7 Hevetak (ekstrautstyr)

Sikkerhetsanvisninger

FARE



Livsfare på grunn av lynnedsdag!

Under et tordenvær kan personer i hevetaket bli livsfarlig skadet.

- Under tordenvær må ingen oppholde seg i hevetaket.

ADVARSEL



Fare for skade ved fall!

Småbarn kan i søvne, under lek eller under opphold i hevetaket uten oppsyn, falle gjennom gjennomgangen og brekke armer og bein og få varige skader.

Personer med innskrenket mobilitet kan falle ned eller skade seg under opphold i, eller på vei opp eller ned til hevetaket.

- Hevetaket er ikke egnet for bruk uten tilsyn eller for barn under seks år.
- Bruk av hevetaket av personer med begrenset bevegelsesfrihet bør unngås.

FORSIKTIG



Helsekader på grunn av avgasser!

Under ugunstige vindforhold kan avgassene fra oppvarmingen trekke inn i soveområdet.

- Hold alle teltvinduene lukket ved oppvarming.

OBS



Fare for brann på grunn av taklampe!

Taklampen kan svi innredningen.

- Slå av taklampene hver gang etter bruk.

Oversikt



Fig. 29: Hevetak, hevet



Fig. 30: Hevetak, innvendig



Fig. 31: Luftevindu

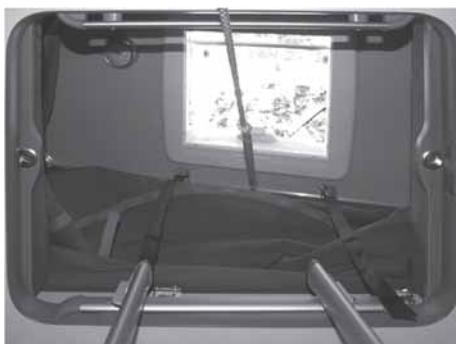


Fig. 32: Gjennomgang

Som spesialønske kan det monteres et hevbart glassfiberplasttak (GFK) på taket. Det gir i hevet stilling to soveplasser til.

I hevetaket befinner det seg en stor overseng med bunner, en takkuppel, fluebeskyttelses-luftevindu med et skyvbart regnbeskyttelsesdeksel, to klarsiktfolievinduer med blending, en tilleggslufting med lås og en taklampe med fjernbetjening.

OBS



Materielle skader på grunn av at hevetaket er hevet under kjøring!

Et hevetak eller usikret hevetak kan under kjøring bli hengende i trær, skilt, master, i innkjøringer til parkeringshus eller i andre ting, kan rives av og forårsake store skader på kjøretøy og andres eiendeler.

- Kjør aldri med hevet eller usikret hevetak!
- Før hver kjøretur må hevetaket klappes sammen på riktig måte og sikres og låses slik at det ikke kan åpne seg av seg selv!

Hevetaket kan åpnes enkelt ved å trykke på stangen på tauet mot GFK-skålen, og det holdes enkelt på plass av gasstrykkfjær. Det kan lukkes raskt ved å trekke det ned.

- Ikke bruk trekktauet som klatre- eller holdetau!

MERK



Gasstrykkfjærene kan, på grunn av trykkforskjellen ved forskjellige omgivelsestemperaturer, virke med varierende kraft.

Pleietips

MERK



Luft foldebelgen flere ganger i sesongen for å unngå fuktighet og råtten lukt.

Ikke slå sammen hevetaket i fuktig eller våt tilstand, f. eks. rett etter et regnvær.

Fjern sengetøyet i hevetaket før lange brukspauser for å unngå jordslag og råte.

5.1.8 Forteltfeste



Fig. 33: Forteltfeste

5.1.9 Multifunksjonsbryter lys



Fig. 34: Multifunksjonsbryter (eksempel)

På inngangssiden på campingvognen er det på det ytterste kanten en profillist (1) som går hele veien rundt, til festet av et fortelt.

Profillisten er litt utvidet foran ved baugen.

- Begynn å trekke inn forteltet her.

I inngangsområdet er det plassert en eller to multifunksjonsbrytere i middels høyde. På denne måten kan de forskjellige lyskildene betjenes både innenfra og utenfra, før man går inn i kjøretøyet.

Oversikt

5.1.10 Funksjonsbryter varmeelement, gulvvarme og fyllenivåer



Funksjonsbryterne for varmeelementet, gulvvarmen eller for forespørsel om fyllenivå for batteri eller ferskvannstank er plassert over inngangsdøren.

Fig. 35: Funksjonsbryter (eksempel)

5.1.11 Røykvarsler



Fig. 36: Røykvarsler

Innvendig i taket befinner det seg en batteridrevet røykvarsler. Ved røykutvikling i kjøretøyet høres en høy alarm som advarer passasjerene om en mulig brann.

Batteridriften med et 9 V batteri sikrer at røykvarsleren er i drift selv når strømforsyningen er avslått, den er uavhengig av det elektriske anlegget i kjøretøyet.

- Før første gangs bruk av kjøretøyet må beskyttelsesfolien i røykvarslerens batteriholder fjernes for å aktivere røykvarsleren.
- Batteriet må regelmessig testes og byttes ut i rett tid.

5.2 Boinnredning

5.2.1 Sittegruppe



Fig. 37: Sittegruppe, eksempel


Form og plassering av sittegruppen og bordet som er montert i campingvognen, er avhengig av modellen. Ved å senke ned bordplaten kan man få ekstra soveplasser (→avsnittet "Sitte og sove"). De etterfølgende tegningene viser aktuelle utførelser

MERK



Bleking av setetrekken kan motvirkes effektivt ved at sittegruppen alltid beskyttes mot direkte sollys.

Rundsittegruppe (U-form)

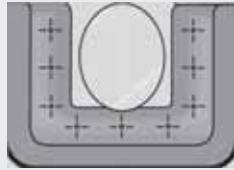Kjennetegn	Utførelser
Kan omgjøres til dobbeltseng	 U-form med like lange sider  U-form med en lengre side

Sittegruppe med enkeltbenker Sittegruppe i L-form

Kjennetegn	Utførelser
Kan omgjøres til ekstra soveplass	 Separate enkeltbenker  L-form

Oversikt

Bordformer

Utførelser



Fig. 38: Innhengingsbord



Fig. 39: Klappbord

5.2.2 Soveområde



Fig. 40: Soveområde, eksempel

Soveområdets utforming avhenger av kjøretøymodell og valgt utstyr.

Over soveområdet er det installert en takluke med fluenettrullegardin, blendingsgardin eller kombirullegardin. På sidene er det installert vinduer som kan åpnes utover.

De integrerte sengene kan vippes opp. Under bunnene er det lasterom for større bagasje. Klapphyllene over sengene egner seg til lett bagasje.

ADVARSEL

Fare for skade ved fall!



Ved fall ut av overkøyen oppstår det fare for alvorlige personskader.

- Bruk alltid sengestigen for å klatre opp eller ned.
- Spenn alltid sikkerhetsnettet for å unngå at man faller ut ved bruk av overkøyen.
- La barn aldri oppholde seg i overkøyen uten tilsyn, og sikre dem mot å falle ut.
- Bruk spesielle barnehøysesenger for småbarn som du får kjøpt i faghandelen.

Utførelser	Dobbeltseng	Kjennetegn
		Stor, sammenhengende liggeflate for 2 personer, fastmontert og plassert på langs eller tvers, avhengig av grunnplanet.
Enkeltsenger		Kjennetegn
		Plassert på langs eller tvers for en enkelt seng, plassert på langs for parvis innordning. Midtgangen mellom parallelle senger kan bygges over for å få en sammenhengende soveplass.
Køyeseng		Kjennetegn
		Køyesengen består av to enkeltsenger som er montert over hverandre. For å komme opp må du alltid bruke sengestigen.

5.2.3 Sanitærrområde

MERK



Spillvann, avføring og kjemiske substanser kan forårsake alvorlige miljøskader.

- Tøm spillvanns- og kloakk tanken på dertil bestemte tømmesteder.



Fig. 41: Sanitærrområde, eksempel

Avhengig av modell og valgt utstyr er sanitærrområdet utstyrt med vaskeservant, underskap, dusjbad, toalett og enten en takluke med fluenettrullgardin og tvangslufting eller et sidevindu.

Varmt vaskevann kan tappes fra blandebatteriet.

Fra avløpet renner spillvannet ut eller – hvis bestilt – eller inn i spillvannstanken (ekstrautstyr).

Over vaskeservanten er det festet et stort speil.

Oversikt

Dusjbad



Fig. 42: Dusjbad, eksempel

I sanitærområdet er det en dusj, avhengig av grunnplan og valgt utstyr. Den er omgitt av et dusjforheng eller en dør for beskyttelse mot vannsprut for å unngå at vann kommer ut.

OBS



Materielle skader på grunn av at vannsprut-beskyttelsesdøren ikke er sikret!

Hvis døren, som beskytter mot vannsprut, ikke er sikret under kjøring, kan den svinge ut og ødelegge baderomsinnredningen.

- Fest vannsprut-beskyttelsesdøren før starten av hver tur, og helst etter hver bruk, med de tilgjengelige festene!

Dusjen får vannet oppvarmet fra varmelementet, og er utstyrt med et blandebatteri, hylle og håndkleholder.

Dusjristinnlegg (ekstrautstyr)



Fig. 43: Dusjristinnlegg i massivt tre

Innlegget er i massivt tre, og bortsett fra det pene utseendet, skal det også beskytte overflaten i dusjkaret.

Under dusjingten kan det massive treet bli utsatt for jordslag. Fjern derfor innlegget når du dusjer eller sorg for at treet regelmessig, minimum hver sjette måned, blir satt inn med olje.

Middel for overflatebehandling av massivt tre kan du kjøpe i faghandelen eller på byggvarerhus.

Toalett*Fig. 44: Toalett, eksempel fast installert*

Ved siden av vaskeservanten eller dusjen er kassettoalettet installert.

Avhengig av campingvognens grunnplan er kassettoalettet installert fast eller svingbart.

På noen grunnplanmodeller utføres spylingen for fast installerte toaletter fra en egen spylevanntank.

Spillvannet fra toalettet samles i kloakktanken.

- For å tømme og rengjøre kloakktanken tas den ut av toalettrommet fra utsiden.

For fast monterte toalettskåler er det også installert en påfyllingsstuss for spylevann her.

Utførelser*Fig. 45: Kloakktank**Fig. 46: Kloakktank med påfyllingsstuss for spylevann*

Oversikt

5.2.4 Kjøkkenområde



Fig. 47: Kjøkkenområde, eksempel

Kjøkkenet er laget for lengre opphold. I arbeidsbenken befinner det seg gasskoker, oppvaskkum og en liten arbeidsflate. Gasskoker og oppvaskkummen er tildekket med sikkerhetsglassplater.

Over kokeplassen er det skap til reiseservice.

Vinduet ved kokeplassen sørger for frisk luft under matlagingen.

Under arbeidsplaten finnes flere skap med skuffer for kjøkkenutstyr, bestikk og tilbehør, og på noen modeller er også kjøleskapet integrert.

FORSIKTIG



Fare for personskader på grunn av at kjøkkenutstyr eller varme kokeapparater flyr omkring!

Kjøkkenutstyr og varme kokeapparater som kastes rundt, kan føre til alvorlige person- og materielle skader.

Før hver avreise:

- Slå av gasskokeren og steng gasstilførselen.
- Rydd bort service og kokekar på en sikker måte.
- Lukk glassplater og kjøkkenvindu.
- Lås skap og skuffer.

Kjøleskap



Fig. 48: Kjøleskap

Til kjøkkenområdet hører det et kjøleskap som valgfritt kan drives med 12 V, 230 V eller gass. Den innebygde kjøleskapmodellen er avhengig av kjøretøymodellen. Som spesialønske kan et stort kjøleskap (ekstrautstyr) eller en kjøl-/frys-kombinasjon (ekstrautstyr) monteres.

MERK



Over en høyde på 1000 m over havet kan det forekomme feil på gasstasjonen. Dette er ingen funksjonsfeil.

Kjøleskapet fungerer feilfritt ved en helning på opp til ca. 5°.

Kjøleskapet er flammesikkert. Ved feil på gassen stenges gasstilførselen av seg selv.

5.3 Lasterom

I dette avsnitte får du vite hvor og hvordan du på beste måte kan stue bort bagasjen din.

ADVARSEL



Fare for ulykker og personskader på grunn av usikret bagasje!

Usikret bagasje og tung last påvirker kjøreegenskapene, kan forskyve seg, og medføre alvorlige uhell.

- Maks. tillatt last må alltid overholdes.
- Vei bagasjen før lasting og fordel den jevnt etter vekt.
- Sikre all bagasje mot forskyvning.

5.3.1 Skap og hyller

Klesskap



Det romslige skapet har godt plass til klær, jakker, dresser og skjorter.

Fig. 49: Klesskap (midt på bildet)

Oversikt

Lintøyskap



Fig. 50: Lintøyskap

Lintøyskap for klær som kan legges inn sammenbrettet og sortert, er montert i ulikt antall og på ulike steder i campingvognen, avhengig av modell og valgt utstyr.

Over- og underskap



Fig. 51: Underskap, eksempel

Tøy og klesplagg, som ikke må henges opp, kan komfortabelt sorteres inn i over- eller underskapene.

Et overskap finnes i de fleste grunnplansmodellene over klesskapet eller over storkjøleskapet.

Underskapene befinner seg, avhengig av modell og valgt utstyr, f. eks. under klesskapet, sengen, under setene eller trinnene.

Hengeskap i boområdet



Fig. 52: Hengeskap over sittegruppen

Flere lagringsmuligheter gir hengeskapene og åpne hyller, f. eks. som bildet viser, over sittegruppen.

Her kan det oppbevares fellesting som leker, kart eller tidsskrifter.

Hengeskap i soveområdet



Fig. 53: Hengeskap i soveområdet

Over sengene er det også plassert hengeskap hvor man kan oppbevare nyttige ting til daglig bruk, f.eks. håndklær eller klær.

Oppbevaringsrom under sengen



Fig. 54: Oppbevaringsrom under sengen

For mellomstor bagasje finnes det lasterom under sengene. Disse kan nås fra siden via en luke eller ved å sette opp sengebunnen.

Kjøkkenoverskap



Fig. 55: Kjøkkenoverskap, eksempel

Det er best å sette de mellomstore og små gjenstandene som brukes på kjøkkenet, som reiseservise, plastglass eller koppar inn i de låsbare hyllene over kjøkkenseksjonen.

Oversikt

Kjøkkenunderskap

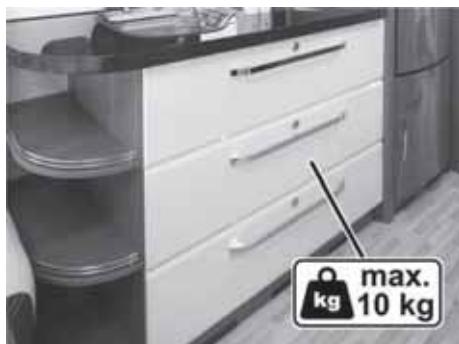


Fig. 56: Kjøkkenunderskap

Store kjøkkenredskaper, som kjeler og stekepanner, oppbevares sikkert i de store uttrekkene i kjøkkenunderskapet.

Avhengig av modell, tilbyr uttrekkbare skuffer eller gitterskodder rask tilgang til gjenstandene som er lagt inn.

- Skyv inn skuffene og lukk skapdørene skikkelig før du starter turen! Kontroller dørlåsene.

Hyller i sanitærområdet



Fig. 57: Skaphyller i sanitærområdet, eksempel

Kosmetikk, toalett- og hygieneartikler kan legges i hyllene i over- og underskapene i sanitærområdet.

Ekstra hyller finnes - såfremt tilgjengelig, avhengig av modell og valgt utstyr - f. eks. et speilskap.

OBS



Materielle skader fordi speilskapdørene åpner seg av seg selv under kjøring!

Speilskapdørene kan åpne seg av seg selv på grunn av ristingene under kjøringen, og da kan de skade innredningen i sanitærområdet.

- Lås speilskapdøren og ta ut nøkkelen før hver avreise, dette for å unngå at låsene og dørene åpner seg av seg selv.

5.3.2 Søppelbøtte



Søppelbøtten er plassert meget praktisk nederst på inngangsdøren.

Fig. 58: Søppelbøtte

5.3.3 TV-brakett



Fig. 59: TV-skuff, eksempel

I noen kjøretøymodeller er det en TV-skuff eller en TV-veggbrakett slik at man kan med seg en flatskerm-TV på en sikker måte. Avhengig av utførelse festes TV-en på en fast eller svingbar holdeplate. Med den svingbare utførelsen kan TV-en benyttes fra både sittegruppen såvel som soveområdet.

- Monter TV-en med baksiden mot holdeplaten iht. produsentens anvisninger.
- Når TV-en ikke er i bruk, låses den svingbare TV-holderen.
- I kjøretøy med TV-skuff skyver man fjernsynsapparatet ganske enkelt inn i skuffen og lukker skyvedøren.

Oversikt

5.4 Teknisk utstyr

Generelt

Campingvognen har moderne og komfortable tekniske innretninger. Dette avsnittet gir viktig informasjon om anleggets og innbygningsapparatenes oppbygning og funksjonsmåte.

5.4.1 Elektrisk anlegg

Generelt

Campingvognens elektriske anlegg er konstruert for 12 V- og 230 V-drift.

Så fort 230 V-inngangen er koblet til et eksternt 230 V-forsyningssnett (f.eks. via en campingplass-stikkontakt) foregår dualapparatenes drift via den tilførte strømtilkoblingen i kombinasjon med nettapparatet.

Hvis campingvognen har en frittstående pakke (ekstrautstyr), lader en lader opp forsyningsbatteriet (ekstrautstyr). Ved full batterikapasitet sørger laderen for konstant vedlikeholdsspenning. I så fall forsynes 12 V-forbrukerne (belysning, vannpumpe – unntatt kjøleskap) med strøm fra forsyningsbatteriet.

Ved kjøring med ekvipasje forsynes bare noen 12 V-forbrukere, men da fra batteriet i trekkvognen.

MERK



Ved kjørepauser, f.eks. matpauser, må 12 V-forbrukerne alltid slås av for å unngå unødvendig utlading av startbatteriet!

FARE



Livsfare på grunn av elektrisk strøm!

Ved arbeider på det elektriske anlegget er det fare for elektrisk støt som kan medføre alvorlige personskader helt til døden.

- Reparasjonsarbeider på det elektriske anlegget må kun utføres av autorisert fagpersonell.
- Defekte sikringer skiftes kun ut etter at feilårsaken er fjernet.

MERK



Under et tordenvær er kjøretøyet et trygt oppholdssted (Faradays bur).

Som forebyggende sikkerhetstiltak frakobles i tillegg den eksterne 230 V-tilkoblingen og antenner, som er kjørt ut eller satt opp, tas ned!

Strømtilkobling



Fig. 60: Strømtilkobling

Strømtilkoblingen (Fig. 60) er plassert på utsiden under lokket (1). CEE-tilkoblingskabelen kobles til stikkontakten og sikres med låsespaken (2).

MERK



Innhent informasjon om plugg- og tilkoblingssystemer på reisemålet før utenlandsreiser. Passende adapter kan kjøpes i handelen.

Omformer (nettapparat) og automatsikringer

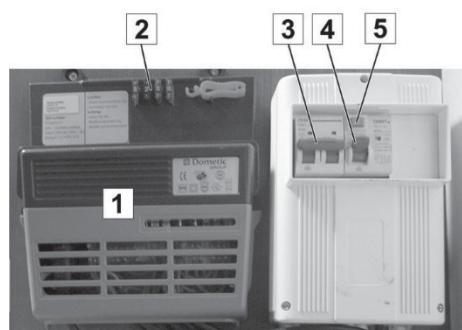


Fig. 61: Omformer (nettapparat) (1) og automatsikringer

Det elektriske anlegget er sikret med automatsikringer og en jordfeilbryter. Automatsikringene fungerer samtidig som hovedbryter.

- 3 Lyskrets
- 4 Jordfeilbryter
- 5 Testbryter for jordfeilbryter

Strømforsyningen er delt inn i separate strømkretser:

Strømkrets	Tilordning	Merkestrøm Ampere [A]
Lyskrets 1	Innvendig belysning og stikkontakter	10
Lyskrets 2	230 V-drift (inkl. ALDE som ekstrautstyr)	16

- Reservesikringene (2) er plassert på huset til omformeren (1).
- Når kjøretøyet ikke er i bruk (f.eks. om vinteren), må automatsikringene slås av. Dermed kobles alle apparatene fra strømforsyningen.

Oversikt

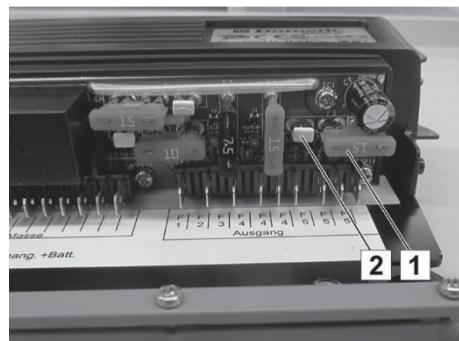


Fig. 62: 12 V-nødbelysning



Fig. 63: 12 V-komplettforsyning

12 V-nødbelysning

Hvis 15 A-flatstiftsikringen (1) er i ytterste posisjon, er strømforsyningen i standardinnstillingen med nødbelysning.

12 V-komplettforsyning

Hvis den hvite blindpluggen (2) fjernes og 15 A-flatstiftsikringen (1) flyttes mot venstre (3), er strømforsyningen i innstillingen 12 V-komplettforsyning.

Kjøleskapet er sikret med ladeledningen (pol 10). Kjøleskapet forsynes altså med 12 V fra strømmen i dynamoen kun når motoren i trekkvognen går.

OBS



Materielle skader på grunn av total utladning!

Hvis strømforsyningen er i innstillingen 12 V-komplettforsyning, kan startbatteriet i trekkvognen bli dyputladet.

Dyputlading forårsakes av 12 V-belysningen eller andre 12 V-forbrukere.

- Når campingvognen ikke skal benyttes, bør du altså slå av alle 12 V-forbrukere, slik at startbatteriet ikke blir dyputladet i stillstand.

MERK



På trekkvogner som overholder EURO-6-standarden, kan det hende at kjøretøycomputeren slår av strømforsyningen til kjøleskapet på grunn av for høyt strømforbruk.

MERK



Ved siden av flatstiftsikringene er det røde LED. Hvis en LED lyser, er sikringen defekt.

5.4.1.1 Forsyningsbatteri

Generelt

Et standard bly-syre-batteri eller et såkalt AGM-batteri kan brukes som forsyningsbatteri.

Forsyningsbatteriet forsyner alle 12-V-apparater som er slått på, når ingen ekstern strømforsyning er koblet til. Da lades forsyningsbatteriet ut kontinuerlig.

Bly-syre-batteri (ekstrautstyr)

Bly-syre-akkumulatoren er spesielt utformet for sykliske belastninger.

For å opprettholde en effektiv driftstilstand over lang tid, er det nødvendig med et grunnleggende vedlikehold. Til dette har laderen en batterivakt som beskytter forsyningsbatteriet mot dyputladning under bruk.

Når kjøretøyet står stille i lang tid (f.eks. om vinteren), kan det oppstå uopprettelige skader når det ikke utføres manuell pleie. Derfor må forsyningsbatteriet lades minst en gang i måneden ved hjelp av laderen.

Hvis forsyningsbatteriet ikke er i drift, men ikke er dyputladet, er ladeprosessen avsluttet etter ti til tolv timer.

Oversikt

AGM-batteri (ekstrautstyr)

AGM-batteriet (**absorbent glass mat**) er et kraftig bly-fleece-batteri med den aller nyeste teknologien. Bly-fleece-batterier inneholder ikke fri svovelsyre og kan drives i alle stillinger. Det er heller ikke mulig at syren renner ut om AGM-batteriet går i stykker. Derfor er AGM-batterier godt egnet til bruk i bobiler og campingvogner.

Fordeler:

- Lite vedlikehold (lukket system)
- Høy syklusfasthet/lang levetid
- Gode dyputladingssegenskaper
- Lav selvutlading/god lagringsevne
- Sikker mot at syre renner ut/ingen gassing/ingen etsing/ingen samleskål
- Høy sikkerhet mot støt og vibrasjoner
- Trenger liten plass ved tilsvarende kapasitet

Vi anbefaler å lade AGM-batteriet en gang i måneden i 24 timer i begynnelsen. Ved lite utlading kan intervallet forlenges - avhengig av utetemperaturen. F.eks. en gang i kvartalet.

MERK



Det er kun tillatt å parallellkoble batterier av samme type og kapasitet.

Frittstående pakke (ekstrautstyr)

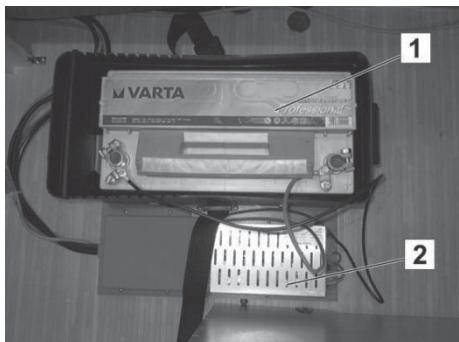


Fig. 64: Frittstående pakke

Den frittstående pakken består av et forsyningsbatteri (1) og en lader (2).

Forsyningssystemet forsyner alle 12 V-forbrukere så snart 12 V-hovedbryteren over inngangen slås på og 12 V-forbrukerne er koblet til. Da lades forsyningsbatteriet ut kontinuerlig.

Unntak: 12 V-drift av kjøleskapet.

12 V-drift av kjøleskapet under kjøring er kun mulig ved hjelp av ladeledningen. I stillstand kan kjøleskapet kun drives med gass eller med eksternt 230 V.

Så snart den eksterne 230 V-strømforsyningen er opprettet, lades forsyningsbatteriet av laderen igjen. 12 V-forbrukerne forsynes kun fra forsyningssystemet. Når forsyningssystemet igjen er fulladet, sørger laderen for tilstrekkelig vedlikeholdscharging.

Det må tas hensyn til sikkerhets- og betjeningshenvisninger i den vedlagte produsent-bruksanvisningen!

OBS



Fare for brann på grunn av overoppheting!

Forsyningssystemet og laderen blir varme når de er i drift og kan forårsake ulmebrann eller brann ved manglende varmeavledning.

- Dekk aldri til eller heng noe over forsyningssystemet og laderen.
- Ikke misbruk oppbevaringsrommet til forsyningssystemet og laderen som lagerrom.

Oversikt

Indikatorpanel lader

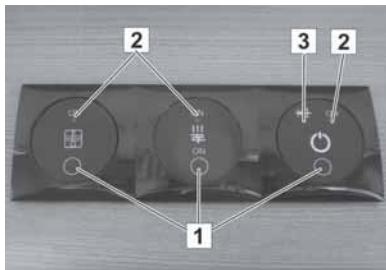


Fig. 65: Indikatorpanel lader

Med laderen lades forsyningsbatteriet optimalt. Inngangskilden med den høyeste inngangsspenningen leverer ladestrøm til det batteriet som er koblet til utgangen.

- 1 12 V-tasteflate med LED
Med 12 V-hovedbryteren kan forbrukere som er koblet til laderegulatoren, slås av og på.
- 2 LED-kontrollindikator
- 3 LED-kontrollindikator for selvstendig forsyning

MERK



- *Apparatet skal kun installeres og åpnes av fagpersoner!*
- *Før utskifting av sikringer må apparatet være spenningsfritt!*
- *Sikringene skal kun byttes ut med sikringer med samme verdi!*
- *Før utskifting av en defekt sikring må man utbedre årsaken til at sikringen ble utløst (kortslutning, overbelastning)!*
- *Feil poling på det tilkoblede batteriet eller inngangsstrømkilden kan føre til defekter på regulatoren.*
- *Utilstrekkelig lufting av apparatet fører til redusert ladestrøm.*
- *Husoverflaten kan bli varm under bruk!*

Batteri-ladetilstand**OBS****Eksplosjonsfare på grunn av overlading!**

En defekt lader kan føre til at forsyningsbatteriet (oppladbart batteri) koker eller til eksplosjon.

- Hvis det oppladbare batteriet koker, må laderen slås av umiddelbart.
- Sørg for å få den defekte laderen reparert ved et fagverksted eller bytt den.

Ladetilstanden kan kontrolleres med laderen.

Den viste spenningen må her tolkes på følgende måte:

Spenningsvisning	Batteri-ladetilstand	Merk
≤ 11 V	Total utlading	Ingen lading eller 12 V-strømnett overbelastet
11,1 – 13,2 V	Normalt driftsområde	Spenning stiger ikke lenger
12,00 V	Tom	Ladeprosessen for svak eller 12 V-strømnett overbelastet
12,18 V	¼ fullt	
12,32 V	½ fullt	
12,55 V	¾ fullt	
12,80 V	Fullt	
12,8 – 14,4 V	Overfullt	Tillatt kun for kort tid etter ladingen
> 14,4 V	Overlading, batteri kan koke: Eksplosjonsfare!	Lader defekt

Oversikt

OBS



Materielle skader pga. manglende vedlikehold!

Manglende vedlikehold av batteriet fører til at batteriet blir ødelagt eller til at det faller helt ut!

- Følg produsentens anvisninger.
- Kjør kun med fulladet batteri.
- Lad opp batteriene i 12 timer etter hver reise.
- Lad batteriene oftere ved høye omgivelsestemperaturer ($\geq 30^{\circ}\text{C}$).
- Koble batteriene fra kjøretøynettet ved stoppetider > 4 uker og lad opp hver måned.
- Kontroller syrenivået minst en gang i året (kun ved bly-syre-batteri).

Oppladning av batteriet

Når forsyningsbatteriet lades opp (kun bly-syre-batteri), kan det dannes en antennelig hydrogen-luft-blanding som kan strømme ut via avgasningsslangen i det fri.

Gjennom oppladningsprosessene forbrukes stadig vannet i batteriet, men aldri den uttynnede svovelsyren.

- For å unngå at syrekonsentrasjonen øker, må syretilstanden kontrolleres årlig og evt. etterfylles destillert vann!

ADVARSEL



Fare for personskader pga. feil håndtering av de oppladbare batteriene!

Ved feil håndtering kan de oppladbare batteriene avgi giftig syre, eksplodere og forårsake alvorlige skader.

- De oppladbare batteriene må ikke utsettes for høye temperaturer. Ikke sette dem i nærheten av gnister, tennkilder eller ild. Ikke røyk.
- Under oppladningen må ikke polskoene kobles fra, og de oppladbare batteriene må ikke beveges.
- Ikke ta på væske som renner ut. Skyll omgående med mye vann ved hudkontakt.
- Ved sprut av væsken i øynene: Skyll omgående med mye vann og oppsök lege.
- Ta opp væsken som renner ut med egnet sugende materiale og destruer på miljøvennlig måte. Bruk vernehansker!

Lading fra 230 V strømforsyning

Ved tilkoblet ekstern 230 V-strømforsyning blir forsyningsbatteriet (ekstrauststyr) ladet av den integrerte laderen (ekstrauststyr). Ladestrømmen tilpasses ladetilstanden. Overlading er ikke mulig.

- For å bruke laderen fullt ut må alle elektriske forbrukere slås av under ladingen!

Oversikt

LED-lampe



I inneområdet over sittegruppen og i soveområdet finnes det et belysningsskinnesystem med 12 V LED-lamper som kan dreies, svinges og forskyves, som sørger for god belysning av plassene (bruksanvisning → avsnittet "Innrede belysning").

Hver lampe har en egen PÅ/AV-bryter.

Lysarmaturene er koblet via lyskursene 1 og 2. Når lyskursene kobles fra hverandre, kan ikke LED-lampene brukes.



Fig. 66: LED-lampe

Romlamper



I boområdet er det installert romlamper med flere drei- og svingbare halogenlamper på et skinnesystem eller fast monerte lamper i baldakin, avhengig av modell og valgt utstyr. De betjenes med en sentral PÅ/AV-bryter. Lysstyrken kan reguleres.

Fig. 67: Baldakin

Baderomsbelysning



Også i sanitærområdet er det installert LED-lamper - her over speilet ved vaskeservanten. Disse lysene er også koblet via lyskursene 1 og 2. De kan kun tas i bruk når lyskursene er slått på.

Fig. 68: Baderomsbelysning, eksempel

Oversikt

Kjøkkenlys

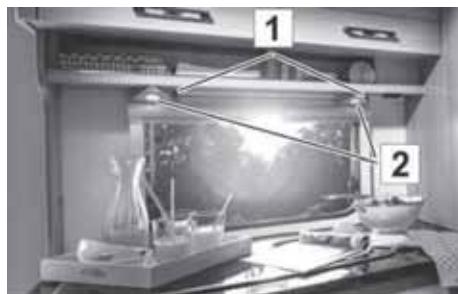


Fig. 69: Kjøkkenlys, eksempel

I kjøkkenområdet er det to spoter (2) under overskapene.

Bryterne (1) er montert direkte på spotene.

Kjøkkenlyset er integrert i lyskretsene 1 og 2, og kan kun betjenes når disse lyskretsene er slått på.

230 V-stikkontakt



Fig. 70: 230-V-stikkontakt, eksempel

Stikkontakter for bruk av elektriske småapparater ved tilkoblet ekstern strømforsyning finnes - avhengig av modell og valgt utstyr - på flere steder inne i kjøretøyet (i fig. for eksempel ved sittegruppens fotområde).

Forteltlampe (ekstrautstyr)



Fig. 71: Forteltlampe med lysdioder

Forteltlampen (ekstrautstyr) brukes til å lyse opp inngangsområdet når det er mørkt. Denne kan betjenes med fjernkontrollen (ekstrautstyr) eller den aktuelle knappen ved siden av inngangsdøren.

Forteltlampen må alltid betjenes manuelt. Av sikkerhetsmessige grunner slår den seg ikke av automatisk og er i drift helt til den slås av.

Fjernkontroll (ekstrautstyr)



Fig. 72: Fjernkontroll

Forteltdlampen og taklyset kan betjenes med fjernkontrollen.

Knappene på fjernkontrollen har følgende funksjon:

- 1 Forteltdlampe PÅ/AV
- 2 Taklampe PÅ/AV

Lysstyrken på taklampen kan reguleres ved å holde taklampeknappen inne.

5.4.2 Gassforsyning

Generelt

Dette avsnittet gir informasjon om gassforsyningen i campingvognen.

De integrerte gassapparatene (avhengig av valgt utstyr: varmeanlegg, bereder, koker, stekeovn, grill, kjøleskap) er detaljert forklart i bruksanvisningene fra produsenten.

ADVARSEL



Fare for eksplosjon og skade pga. gass!

Gasslekkasje kan føre til forgiftning og eksplosjoner.

- La samtlige reparasjoner på gassforsyningen alltid utføres av autorisert gass-fagpersonell.
- Ved gasslukt:
 - Steng av gassforsyningen omgående.
 - Ikke betjen elektriske apparater.
 - Hold ild og tennkilder unna.
 - Ikke røyk.
 - Få gassforsyningen reparert omgående.

Oversikt

Gassflaskekasse



Fig. 73: Gassflaskekasse, lukket



Fig. 74: Gassflaskekasse, åpen

Gassflaskekassen er plassert i fronten over draget. Her er gassflaskehoder og gasstrykkregulator plassert.

MERK



Avhengig av valgt utstyr kan et gasstrykkregulator-sett (ekstrautstyr) med automatisk omkoblingsfunksjon være forhåndsmontert.

Åpne gasskassen:

- Lås opp låsen med nøkkelen og drei håndtaket 90° mot høyre. I denne stillingen gir presstrykket etter, gassflaskekassen kan ikke åpnes ennå.
- Drei håndtaket ytterligere 90° mot høyre for å åpne gassflaskekassen.
- Lokket på gasskassen har ingen gasstrykkdemper for å kjøre opp, men åpnes for hånd så mye at støttebøylen (1) går i inngrep.

Lukke gasskassen:

- Loft lokket på gassflaskekassen litt opp og trykk samtidig fra undersiden mot støttebøylen (1) slik at den går ut av sporet. Nå kan lokket slippes ned.

Gassforsyning Standard (med reduksjonsventil)



Fig. 75: Reduksjonsventil

En fleksibel gasslange med trykkreduksjonsventil er installert for tilkobling av en gassflaske. Reduksjonsventilen er utstyrt med en overfallsmutter med venstregjenger og må kun skrus fast til gassflasken med håndkraft. Gasslangen og reduksjonsventilen må ved hver gasstest undersøkes for tetthet, hvis det er oppstått feil eller skader må de byttes ut, dog senest ved slutten av perioden for tillatt bruk.

- Still gassflasken i gassflaskekassen og surr den fast med sikringsremmene.
- Skru trykkreduksjonsventilen direkte på gjengene for utløpsventilen på gassflasken, og trekk den til for hånd.

Gassforsyningen DuoControl CS (med Eis-Ex og fjernindikator) (ekstrautstyr)



Fig. 76: Gassforsyning (med Eis-Ex og fjernvisning)

Et sikkerhets-gasstrykk-reguleringsanlegg med integrert ulykkesensor for gassforsyningsanlegget med to flasker er tilgjengelig mot ekstra betaling. Dette gjør det mulig å bytte gassflasken uten avbrudd i gassforsyningen.

Gasstrykkregulator-settet består av en automatisk omkoblingsventil (DuoControl), gasstrykkregulatoren, regulatoroppvarmingen (Eis-Ex) og en fjernvisning som viser statusen til driftsflasken i kjøretøyet.

Gasstrykk-reguleringsanlegget er montert på veggen av gassflaskekassen og koblet til gassflaskene med to høytrykksslanger. Trykkregulatoren og slangene må fornyes minst hvert 10. år etter produksjonsdatoen.

Høytrykkslangene er utstyrt med en overfallsmutter med venstregjenge og må kun skrus på gassflaskene med håndkraft. Høytrykkslangene må ved hver gasstest kontrolleres for tetthet og skiftes ut ved mangler.

- Still gassflasken i gassflaskekassen og surr den fast med sikringsremmene.
- Skru høytrykksslangene direkte på gjengene på utløpsventilen på gassflaskene, og trekk til for hånd.

MERK



Ved en ulykke med en forsinkelse på $3,5 \pm 0,5$ g med direkte innvirkning på utlösingselementet (tilsvarer ved mellomstor kjøretøyvekt en kollisjonshastighet på omrent 15 - 20 km/t mot et fast hinder) avbryter den integrerte ulykkessensoren gassflyten.

Eis-Ex (ekstrautstyr)

Is- eller propanhydratdannelse på regulatoren kan om vinteren hindre eller stoppe gassforsyningen.

Med elektrisk oppvarming hindrer regulatoroppvarmingen dannelsen av en ispropp. Dette sikrer også under vinterlige forhold en feilfri gassforsyning.

Oversikt

Fjernvisning (ekstrautstyr)



Fig. 77: Fjernvisning

Fjernvisningen (ekstrautstyr) viser gassuttaksstatusen inne i kjøretøyet (normal- eller reservedrift) og varmedriften i regulatoroppvarmingen:

Etter å ha slått på, betyr lysvisningen:

- Grønn LED = Gassuttak fra driftsflasken
- Rød LED = Gassuttak fra reserveflasken
- Gul LED = Reguleringsvarme i drift

Hurtiglukkeventiler



Fig. 78: Hurtiglukkeventiler

Hurtiglukkeventilene for gassapparatene befinner seg i bopåbygningen, avhengig av modell og valgt utstyr, enten i skuffene under benkeplaten (som vist på bildet) eller i kjøkkenunderskapet. De må alltid være tilgjengelige.

Hvert gassapparat har en egen hurtiglukkeventil.

Pilen på hurtiglukkeventilen viser om gasstrømmen til gassapparatet er åpen eller stengt.

Hurtiglukkeventilene er merket på følgende måte:

Symbol	Betydning	Symbol	Betydning
	Koker		Varmtvannsbereder
	Stekeovn		Oppvarming
	Kjøleskap		Kombiapparat varmtvannsbereder med oppvarming

- Hurtiglukkeventiler må alltid stenges før påfylling av drivstoff og hver gang etter at gassapparatet har blitt brukt!

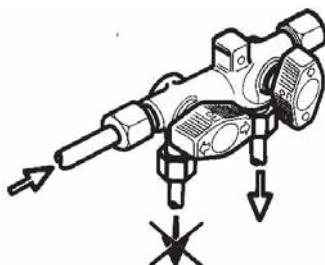


Fig. 79: Stenge- og utlösningsstilling

5.4.3 Oppvarming

Generelt

På varmeanleggene skiller man i prinsippet mellom varmluftoppvarming og varmtvannsoppvarming.

Med Truma-Combi-oppvarmingen blir først berederen integrert, selv om det dreier seg om en varmluftoppvarming, slik at det nå finnes en kompakt varmluftoppvarming (Truma-Combi) hhv. en kompakt varmtvannsoppvarming (ALDE) i tillegg til den klassiske varmluftoppvarmingen.

5.4.3.1 TRUMA-varme 3004 S og 5004 S



Fig. 80: TRUMA-varme

Campingvognen er i prinsippet utstyrt med en gassvarme. Den betjes med betjeningsgrepet (termostat) (1).

Gassvarmen produserer varmluft som fordeles i bokarosseriet gjennom et varmluftsørssystem. Varmluftsviften betjes med betjeningsenheten (2) som er plassert direkte over varmeanlegget.

Gassvarmens varmluftsifte går bare når ekstern 230-V-tilkobling er slått på.

MERK



I mange land er det ikke tillatt å bruke gassvarme under kjøring. Før reisen starter, må du skaffe deg informasjon om lokale forskrifter langs ruten og dit du skal. Hvis du er i tvil før du reiser, slår du av gassvarmen og hurtiglås- og gassflaskeventilene.

Varmluftdyse



Fig. 81: Varmluftdyse, åpen

Til oppvarming av bokarosseriet transporter en vifte varmluften, som produseres av gassanlegget, gjennom varmluftsørssystemet til varmluftdysene inn i boområdet.

For å regulere varmluftsstrømmen etter behov kan varmluftdysene, som finnes på forskjellige steder, åpnes og stenges for hånd.

- Sett dreiespjeldene til ønsket stilling for å åpne og lukke varmluftdysene.

Oversikt

Avgassrør



Fig. 82: Avgassrør for gassvarmen

Avgassrøret for å føre bort den forbrente oppvarmingsgassen er plassert på taket på campingvognen.

Åpningen må alltid være åpen og ren for å garantere at avgassene føres uhindret ut.

MERK



Åpningen må alltid holdes fri for løv, smuss eller andre forurensninger!

Gulvoppvarming (ekstrautstyr)



Fig. 83: På/av-bryter for gulvvarmen

Den elektriske gulvvarmen (ekstrautstyr) slås på og av med på/av-bryteren (1). Den befinner seg over inngangsdøren. Tilhørende trafo er plassert i sengekassen eller i sittebenken.

Det er ikke nødvendig å utføre vedlikehold på gulvvarmen.

5.4.3.2 TRUMA-kombioppvarming (ekstrautstyr)



Fig. 84: TRUMA-Combi-oppvarming

Combi-oppvarmingen er en kombinasjon bestående av gassfyring og varmtvannsbereder.

Gassvarmen produserer varmluft som fordeles i bokarosseriet gjennom et varmluftsørsystem.

Den integrerte varmtvannsberederen forsyner vannuttaket på oppvaskkummen, på vaskeservanten og dusjen.

Det kan velges mellom sommer- eller vinterdrift.

Digital TRUMA-betjeningsenhet CP plus



Fig. 85: Digital TRUMA-betjeningsenhet CP Plus

- Sentral betjeningsdel for TRUMA Combi CP plus ready og/eller et TRUMA klimaanlegg
- Boost-funksjon for rask varmtvannstilførsel og romoppvarming
- Alle funksjoner kan programmeres med tidsur
- Individuell temperaturinnstilling etter klokketid – for en rolig natt

Den fungerer som grensesnitt for betjening av tilkoblede apparater via TRUMA App og iNet Box.

Du finner en detaljert beskrivelse i bruksanvisningen fra produsenten.

Oversikt

5.4.3.3 ALDE-oppvarming (ekstrautstyr)



Fig. 86: ALDE-varmeapparat

ALDE-oppvarmingen (ekstrautstyr) med varmtvannsbereder er et klassisk varmeapparat maken til de som finnes i mange husholdninger.

Det består av en varmekjelle som drives med campinggass, der det oppvarmes en glykol-vannblanding som transporteres i et lukket kretsløp med konvektorer (radiatorer), sirkulasjonspumpe og ekspansjonsbeholdere.

ALDE-oppvarmingen har i tillegg en 230 V elektrisk oppvarming for om nødvendig å oppnå en raskere oppvarming når kjøretøyet står stille.

MERK



I mange land er det forbudt å bruke gassoppvarming under kjøring. Før reisen starter, må du skaffe deg informasjon om lokale forskrifter langs ruten og dit du skal. Hvis du er i tvil før du reiser, slår du av gassvarmen og hurtiglås- og gassflaskeventilene.

MERK



For å beskytte ALDE-varmeanlegget mot skader, må det vedlikeholdes.

- Annethvert år må glykol-vann-blandingen byttes for å unngå rust i varmeanlegget.
- Ved ujevn oppvarming av konvektorene i kjøretøyet, må anlegget utluftes.
Varmeanlegget skal først utluftes i kald tilstand. Dersom resultatet ikke er tilfredsstillende, skal varmeanlegget utluftes i varm tilstand.

Under "Vedlikeholdsoversikt for ALDE-varmeanlegget" i kapittelet "Vedlikehold" finner du en vedlikeholdstabell der utførte vedlikeholdsarbeider kan føres opp.

ALDE-vindusbryter



Fig. 87: Vindusbryter

Hvis veggeksospipen ligger under et vindu er det fra fabrikken montert en ALDE-vindusbryter på vinduet det gjelder.

ALDE-vindusbryteren er en kontaktbryter som automatisk slår av oppvarmingen så snart vinduet åpnes, slik at eksos ikke kommer inn i kjøretøyet.

ALDE-konvektor (ekstrautstyr)



Fig. 88: Konvektor med varmeledende plate

Varmeavgivelsen inne i kjøretøyet skjer uten hjelp fra viftene på konvektorene.

For å oppnå en hurtig oppvarming må varmlufta sirkulere godt. Konvektorene må derfor ikke dekkes over eller til.

Påfyllingen av varmekretslopet med glykol-vannblanding (forhold 40:60) kan gjøres i ekspansjonsbeholderen. Til avluftring er det montert en avluftningsventil på alle konvektorer.

- Ta hensyn til sikkerhets- og betjeningshenvisninger i den vedlagte produsent-bruksanvisningen!

Oversikt

Gulvoppvarming (ekstrautstyr)

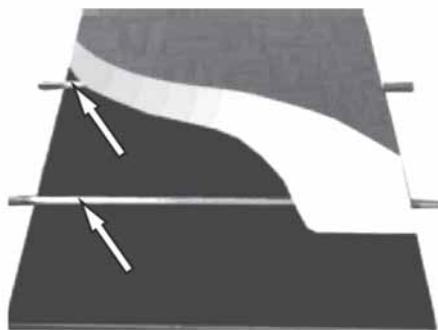


Fig. 89: Gulvoppvarming

I kombinasjon med ALDE-varmeanlegget representerer gulvtempereringen (ekstrautstyr) et ekstra varmeelement i varmekretsen.

Som gulvtemperering brukes et rørsystem, som er lagt under gulvet, med et varmeledersjikt som er montert over. Gjennom rørsystemet sirkulerer en spesiell varmevæske (glykol-vann-blanding).

En sikkerhetskobling slår av pumpen hvis gulvtemperaturen blir for høy. Når temperaturen underskridet sikkerhetskoblingens temperatur, kobles pumpen inn igjen.

OBS



Fare for skade på rørene i gulvet!

Skruer, spiker og andre festemidler kan skade rørene i gulvet og forårsake at varmevæske kommer ut.

- Ikke foreta noen innbygninger, ombygninger eller individuelle monteringar i bokarosseriet.
- Monter aldri skruer, spiker og andre festemidler i gulvet.
- Ikke skad guloverflaten.

MERK



For skader på rørsystemet så vel som følgeskader på bopåbygningen eller inventar, som følge av montering i gulvet, er alle krav utelukket.

5.4.4 Fersk- og spillvannsanlegg

Generelt

Det følgende avsnittet omhandler innretningene for ferskvannsforsyningen og spillvannrenningen.

Påfyllingsstuss for ferskvann



Fig. 90: Påfyllingsstuss for ferskvann

Ferskvanns-påfyllingsstussen er utvendig på kjøretøyets sidevegg.

- Før fylling må samtlige tømmeventiler være stengt.
- 1. For å fylle ferskvannstanken må dekslet vippes opp.
- 2. Før nøkkelen til bodelen inn i låsen og drei den 180°.
- 3. Trykk deretter på dreielåsdekslet, drei 120° mot urviseren og ta det av stussen.
- 4. Etter fyllingen setter du på dreielåsdekslet og låser det med nøkkelen igjen.

FORSIKTIG



Fare for forgiftning!

Drivstoffdråper forgifter ferskvannet og medfører alvorlige helseskader.

Du må aldri forveksle drivstoff-tanklokk med ferskvanns-påfyllingsstussen!

MERK



Stående vann i ferskvannstanken eller i vannledningene bedriver allerede etter kort tid! Derfor må man hver gang før bruk spyle gjennom tank og ledninger med ferskvann. Det finnes egnede rengjørings- og desinfeksjonsmidler til dette i handelen.

Oversikt

Ferskvannspåfyllingsstuss



Fig. 91: Ferskvannspåfyllingsstuss


Ferskvannspåfyllingsstussen er utvendig på campingvognens sidevegg.

- For å fylle ferskvannstanken må dekslet vippes opp. Før nøkkelen til bodelen inn i låsen og drei den 180°. Trykk deretter på dreielåsdekslet, drei 120° mot urviseren og ta det av stussen.
- Etter fyllingen setter du på dreielåsdekslet og låser det med nøkkelen igjen.

MERK



Stående vann i ferskvannstanken eller i vannledningene bedriver allerede etter kort tid! Derfor må man hver gang før bruk spyle gjennom tank og ledninger med ferskvann. Det finnes egnede rengjørings- og desinfeksjonsmidler til dette i handelen.

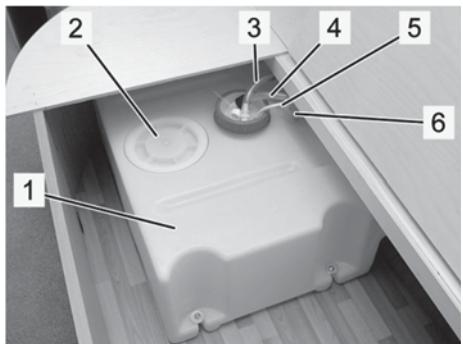Ferskvannstank

Ferskvannstanken er plassert i bo- eller soveområdet (i fig. for eksempel i sittegruppens sittebenk).

- 1 Ferskvannstank
- 2 Rengjøringsløkk
- 3 Lufting ferskvannstank
- 4 Sugeslange til vannpumpe
- 5 Tilførsel til nivåindikator
- 6 Påfyllingsslange

Fig. 92: Ferskvannstank, eksempel

Oversikt

Blandebatteri



Fig. 93: Blandebatteri

ADVARSEL



Fare for skålding på grunn av varmt vann!

Varmt vann kan forårsake skålding på hender og andre kroppsdel.

- Åpne blandebatteriet først i kaldstilling, og øk så temperaturen forsiktig.

1. Drei blandespaken i retning kaldvannstilling (blå merking) og løft langsomt oppover retning rød merking for å tappe.
2. Drei blandespaken i retning blå merking og trykk helt ned for å lukke.

Tappeplugg i ferskvannstanken

Tappepluggen er satt inn i ferskvannstanken og er tilgjengelig når rengjøringslokket er åpnet.

Stenge- og tappeposisjoner



Fig. 94: Stengeposisjon



Fig. 95: Tappeposisjon

- Hendel vippet om: Tappepluggen tetter, hendelen kan ikke tas ut i denne posisjonen.
- Hendel rett: Tappepluggen tetter ikke og kan tas ut.

Spillvann

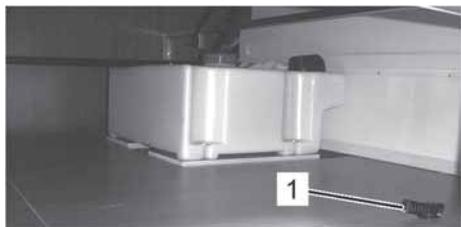


Fig. 96: Spillvannstank (ekstrautstyr)

Spillvannet fra oppvaskkum og vaskeservant renner ut gjennom en felles avløpsledning.

Avhengig av modell og valgt utstyr samles spillvannet i en fast installert spillvannstank (ekstrautstyr) eller det renner rett ut.

Ved fast installert spillvannstank (ekstrautstyr) er tappekranen (1) plassert lett tilgjengelig rett i nærheten av spillvannstanken.

MERK



Rengjøringsmidler, såper, vaskelotion og kosmetikk forurensar miljøet og belaster grunnvannet.

- Spillvann må aldri tømmes i den frie naturen, men kun på resirkuleringsstasjoner som er til dette formålet!

Oversikt

5.4.5 Varmtvannsberedning

OBS



Materielle skader på grunn av langvarig stans eller frost!

Hvis kjøretøyet ikke varmes opp om vinteren, kan det oppstå frostsader på sanitæranlegget.

Lengre stans kan føre til forurensinger på grunn av algevekst i sanitæranlegget.

- Hold alltid sikkerhets-tappeventilen fri for smuss og is.
- Ved fare for frost eller ved langvarig stans, må vanntanker, beholdere, slanger og ledninger tømmes helt. La pumpen gå på tomgang i ca. 5 minutter for å unngå frostsader på grunn av vannrester i pumpen.

MERK



Frostsader eller forurensinger på grunn av algevekst på vannanlegget dekkes ikke av garantien!

5.4.5.1 Ved installert TRUMA-varme og TRUMA-varmeelement

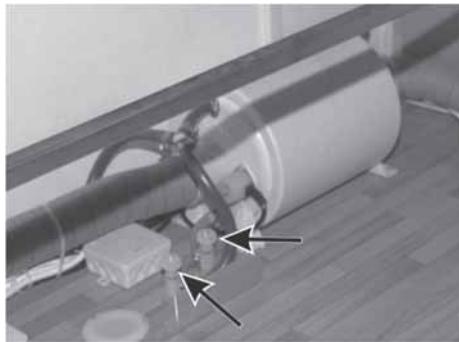


Fig. 97: TRUMA-varmeelement og vanntappeventiler

TRUMA-varmeelementet er plassert i lasterommet under sengen.

Denne varmtvannsberederen varmer opp vannet på tre ulike måter:

- Ved drift på gassvarme strømmer en del av den oppvarmede luften gjennom varmtvannsberederen ved hjelp av varmluftsør og varmer opp ferskvannet der.
- Hvis gassvarmen ikke er i drift, kan ferskvannet varmes opp av den integrerte elektriske oppvarmingen.
- Kombidrift: Raskere oppvarming av varmtvannet ved hjelp av gassvarmens varmluft og den integrerte elektriske oppvarmingen.

For å tømme kald- og varmtvannskretsene er det plassert tappeventiler like i nærheten av varmtvannsberederen og som kan betjenes for hånd (→ piler).

Betjene varmtvannsberederen

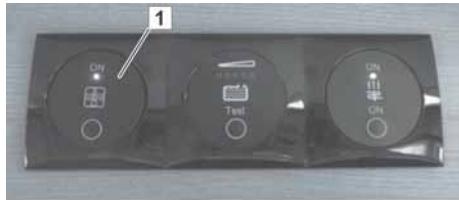


Fig. 98: På/av-bryter for varmtvannsberedningen

Varmtvannsberedningen slås på og av med på/av-bryteren (1). Den befinner seg over inngangsdøren.

Det er ikke nødvendig å utføre vedlikehold på varmtvannsberedningen.

Oversikt

5.4.5.2 TRUMA-kombioppvarming (ekstrautstyr)



Fig. 99: TRUMA-Combi-oppvarming

Combi-oppvarmingen er en kombinasjon bestående av gassfyring og varmtvannsbereder.

Gassvarmen produserer varmluft som fordeles i bokarosseriet gjennom et varmluftsørssystem.

Den integrerte varmtvannsberederen forsyner vannuttaket på oppvaskkummen, på vaskeservanten og dusjen.

Det kan velges mellom sommer- eller vinterdrift.

5.4.5.3 Ved installert ALDE-varmeapparat (ekstrautstyr)



Fig. 100: Åpne tappeventilene

ALDE-varmeanlegget er utstyrt med en bereder (kapasitet ca. 8,5 l). Berederen kan drives både med flytende gass og med strøm. Berederen fylles ved å åpne blandespaken for varmtvann.

I prinsippet kan oppvarming skje også når berederen er tom.

Når kjøretøyet ikke er i bruk, må alltid vannanlegget tømmes ved å åpne tappeventilene for varmt- og kaldtvann (spaken i loddrett stilling). De er plassert ved siden av varmeanlegget.

6 Å bo i bobil

Dette kapitler beskriver betjeningen og funksjonen til utstyret. Ta her også hensyn til informasjonene i kapitlet "Oversikt" og bruksanvisningene til innbygningsapparatene.

6.1 Innrette campingvognen

6.1.1 Opprette nettilkobling



Fig. 101: Strømtilkobling

1. Kontroller før tilkoblingen at den elektriske strømforsyningen stemmer overens med den til campingvognen.
2. Ved bruk av kabeltromler må strømkabelen vikles av fullstendig for å unngå at kabelen overopphetes.
3. Legg kabelen slik at ingen kan snuble i den, evt. marker kabelløpet.
4. Vipp opp lokket (1) til strømtilkoblingen på siden av kjøretøyet.
5. Trykk opp låsespaken (2) og sett inn CEE-støpslet.
6. Koble tilkoblingsstøpslet på strømkabelen til den eksterne forsyningsstasjonen på oppstillingsplassen.
7. Koble kjøleskapet over til strøm- eller gassdrift (→ avsnittet "Bo").
8. Slå på hovedbryteren.

6.1.2 Påfylling av ferskvann

ADVARSEL



Helsefare på grunn av groing og bakterier i drikkevannet!

Forurenset drikkevann kan føre til alvorlige infeksjoner.

- Desinfiser ferskvannsanlegget til kjøretøyet før førstegangs bruk, og skyll deretter grundig med drikkevann.
- Bruk kun vann fra forsyningsanlegg som har drikkevannskvalitet.
- Fylleslangen og -beholderen må være godkjent for drikkevann.

Å bo i bobil



Fig. 102: Påfyllingsstuss for ferskvann



Fig. 103: Dreielåsdeksel, innside



Fig. 104: Ferskvannspåfyllingsstuss, åpen

1. Tapp av restvann fra ferskvannstanken (→ avsnittet "Tappe ferskvann").
2. Åpne ferskvannspåfyllingsstussen på kjøretøysiden.
 - Hold dreielåslokket fast med en hånd, sett nøkkelen til bokarosseriet inn i låsen og drei 180°.
 - Etter at låsen er låst opp, trykkes dreielåsdekslet inn og vris 120° mot urviseren.
 - Ta deretter av dreielåsdekslet.
3. Spyl fylleslangen godt (la minst to liger ferskvann renne gjennom slangen), før deretter fylleslangen inn i påfyllingsstussen og fyll på ferskvann.
4. Etter fylling må fylleslangen trekkes ut, dreielåsdekslet på påfyllingsstussen settes på igjen og lukkes.
 - Sett dreielåsdekselet med stiftene (Fig. 103/1) i sporene (Fig. 104/2) på ferskvannspåfyllingsstussen.
 - Trykk dreielåsdekslet ned og drei 120° med urviseren.
 - Sett nøkkelen i låsen og drei den 180° med urviseren og ta den ut.
5. Tøm fylleslangen og steng endene.
6. Skyll alle vannledninger godt. Åpne tappeventilene og spyl ledningene. Lukk deretter tappeventilene igjen.
7. Slå på vannpumpen, åpne blandebatteriet i midtstilling og spyl ledningene. Steng deretter blandebatteriet igjen.

6.1.3 Tappe ferskvann



Fig. 105: Tappeplugg i ferskvannstank, åpnet (hendel rett)

1. Åpne tappeventilene for kald- og varmvann.
2. Åpne blandebatteriet i oppvaskkummen og vaskeservanten.
3. Åpne rengjøringslokket på ferskvannstanken.
4. Sett hendelen på tappepluggen i ferskvannstanken i rett posisjon og trekk ut. La alt vannet renne ut av ferskvannstanken.
5. Kontroller at ferskvannsanlegget er helt tomt. Vanntappestedene (blandebatterier, tappeventiler, tapeåpning på ferskvannstanken) må være tørre.
6. Sett tappepluggen inn i ferskvannstanken igjen og lukk rengjøringslokket.
7. Steng blandebatteriene i oppvaskkummen og vaskeservanten.
8. Steng tappeventilene for kaldt- og varmtvann.

Å bo i bobil

Tappeventiler TRUMA



Fig. 106: Tappeventiler TRUMA-Combi-oppvarming

I underskapet er det to tappeventiler:

- 1 Sikkerhets-tappeventil (kaldtvann)
- 2 Manuell tappeventil (varmtvann)

Sikkerhets-tappeventilen åpner seg automatisk ved temperaturer mellom 4 og 7 grader for å unngå frostskader.

Den manuelle tappeventilen må betjes for hånd.

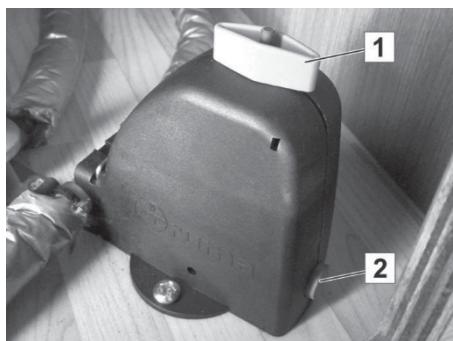


Fig. 107: Åpen sikkerhets-tappeventil

■ Åpne sikkerhets-tappeventilen for hånd:

Trykk dreiebryteren (1) på toppen helt til den går i lås, da spretter trykk-knappen (2) på undersiden av huset ut (\rightarrow følg vedlagte bruksanvisning).

■ Slik lukkes sikkerhets-tappeventilen:

For å lukke ventilen må man trykke på trykknappen trykkes og samtidig dreie dreieknappen 90 grader. Deretter må trykknappen bli i denne stillingen, for ellers forblir ventilen åpen.

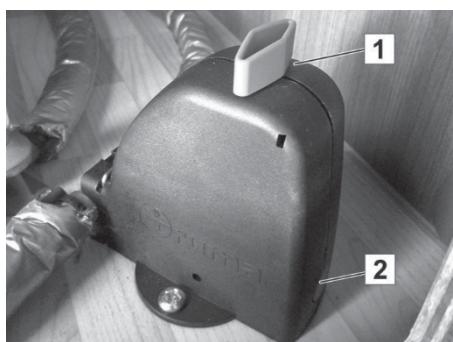


Fig. 108: Lukket sikkerhets-tappeventil

6.1.4 Tappe spillvann

MERK



Rengjøringsmidler, såper, vaskelotion og kosmetikk forurenser miljøet og belaster grunnvannet.

- *Tøm aldri spillvann i naturen, men tøm alltid på tømmeplasser.*
- *Ikke la oppsamlingsbeholderen renne over, tøm den alltid på tømmeplassen før dette skjer.*

Tappe ut spillvann med avløpsrør

1. Plasser en oppsamlingsbeholder (f.eks. vannbøtte) rett under avløpsrøret under kjøretøygulvet.
2. La spillvann fra oppvaskkum, dusj og vaskeservant renne ut i oppsamlingsbeholderen.
3. Hvis oppstillingsplassen har en spillvannskanal, må avløpsrøret forlenges med en spillvannslange direkte ned i spillvannskanalen.

Å bo i bobil

Tappe ut spillvann med fast installert spillvannstank (SW)

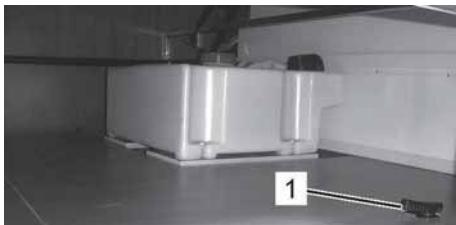


Fig. 109: Tappekran (1)

1. Plasser en oppsamlingsbeholder under avløpsrøret (eller bort til en eksisterende spillvannskanal).
2. Åpne tappekranen (1) ved siden av spillvannstanken.
3. La spillvannet renne ut av spillvannstanken (OBS! Tankvolum: 44 liter) og opp i oppsamlingsbeholderen (eller direkte i spillvannskanalen). Påse at oppsamlingsbeholderen ikke renner over.
4. Tøm oppsamlingsbeholderen på tømmelassen.

Tappe ut spillvann med spillvannstank (ekstrautstyr)



Fig. 110: Spillvannstank med hjul

- Tilgjengelig med valgt spesialutstyr.
1. Ta spillvannstanken med hjul ut av festet i gassflaskekassen og åpne lokket.
 2. Plasser spillvannstanken med hjul med inntaksåpningen under avløpsrøret slik at spillvannet kan renne ut fra campingvognen og opp i spillvannstanken.
 3. Tøm spillvannstanken på en godkjent tømmepllass før den blir full.
 4. Etter bruk og hver gang før du skal kjøre må spillvannstanken settes inn i festet i gassflaskekassen igjen og festes.

6.1.5 Bytte gassflaske (standard)

- Ved standard gassanlegg (fleksibel gasslange med reduksjonsventil) byttes gassflasken på følgende måte:

ADVARSEL



Fare for eksplosjon og skade pga. gass!

Gasslekasje kan føre til forgiftning og eksplosjoner.

- La samtlige reparasjoner på gassforsyningen alltid utføres av autorisert gass-fagpersonell.
- Ved gasslukt:
 - Steng av gassforsyningen omgående.
 - Ikke betjen elektriske apparater.
 - Hold ild og tennkilder unna.
 - Ikke røyk.
 - Få gassforsyningen reparert omgående.



Fig. 111: Gasskasse



Fig. 112: Gasflaske med reduksjonsventil

1. Åpne gasskassen.
2. For å bytte en tom gassflaske stenges gassflaskeventilen på den tomme gassflasken.
3. Reduksjonsventilens overfallsmutter skrus fra gassflaskeventilen (husk at den er venstregjenget) for hånd.
4. Løsne festereimene til gassflasken og ta den ut av gasskassen.
5. Kontroller gass-slangen. Hvis denne er porøs eller skadet må den bli skiftet ut av fagpersonell.
6. Sett den nye gassflasken i gasskassen og sikre den med festeremmen.
7. Skru overfallsmutteren til reduksjonsventilen for hånd fast på gassflaskeventilen (husk; venstregjenge).
8. Lukk gasskassen og lås låsen.
9. Åpne gassflaskeventilen og den tilhørende hurtiglukkeventilen for å mate gassapparater.

Å bo i bobil

6.1.6 Bytte gassflaske (DuoControl CS) (ekstrautstyr)

- Følg anvisningene og merknadene under ved DuoControl CS (med Eis-Ex og fjernvisning):

ADVARSEL



Fare for eksplosjon og skade pga. gass!

Gasslekkasje kan føre til forgiftning og eksplosjoner.

- La samtlige reparasjoner på gassforsyningen alltid utføres av autorisert gass-fagpersonell.
- Ved gasslukt:
 - Steng av gassforsyningen omgående.
 - Ikke betjen elektriske apparater.
 - Hold ild og tennkilder unna.
 - Ikke røyk.
 - Få gassforsyningen reparert omgående.



Fig. 113: Gassflaskekasse



Fig. 114: Gasforsyning DuoControl CS

OBS

Gasslekkasje på grunn av skade på tetningen!

Hvis høytrykksslangen blir trukket til for hardt kan tetningen bli klemt og utettheter oppstår.

- Bruk kun den vedlagte skruhjelpen for å skru høytrykksslangene på og av! Det sørger for det riktige dreiemomentet og hindrer at det oppstår skader på skruforbindelsen.

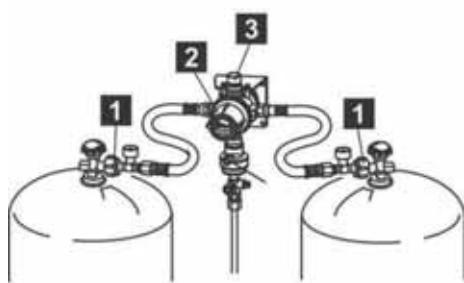


Fig. 115: Gasstrykkregulator-sett

6. Skru høytrykksslangens overfallsmutteren (1) på gassflaskeventilen med skruehjelpen (venstregjenge, tiltrekkingmoment 3-5 Nm).
7. Kontroller gass-slane på gassflaskeventilen, på trykkregulatoren og over hele lengden: Er den utett, porøs eller skadet må gassflasken ikke settes i drift! Gasslangen må kun byttes av fagpersonell.
8. Still inn funksjonen til gassflasken på dreieknappen (2), f.eks. drei dreieknappen helt til venstre:

- venstre gassflaske = driftsflaske
- Høyre gassflaske = reserveflaske

MERK



Fargevisningen i vinduet (3) viser den aktuelle driftsstatusen:

- grønn = Gassuttak fra driftsflasken
- rød = Gassuttak fra reserveflasken

9. Åpne gassflaskeventilene og frigi gasstrykkregulatoren (→ frigi gasstrykkregulator) for å mate gassapparater.
10. Lukk gassflaskekassen og lås låsen.

Frigi gasstrykkregulator

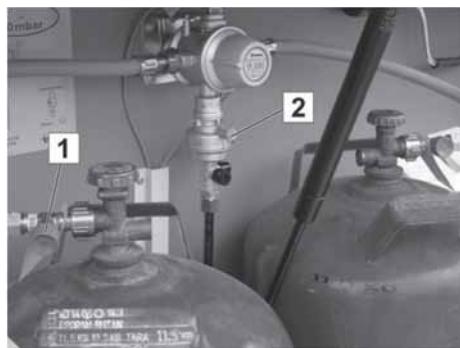


Fig. 116: Gasstrykkregulator

Hver gang gassflaskeventilen åpnes må gasstrykkregulatoren frigis på nytt.

1. Åpne gassflaskeventil (ved toflaske-gassforsyning begge gassventilene).
2. Trykk og hold sikkerhetsventilen (1) ned.
Ved et toflaske-gassforsyningsanlegg trykkes sikkerhetsventilen på driftsflasken inn og holdes inne.
3. Trykk gasstrømsvokter-tilbakestillingsknappen (2, grønn tast) på gasstrykkregulatoren **langsamt** inn.
4. Trykk gasstrømsvakt-tilbakestillingsknappen (2, grønn tast) på gasstrykkregulatoren **langsamtinn.**, minst 3 sek., så slipp den.
5. Slipp sikkerhetsventilen.
6. Trykk ved toflaske-gassforsyningsanlegg sikkerhetsventilen på reserveflasken inn.

Å bo i bobil

Stille inn fjernvisning (ekstrautstyr)



Fig. 117: Fjernvisning

Hvis en fjernvisning er tilgjengelig innvendig i kjøretøyet, velges driftstype ved å betjene vippebryteren i midten:

- Vippebryter oppover = sommermodus
- Vippebryter nedover = vintermodus

Lysvisningen i pynteringen betyr:

- Grønn LED = Gassuttak fra driftsflasken
- Rød LED = Gassuttak fra reserveflasken
- Gul LED = Reguleringsvarme i drift

Koble om gassflaske

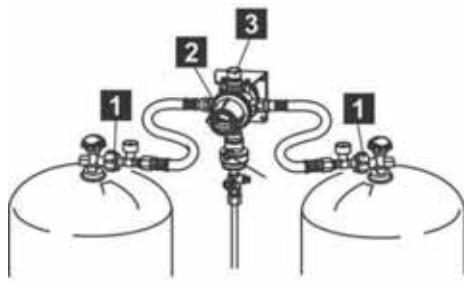


Fig. 118: Gasstrykkregulator-sett

Synker flasketrykket i driftsflasken under 0,5 bar, kobler gassregulator-settet automatisk om til reserveflasken. I vinduet (3) bytter visningen til rødt.

MERK



Når det er kaldt eller store gassmengder brukes over lengre tid kan gasstrykket falle under 0,5 bar selv om det befinner seg nok gass i flasken. Derfor kan det forekomme at gass tas fra begge flaskene samtidig.

Ved behov kan dreieknappens stilling (2) endres til enhver tid.

- Drei dreieknappen (2) alltid helt til venstre eller høyre. Midtstillingen betyr at det samtidig tas ut gass fra begge flaskene.

En-flaske-drift

Gassforsyningen kan også drives med kun én flaske.

Tilbakeslagsventil hindrer at gass strømmer ut fra tilkoblingen uten gassflaske.

1. Dekk ved en-flaske-drift den ledige tilkoblingen med det medleverte blindlokket av messing.
2. Sett dreieknappen på gasstrykkregulator-settet til driftsflasken.

6.1.7 Vedlikehold av gassforsyningen (generelt)

- Gjenta kontroll av gassforsyningen iht. gjeldende forskrifter (i Tyskland: hver andre år).
- Gasstrykkregulator-settet og slangen må fornyes minst hvert 10. år etter produksjonsdatoen.

6.2 Lufting

Generelt

Regelmessig og målrettet lufting skaper et behagelig inneklima og forebygger dannelse av kondensvann og overoppheeting.

For å lufte campingvognen brukes vinduer som åpnes utover, skyvevinduer og takluker.

For å garantere en konstant lufting finnes det tvangsluftinger i campingvognen.

OBS



Skader på grunn av feil lufting!

Utilstrekkelig lufting forårsaker oksygenmangel og dårlig inneklima. Varmeoppheping og dannelse av kondensvann fører til skader på innredningen.

- Dekk aldri til tvangsluftingsslissene.
- Sørg alltid for å lufte kjøretøyet skikkelig.

Å bo i bobil

Vindu som åpnes utover



Fig. 119: Vindu som åpnes utover

Lufte intenst

1. Drei dreielåsen ca. 90° oppover.
2. Åpne vinduet som kan åpnes utover og sett det i den ønskede posisjonen eller fest med festene.
3. Sett vinduet som kan åpnes utover enda mer utover eller løsne festene for å lukke.
4. Sving vinduet som kan åpnes utover tilbake, steng og lås med dreielåsen.



Fig. 120: Permanent lufting

Permanent lufting

1. Drei dreielåsen ca. 90° oppover.
 2. Trykk vinduet ca. 1 - 2 cm utover.
 3. Drei dreielåsen tilbake slik at låseneser kan rykke inn i utsparingen i vinduslåsen.
- Lukke:
4. Drei dreielåsen etter lufting oppover igjen slik at låseneser rykker ut av utsparingen.
 5. Trekk vinduet til rammen. Drei dreielåsen ca. 90° nedover for å låse.

Skyvevindu



Fig. 121: Skyvevindu

Åpne skyvevindu

- For å åpne trykkes skyveren til siden og holdes fast mens den bevegelige vindusdelen skyves til siden.
- For å lukke skyves den bevegelige vindusdelen igjen. Når vinduet lukkes må De passe på at skyveren går i lås igjen på riktig måte.

Kombirullegardin



Fig. 122: Kombirullegardin

Vinduene som kan åpnes utover er utstyrt med kombirullegardiner, og består av fluebeskyttelsesrullegardin og blendingsrullegardin. Begge rullegardinene er hektet inn oppe.

For begge rullegardinene gjelder:

- For å lukke trekker du fluenettet helt ned ved hjelp av håndtaket og trykker det lett mot vinduet til den nederste listen går i inngrep.
- For å åpne må du trykke håndtaket ned og trekke det litt mot deg til den nederste listen hektes ut. Rullegardinene ruller seg opp automatisk ved hjelp av strammingen - hold fast i håndtaket.

Blendingsgardinen kan stilles inn i tre høyder. Den går i lås i en av de tre stillingene i styreskinnene på siden.

OBS



Skader hvis rullegardinene farer ukontrollert opp!

For å unngå skader på rullegardinene må IKKE rullegardinene fare ukontrollert opp.


MERK



Under kjøring og over lengre tid (flere uker) bør ikke rullegardinene være lukket.

På en nedtrukket rullegardin vil fjærene bli skadet over lengre tid.

Etterstramme rullegardinene

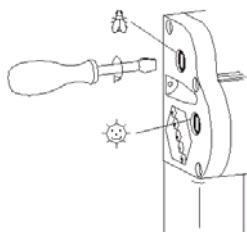

Rullegardinfjærene kan etterstrammes med en skrutrekker.

- Sett inn skrutrekkeren og vri 1-2 omdreininger med urviseren.
- Kontroller strammingen, gjenta evt. prosessen, men ikke stram for mye.

Pleie av rullegardinene

Ikke bruk aggressive rengøringsmidler (løsemidler eller slipende midler). Rengjør solfilmen og rammen med en fuktig klut og midt såpevann. Rengjør insektnettet med en myk børste evt. en fuktig klut.

Å bo i bobil

Fluenettdør (ekstrautstyr)



Inngangsdøren kan være utstyrt med en fluenettdør (ekstrautstyr).

1. Skyv fluenettdøren med håndtaket til ønsket posisjon for å lukke.
2. Skyv fluenettdøren tilbake med håndtaket for å åpne.

Fig. 123: Fluenettdør

Takluke

Avhengig av campingvognmodellen skiller taklukene i taket seg fra hverandre i utseende og betjening.



Fig. 124: Takluke som kan åpnes



Fig. 125: Betjening av MPK-takluken

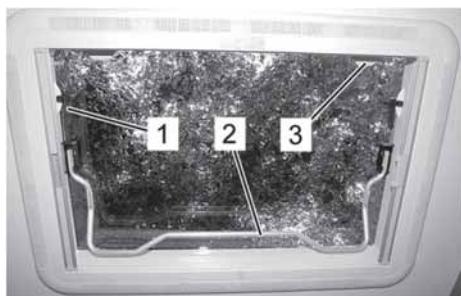


Fig. 126: Betjene løfte-vippetak Heki 2

Åpne takluken

1. Ta tak i de to håndtakene med begge hender og trykk inn de innvendige låsehendelen.
2. Trykk takluken opp med begge håndtakene samtidig.

Lukke takluken

1. Ta tak i de to håndtakene med begge hender og trykk inn de innvendige låsehendelen.
2. Trekk takluken ned med begge håndtakene samtidig.

Åpne takluken

1. Trekk håndtakslisten vedover slik at luken låses opp.
2. Skyv den nedtrukkede håndtakslisten forover slik at luken stiller seg opp.
3. Lås bøylen i ønsket stilling.

Lukke takluken:

- Før håndtakslisten ut av låsestillingen tilbake i utgangsstillinge.

Betjene løfte-vippetak (ekstrautstyr)

1. Trykk inn sikringsknappen på begge strammerne (1, venstre og høyre) og vri strammeren ca. 90°.
2. Løsne rørbøylen (2) fra holderen med et lett trykk og sving den ned.
3. Åpne takluken med rørbøyle, sving deretter rørbøylen helt rundt.
4. Legg rørbøylen på holderne (3) og sikre.

Å bo i bobil

6.3 Varme og varmtvannsberedning

6.3.1 TRUMA-varme



Fig. 127: TRUMA-varme

Campingvognen er utstyrt med en gassvarme. Den betjes med betjeningsgrepet (termostat) (1).

Gassvarmen produserer varmluft som fordeles i bokarosseriet gjennom et varmluftsrørsystem. Varmluftsviften betjes med betjeningsenheten (2) som er plassert direkte over varmeanlegget.

Gassvarmens varmluftsvifte går bare når ekstern 230-V-tilkobling er slått på.

MERK



I mange land er det ikke tillatt å bruke gassvarme under kjøring. Før reisen starter, må du skaffe deg informasjon om lokale forskrifter langs ruten og dit du skal. Hvis du er i tvil før du reiser, slår du av gassvarmen og hurtiglås- og gassflaskeventilene.

ADVARSEL

Brannfare!



Overoppheeting av oppvarmingen kan føre til brann og alvorlige brannskader.

- Varmeømfintige gjenstander som f.eks. spraybokser, må ikke oppbevares i nærheten av varmen.
- Ikke legg klær foran eller på varmen.

Igangsetting

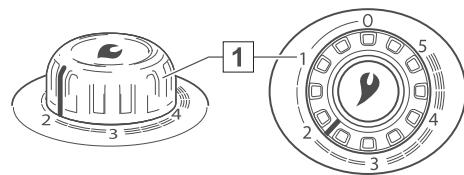


Fig. 128: Betjeningshjul

Gassvarme med automatisk tenning

1. Åpne gassflasken og hurtiglukkeventilen i gasstilførselen.
2. Drei betjeningshjulet (1) til termostatstilling 1 – 5 og trykk ned til anslag. Tenningen skjer automatisk (du hører tenngnister) til flammen brenner.

MERK



Mens du holder nede betjeningshjulet, hører du tenngnistene fra den automatiske tenningen. Varmen tennes etter automatisk etter noen sekunder (opp til ca. 2 min.).

3. Hold inne betjeningshjulet i ytterligere 10 sekunder slik at tenningssikringen aktiveres.

OBS



Eksplosjonsfare!

Uforbrent gass i radiatoren kan eksplodere og føre til skader på oppvarmingen!

- Hvis gassen ikke vil antenne, må du vente minst 2 minutter før du prøver å tenne på nytt.

MERK



Hvis flammen slukker igjen etter tenning, utføres en ny tenning automatisk i løpet av tenningssikringens lukketid (ca. 30 sekunder).

- Hvis det ikke oppstår noen flamme, fortsetter den automatiske tenningen å gå til betjeningshjulet (1) settes på "0" igjen.
- Hvis det er luft i gasstilførselen, kan det ta opp til to minutter før gassen er klar til forbrenning. I løpet av denne tiden må betjeningshjulet holdes inne til flammen brenner.
- For å oppnå en jevn og rask varmluftfordeling og senking av overflatetemperaturen på utløpsgitteret for varmluften anbefaler vi å bruke oppvarmingen med TRUMA varmluftsanlegg i gang.

Å bo i bobil

Romtermostat

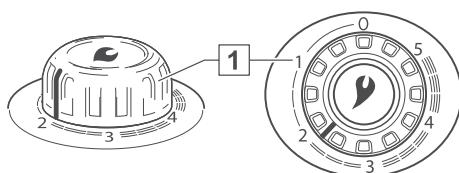


Fig. 129: Betjeningshjul

Romtermostaten regulerer varmeeffekten tilsvarende innstillingen på betjeningshjulet over varmen.

MERK



Temperaturføleren er plassert nede på oppvarmingen. Kald lufttrekk, døråpninger, tepper osv. påvirker termostateffekten. Ved utilfredsstillende temperaturregulering må feilkilden utbedres!

En gjennomsnittlig romtemperatur på ca. 22 °C oppnår man uten vifte drift med en termostatstilling på ca. 3. Vi anbefaler drift med vifte og en termostatstilling på ca. 4 for å oppnå en behagelig varmluftfordeling og for å redusere kondensdannelsen på kalde overflater.

Den nøyaktige termostatinnstillingen må justeres i samsvar med kjøretøyets konstruksjon og det individuelle varmebehovet.

Slå av

1. Sett betjeningshjulet for oppvarmingen (1) på "0" (den automatiske tenningen slås av samtidig).
2. Slå av viften (sett dreiebryteren på "0").

Hvis apparatet ikke skal brukes over lengre tid, må hurtiglukkeventilen i gasstilførselen og gassflasken stenges.

Ta av oppvarmingspanelet

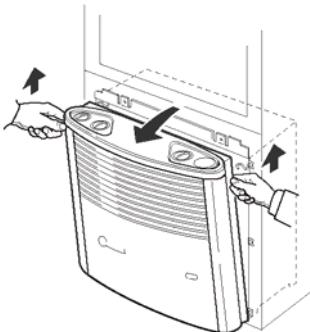


Fig. 130: Vippe opp oppvarmingspanelet

1. Trekk oppvarmingspanelet litt fram i overkant.
2. Trykk opp holdefjærene på siden og vipp oppvarmingspanelet fram (Fig. 130).

MERK



Ved plassmangel må oppvarmingspanelet trekkes litt fram i overkant, deretter løftes opp til det ligger fritt, deretter kan oppvarmingspanelet tas av.

3. Sving oppvarmingspanelet ut til siden (Fig. 131).

Lukke oppvarmingspanelet

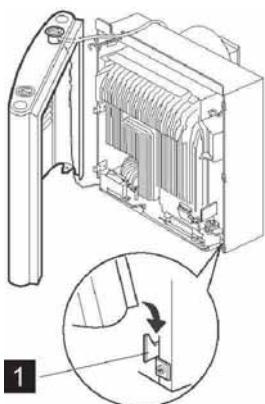


Fig. 131: Oppvarmingspanel svingt ut

1. For å montere oppvarmingspanelet må det plasseres på de nederste festelaskene (Fig. 131/1).
2. Før betjeningsstangen inn i festet fra undersiden
3. Sving oppvarmingspanelet inn og la det gå i inngrep i overkant.

MERK



Ved utførelse med trykktener: Sett på betjeningshjulet fra oversiden slik at pilen står i posisjon "0".

Batteribytte

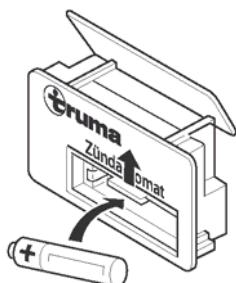


Fig. 132: Batteribytte

Oppvarming med automatisk tenning

- Bytt batteri kun når oppvarmingen er slått av.
- Sett inn et nytt batteri før hver oppvarmingsperiode begynner.
- Brukt batteri må deponeres i samsvar med miljøbestemmelsene.
- Bruk kun temperaturbestandige og lekkasjesikre AA-batteri (LR 6, AA eller AM3)!

1. Ta av oppvarmingspanelet.
2. Skiv batteriromdekslet opp.
3. Bytt batteri, vær oppmerksom på riktig poling.
4. Lukk batterirommet.
5. Lukk oppvarmingspanelet.

Å bo i bobil

Rengjøring

- Før hver oppvarmingsperiode begynner, må du fjerne støv på varmeveksleren, på bunnplaten og på viftehjulet med en pensel eller en liten børste.

Varmluftdyse



Fig. 133: Varmluftdyse, åpen

Til oppvarming av bokarosseriet transporter en vifte varmluft, som produseres av gassanlegget, gjennom varmluftsrørsystemet til varmluftdysene inn i boområdet.

For å regulere varmluftsstrømmen etter behov kan varmluftdysene, som finnes på forskjellige steder, åpnes og stenges for hånd.

- Sett dreiespeldene til ønsket stilling for å åpne og lukke varmluftdysene.

Gulvoppvarming (ekstrautstyr)



Fig. 134: På/av-bryter for gulvvarmen

Den elektriske gulvvarmen (ekstrautstyr) slås på og av med på/av-bryteren (1). Den befinner seg over inngangsdøren. Tilhørende trafo er plassert i sengekassen eller i sittebenken.

Det er ikke nødvendig å utføre vedlikehold på gulvvarmen.

6.3.2 TRUMA-kombioppvarming (ekstrautstyr)



Fig. 135: TRUMA-Combi-oppvarming

Combi-oppvarmingen er en kombinasjon bestående av gassfyring og varmtvannsbereder.

Gassvarmen produserer varmluft som fordeles i bokarosseriet gjennom et varmluftsørssystem.

Den integrerte varmtvannsberederen forsyner vannuttaket på oppvaskkummen, på vaskeservanten og dusjen.

Det kan velges mellom sommer- eller vinterdrift.

Digital TRUMA-betjeningsenhet CP plus



Fig. 136: Digital TRUMA-betjeningsenhet CP Plus

- Sentral betjeningsdel for TRUMA Combi CP plus ready og/eller et TRUMA klimaanlegg
- Boost-funksjon for rask varmtvannstilførsel og romoppvarming
- Alle funksjoner kan programmeres med tidsur
- Individuell temperaturinnstilling etter klokketid – for en rolig natt

Den fungerer som grensesnitt for betjening av tilkoblede apparater via TRUMA App og iNet Box.

Du finner en detaljert beskrivelse i bruksanvisningen fra produsenten.

Å bo i bobil

Visnings-/betjeningselementer



Fig. 137: Digital TRUMA-betjeningsenhets CP Plus

- 1 Display
- 2 Statuslinje
- 3 Menylinje (oppe)
- 4 Menylinje (nede)
- 5 Visning nettspenning 230 V (landstrøm)
- 6 Visning tidsbryter
- 7 Innstillinger/verdier
- 8 Dreie-/trykknapp
- 9 Tilbake-tast

Men dreie-/trykknappen (8) kan du velge linker (3+4) i menyene og foreta innstillinger. Visningen skjer på et display (1) med bakgrunnsbelysning. Med tilbake-tasten (9) går du tilbake fra en meny.

Dreie-/trykknapp

Med dreie-/trykknappen (Fig. 137, pos. 8) kan nominelle verdier og parametre velges, endres og lagres ved å trykke. Valgte menypunkter blinker.



Dreiling med klokken ↗

Menyen gjennomgås fra venstre mot høyre.
Økning av verdier (+)



Dreiling mot klokken ↘

Menyen gjennomgås fra høyre mot venstre
Reduksjon av verdier (-).



Trykke

Overta (lagre) en innstilt verdi.

Valg av et menypunkt, bytte av innstellingsnivå.

Trykke lenge

Bryterfunksjon PÅ/AV

Dersom en iNet Box ble oppdaget under apparatsøket, endres funksjonen til dreie-/trykknappen (se "APP-modus i forbindelse med en iNet Box")

Fig. 138: Dreie-/trykknapp

Tilbake-tast



Ved å trykke på tilbake-tasten går man tilbake ut av en meny og forkaster innstillingene. Det betyr at de tidligere verdiene blir beholdt.

Fig. 139: Tilbake-tast

Du finner mer informasjon om konfigurasjonen i bruksanvisningen fra produsenten.

Funksjoner

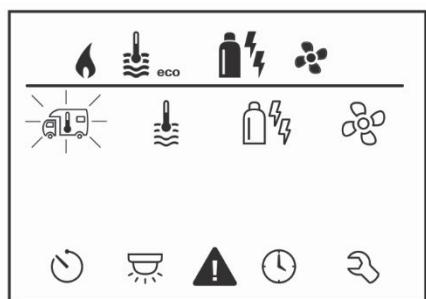


Fig. 140: Display innstillingsnivå

Funksjonene i menylinjene (Fig. 137, pos. 3, 4) på betjeningsdelen til Truma CP plus kan velges i tilfeldig rekkefølge. Driftsparametrene vises i statuslinjen (Fig. 137, pos. 2) eller i visningen (Fig. 137, pos. 5, 6).

Valg av innstillingsnivå:

- Trykk på dreie- / trykknappen.

Displayet viser innstillingsnivå. Det første symbolet blinker.

Slå på / av

Trykk på dreie- / trykknappen.

MERK



Tidligere innstilte verdier / driftsparametre er aktive igjen etter å ha slått på.

Slå av

Trykk på dreie- / trykknappen i mer enn 4 sekunder.

MERK



Etter 2 sekunder vises "APP"¹⁾ i displayet.

Etter ytterligere 2 sekunder vises "OFF".

Utkobling av betjeningsdelen Truma CP plus kan bli forsinket med noen minutter på grunn av internt etterløp i varmeapparatet eller klimaanlegget.

1) Bare i forbindelse med en iNet Box.

Å bo i bobil



Endre romtemperaturen

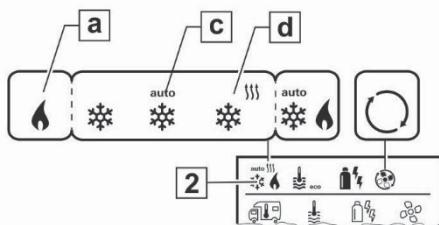


Fig. 141: Symbol romtemperatur

Oppvarming (HEIZ)

1) Klimautamatikk (AUTO) bare når "ACC" er aktivert (se "Servicemeny"). Denne er slått av fra fabrikken.

2) Symbolet blinker til ønsket romtemperatur er nådd.

Velg symbolet i menylinjen (3) med dreie- / trykknappen.

- Bytt innstillingsnivå ved å trykke.
- Avhengig av tilkoblede apparater kan du velge mellom varmeapparat (HEIZ)(d), klimaanlegg (AC) eller klimautamatikk¹⁾ (AUTO)(c) med dreie- / trykknappen.
- Bekreft valget ved å trykke på dreie- / trykknappen.
- Velg ønsket temperatur med dreie- / trykknappen.
- Trykk på dreie- / trykknappen for å bekrefte verdien.

Innstillbart temperaturområde 5 – 30 °C (i trinn på 1 °C)

a = varmeapparat²⁾ – varmeapparatet er slått på.



Endre varmtvannsnivå

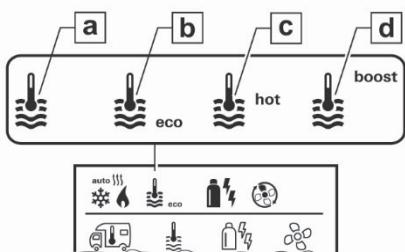


Fig. 142: Symbol varmtvannsnivå

– = OFF

a = varmtvannsbereder
b = eco
c = hot
d = boost

Varmtvannsberederen er slått av.

Varmtvannsberederen er slått på.


Varmtvannstemperatur 40 °C

Varmtvannstemperatur 60 °C

Målrettet, rask oppvarming av varmtvannsberederinnholdet (varmtvannsbereder-forrang) innenfor et tidsvindu på maks. 40 minutter. Deretter blir vanntemperaturen holdt på et høyere nivå (ca. 62 °C) gjennom to etteroppvarmingssykuler – ikke Combi Diesel. Når vanntemperaturen er nådd, varmes rommet opp igjen.



Velge energitype

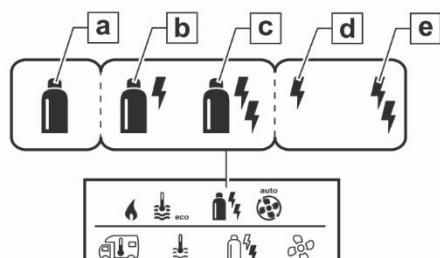

Velg symbolet i menylinjen (3) med dreie- / trykknappen.

- Bytt innstillingsnivå ved å trykke.
- Velg ønsket energitype med dreie- / trykknappen.
- Trykk på dreie- / trykknappen for å bekrefte verdien.

Fig. 143: Symbol energitype

Symbol	Driftstype	Energitype
a	Gass / diesel	Gass ¹⁾ / diesel
b	MIX ²⁾	Elektro (900 W) + gass / diesel
c	MIX	Elektro (1800 W)
d	EL 1	Elektro (900 W)
e	EL 2	Elektro (1800 W)

1) Effekt for gass / diesel, se bruksanvisningene for de respektive varmeapparatene.

2) Blandings- og elektrodrift. Bare mulig på varmeapparater med elektrovarmestaver, f.eks. Combi E CP plus ready.

Å bo i bobil



Valg av viftenivå

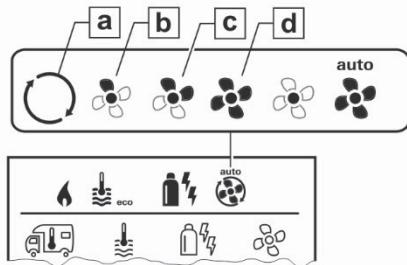


Fig. 144: Symbol viftenivå

Velg symbolet i menylinjen (3) med dreie- / trykknappen.

- Bytt innstillingsnivå ved å trykke.
- Velg ønsket viftenivå med dreie- / trykknappen.
- Trykk på dreie- / trykknappen for å bekrefte verdien.

Symbo	Driftstype	Beskrivelse
-	OFF	Viften er slått av. (Kan bare velges dersom ingen apparater er i drift).
a	VENT ¹⁾	Omluft når ingen apparater er i drift og varmtvannsberederen er slått av. Dreietallet kan velges i 10 nivåer.
b	ECO	Lavt viftenivå.
c	HIGH ²⁾	Høyt viftenivå
d	BOOST ³⁾	Rask romoppvarming tilgjengelig dersom differansen mellom valgt og aktuell romtemperatur er >10 °C.

MERK



Så snart varmeapparatet er slått på (romtemperatur, varmtvannsnivå innstilt) viser statuslinjen (2) det viftenivået som ble valgt under forrige oppvarming. Forhåndsinnstillingen er "ECO".

1) Kan føre til høyere motorslitasje, avhengig av brukshyppighet

2) Viftenivåer HIGH" er forbundet med høyere strømopptak, høyere støynivå og økt motorslitasje.

3) Ikke tilgjengelig med Combi Diesel



Innstilling av tidsbryteren

ADVARSEL

Fare for forgiftning på grunn av avgasser.

Den aktiverete tidsbryteren slår oppvarmingen på også når fritidskjøretøyet er parkert. Avgass fra varmeapparatet kan føre til forgiftning i lukkede rom (f.eks. garasjer, verksteder)

Når fritidskjøretøyet er parkert i lukkede rom:

- Steng drivstofftilførselen (gass eller diesel) til varmeapparatet.
- Slå av (OFF) tidsbryteren på betjeningsdelen Truma CP plus.
- Slå av betjeningsdelen Truma CP plus.

MERK


Ved drift av klimaanlegg skal tidsbryteren på betjeningsdelen Truma CP plus bare brukes for å fastlegge start- og sluttiden for et ønsket tidsrom.

Dersom tidsbryteren er aktivert (ON), vises først menyen Deaktivér tidsbryteren (OFF).

- Velg symbolet i menylinjen (4) med dreie- / trykknappen.
- Bytt innstillingsnivå ved å trykke.

Å bo i bobil

Angi starttidspunkt

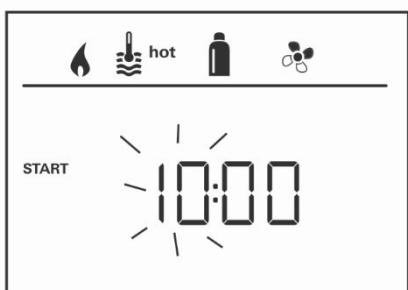

■ Velg først timer, deretter minutter, med dreie- / trykknappen.

Fig. 145: Visning 24 t-modus

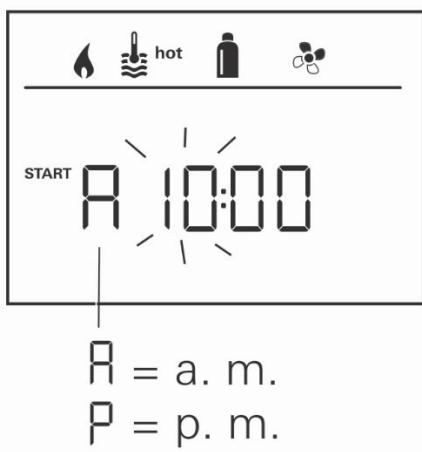



Fig. 146: Visning 12 t-modus

Angi sluttidspunkt



Velg først timer, deretter minutter, med dreie- / trykknappen.

Fig. 147: Visning 24 t-modus

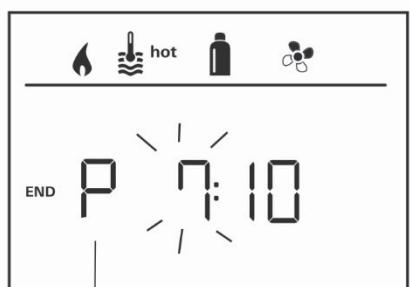

R = a. m.
P = p. m.

Fig. 148: Visning 12 t-modus

Slå tidsbryteren på (ON)

- Slå på med dreie- / trykknappen (ON)
- Trykk på dreie- / trykknappen for å bekrefte verdien.

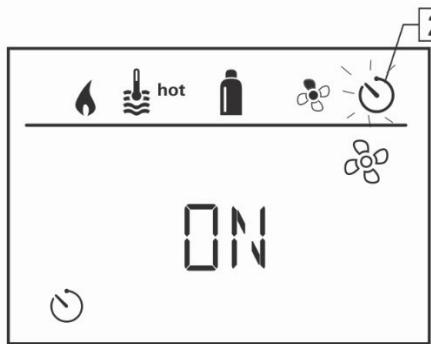


Fig. 149: Visning tidsbryter

MERK



Dersom start-/sluttidspunktet overskrides ved angivelsen, tas det først hensyn til driftsparametrene etter at det neste start-/sluttidspunktet er nådd. Frem til da gjelder driftsparametrene som er stilt inn utenom tidsbryteren.


MERK



Tidsbryteren forblir aktiv, også over flere dager, til det er slått av (OFF).
Når tidsbryteren er programmert og aktiv, blinker symbolet for tidsbryteren.

Å bo i bobil

Slå tidsbryteren av (OFF)

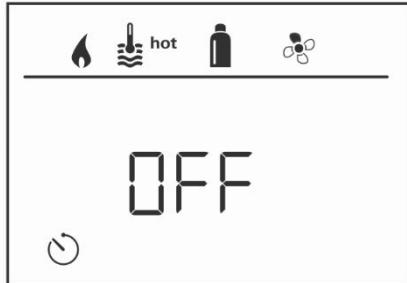


- Bytt innstillingsnivå ved å trykke.
- Slå av tidsbryteren med dreie- / trykknappen (OFF)
- Trykk på dreie- / trykknappen for å bekrefte verdien.

Fig. 150: Symbol tidsbryter



Slå belysningen på / av

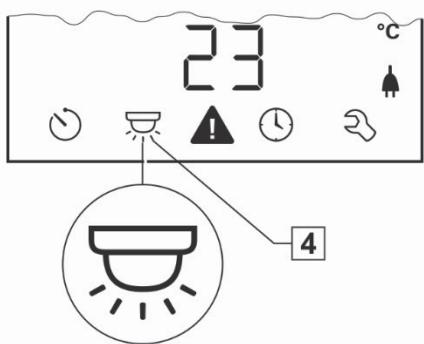


Tilgjengelig ved tilkoblet klimaanlegg

Aventa comfort eller Aventa eco

- Velg symbolet i menylinjen (4) med dreie- / trykknappen.
- Bytt innstillingsnivå ved å trykke.
- Velg ønsket funksjon med dreie- / trykknappen.
 - 1 – 5 – Slå på belysningen.
 - Lysstyrken kan velges i 5 nivåer.
 - OFF – Slå belysningen av.
- Trykk på dreie- / trykknappen for å bekrefte verdien.

Fig. 151: Symbol belysning

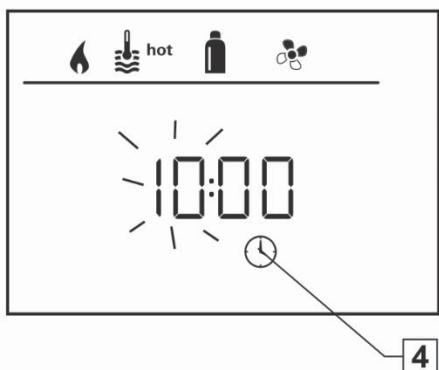Stille inn klokkeslett

- Velg symbolet "Stille inn klokkeslett" i menylinjen (4) med dreie- / trykknappen (8).

Timevisningen blinker

- Still inn timer med med dreie- / trykknappen (8).
- Når dreie- / trykknappen (8) trykkes en gang til, blinker minuttvisningen.
- Still inn minutter med med dreie- / trykknappen (8).
- Trykk på dreie- / trykknappen (8) for å bekrefte verdien.

Fig. 152: Visning 24 t-modus

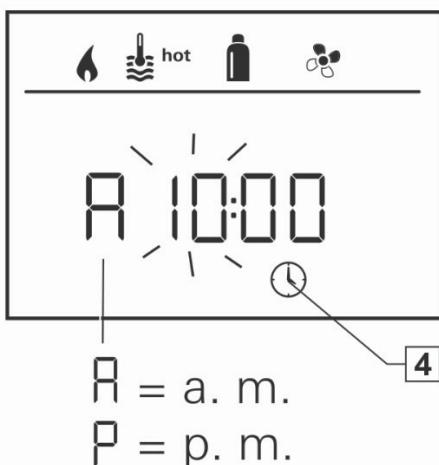


Fig. 153: Visning 12 t-modus

Å bo i bobil

Servicemeny

Kalibrere romtemperaturføleren (OFFSET)



Romtemperaturføleren for det tilkoblede varmeapparatet kan tilpasses individuelt til følerens monteringssituasjon. Innstillingen kan foretas i trinn på 0,5 °C i området 0 °C til -5 °C.

Eksempel:

Innstilt romtemperatur 23 °C; OFFSET = -1 °C;
–Nominell verdi for oppvarmingen = 22 °C

Fig. 154: Forhåndsinnstilling: 0 °C
(Celsius)

Feil

Ved en feil går betjeningsdelen Truma CP plus umiddelbart i menynivå "Feil" og viser feilkoden for feilen. Ved hjelp av feilsøkingsanvisningen kan man finne årsaken til feilen, og rette den.

E = feil

112 = feilkode

H = apparat

H = varmeapparat

A = klimaanlegg

MERK

Oppsøk et fagverksted!

Fig. 155: Feil



6.3.3 ALDE-varmeapparat (ekstrautstyr)

Drift med flytende gass

1. På betjeningsenheten velger du "Drift med flytende gass".
2. Åpne gass-stengekranen for oppvarmingen.
3. Start oppvarmingen.

Ved start av oppvarmingen tennes brenneren automatisk.

MERK



Oppvarmingen er i drift til den innstilte temperaturen er nådd. Hvis flammen slukker i løpet av denne tiden, skjer automatisk en ny start etter ca. 10 sekunder.

Drift med elektrovarmepatronen

1. Koble til 230 V-nettet.
2. På betjeningsenheten velger du "Elektrovarmedrift" sammen med et vilkårlig varmetrinn.

Oppvarmingen starter automatisk driften med 230 V.

MERK



For å varme opp kjøretøyet raskere kan anlegget også drives samtidig med gass og strøm. Elektrisk drift har imidlertid alltid prioritet.

Utjevningsbeholder kontrolleres og påfylles

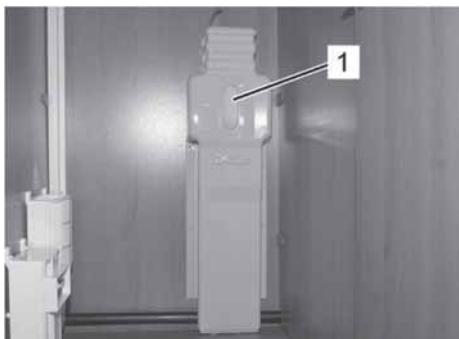


Fig. 156: Ekspansjonsbeholder

Påfyllingsnivået i vinduet (1) til ekspansjonsbeholderen må i kald tilstand være mellom "min" og "maks" og kan i varm tilstand ligge litt over "maks".

Utjevningsbeholderen må ikke gå tom, i så fall må varmeanlegget luftes ut.

Blir "min"-merket underskredet må beholderen fylles opp igjen på følgende måte (anbefaling: Aluminiumkjøler-frostmiddel fra Ravenol):

- Blandingsforhold ALDE-oppvarming:
50% vann / 50% glykol
- Blandingsforhold omluft-oppvarming:
60% vann / 40% glykol

Å bo i bobil

Betjene ALDE-betjeningsenhet

MERK



- Slå av hovedbryteren for oppvarmingen når kjøretøyet ikke er i bruk.
- Ikke sprut vann direkte mot avgasskaminen når kjøretøyet vaskes.
- Ved vintercamping må man sørge for at avgasskaminen og tillufts- og avluftsventilene holdes frie for snø og is.
- Oppvarmingssystemet kan varmes opp uten at varmtvannsberederen er fylt med ferskvann.
- Gasskjelen og elektropatronene kan drives sammen.
- Når det er fare for frost og kjøretøyet ikke skal brukes, må ferskvannet alltid tappes ut av varmtvannsberederen.
- LPG-oppvarmingen må ikke være i drift ved tanking av kjøretøyet i en garasje eller tilsvarende situasjoner.
- La aldri varmeanlegget stå tomt uten glykosevæske.

Start av oppvarmingen



Fig. 157: AV



Fig. 158: PÅ

1. Betjeningsenheten og oppvarmingen er slått av.
2. Trykk på På-/av-knappen for å starte oppvarmingen. Startbildet vises. Oppvarmingen startes med de innstillingene som ble brukt sist.

Hvilestilling



Fig. 159: Betjeningselementer

- A Klokke.** Klokken viser dato og tidspunkt (når den er aktivert). For innstilling, se bruksanvisningen for ALDE.
- B Utetemperatur*.** Viser utetemperaturen.
- C Innetemperatur.** Viser innetemperaturen.
- D Sirkulasjonspumpe.** Symbolet vises når sirkulasjonspumpen er i drift.
- E Automatisk start av oppvarmingen.** Symbolet vises når funksjonen er aktivert.
- F Dagsautomatikk.** Symbolet vises når funksjonen er aktivert og tidspunktet ligger innenfor det innstilte tidsrommet.
- G Flasken med flytende gass er ful/tom*.** Symbolet vises når føleren på gassregulatoren er koblet til flasken og aktivert. Dersom Eis-EX er installert, blir symbolene for innstilt modus vist sammen med flaskesymbolet.
- H Nattautomatikk.** Symbolet vises når funksjonen er aktivert og tidspunktet ligger innenfor det innstilte tidsrommet.
- I 230 Volt.** Symbolet vises når en spenning på 230 V er koblet til varmanlegget.
- J På-/av-knapp.** Hovedbryter for varmeapparatet.
- K MENY-tast.** Tast for innstillingsmenyen.

Funksjoner merket med (*) er tilbehør.

Innstillingsmeny



Fig. 160:
Betjeningsenhete
n i hvilestilling



Fig. 161:
Innstillingsmenye
n på
betjeningsenhete
n

1. Start innstillingsmenyen ved å trykke på MENU-tasten.
2. Bakgrunnsbelysningen slås på og funksjonene som kan stilles inn vises.

Betjeningsenheten går over i hvilestilling etter 30 sekunder dersom skjermen ikke blir betjent.

Å bo i bobil

Innstilling av ønsket temperatur



Fig. 162: Temperaturinnstilling

Temperaturen kan stilles inn fra +5 °C til +30 °C i trinn på 0,5 °C. Dersom natt- og dagautomatikken er i drift, kan man ikke foreta temperaturinnstillinger. Pluss- og minussymbolene blir i så fall vist i grått.

1. Temperaturen som vises er den som for tiden er innstilt.
2. Øk temperaturen ved trykke på "+". Senk temperaturen ved trykke på "-".
3. Innstillingen er utført og oppvarmingen arbeider til den innstilte temperaturen er nådd.

Varmtvann

Oppvarmingen har en innebygd varmtvannsbereder med kapasitet på 8,5 liter. Varmekjelen kan også brukes uten av det er fylt ferskvann i berederen. Ved innstilling av oppvarmingen finnes tre ulike valg med hensyn til innstilling av varmtvannsbehovet. "Ikke varmtvann", "Normaldrift" eller "Mer varmtvann".

- **Ikke varmtvann.** Dersom du ikke har behov for varmtvann, trykker du på "-" (symbolet blir tomt).

Dersom natt- og dagautomatikken er i drift og varmtvannet er slått av, kan man ikke foreta temperaturinnstillinger. Pluss- og minussymbolene blir i så fall vist i grått.



Fig. 163: Ikke varmtvann



Fig. 164: Normaldrift

- **Normaldrift.** Dersom ferskvann er fylt på og du ønsker varmtvann, trykker du på "+" (symbolet er halvfullt).

Denne funksjonen kan ikke velges dersom pumpen er i kontinuerlig drift.



Fig. 165: Mer varmtvann

- **Mer varmtvann.** Blir det behov for mer varmtvann, kan vanntemperaturen økes midlertidig fra til ca. 65 °C. Trykk på "+" til symbolet er helt fylt (svart). Etter 30 minutter går varmeanlegget igjen over til normaldrift. Under oppvarmingen blir sirkulasjonspumpen stående stille.

Dersom pumpen er i kontinuerlig drift, blir funksjonen "Permanent pumpedrift" satt ut av funksjon i 30 minutter, deretter blir den satt tilbake til "Kontinuerlig pumpedrift".

MERK



Dersom man bare trenger varmtvann, f.eks. om sommeren, da man ikke har behov for oppvarming, er det ikke nødvendig å foreta noen innstillinger. Oppvarmingen styrer denne funksjonen automatisk.

Å bo i bobil

Oppvarming med gass



Fig. 166: Oppvarming med gass

Dersom man velge gass og strøm sammen, men prioriteringen mellom gass og strøm stilles inn (se ALDE-bruksanvisningen).

1. Start gassdriften ved å trykke på symbolet "LPG-flamme". Symbolet for LPG (flytende gass) vises i grønt.
2. Oppvarmingen arbeider til den innstilte temperaturen er nådd.
3. For å slå av gassdriften, trykker du på symbolet LPG-flamme. Symbolet deaktiveres og vises i blått.

Oppvarming med strøm



Fig. 167: Oppvarming med strøm

Jo høyere den valgte effekten er, jo raskere går oppvarmingsprosessen. Dersom man velge gass og strøm sammen, men prioriteringen mellom gass og strøm stilles inn (se ALDE-bruksanvisningen).

1. Start og trinnvis endring av de ulike oppvarmingstrinnene (Av, 1 kW, 2 kW eller 3 kW) med "+" eller "-". Den innstilte verdien vises på skjermen. Ved aktivering vises pluss-symbolet i grønt. Når belastningsvakten* er installert og innstilt, bruker oppvarmingen ikke mer strøm enn den trenger, selv om 3 kW er valgt.
2. Oppvarmingen arbeider med den innstilte temperaturen.
3. For å slå av elektrisk oppvarming, trykker du på "–" til "Av" er nådd.

Aktiverte funksjoner

Fig. 168:
HvilestillingFig. 169:
Aktiverte
funksjoner

Trykk på "A" for å se de enkelte funksjonene som er aktivert. Her kan du velge de respektive funksjonene og foreta nye innstillinger.

A-symbolet vises bare når en funksjon er aktivert og/eller installert.

Verktøy meny



Fig. 170: Verktøy meny

Verktøy menyen nås via innstillingsmenyen. I verktøy menyen kan man endre de øvrige funksjonene til betjeningsenheten.

- Du får frem verktøy menyen ved å trykke på verktøy symbolet i innstillingsmenyen.

MERK



Du finner flere funksjoner til betjeningsenheten i den separate ALDE-veiledningen.

ALDE-dreieregulator



Fig. 171: ALDE-dreieregulator

I soveområdet er det to dreieregulatorer for ALDE-varmeanlegget.

Temperaturen i varmeanlegget styres ved hjelp av betjeningsenheten. Med dreieregulatorene kan man trinnløst regulere varmeeffekten til gulvtempereringen og varmen i soveområdet som utvidelse til betjeningsenheten.

Å bo i bobil

6.3.4 Varmtvannsberedning

OBS



Materielle skader på grunn av langvarig stans eller frost!

Hvis kjøretøyet ikke varmes opp om vinteren, kan det oppstå frostskader på sanitæreranlegget.

Lengre stans kan føre til forurensinger på grunn av algevekst i sanitæreranlegget.

- Hold alltid sikkerhets-tappeventilen fri for smuss og is.
- Ved fare for frost eller ved langvarig stans, må vanntanker, beholdere, slanger og ledninger tømmes helt. La pumpen gå på tomgang i ca. 5 minutter for å unngå frostskader på grunn av vannrester i pumpen.

MERK



Frostskader eller forurensinger på grunn av algevekst på vannanlegget dekkes ikke av garantien!

Blandebatteri



Fig. 172: Blandebatteri

ADVARSEL



Fare for skålding på grunn av varmt vann!

Varmt vann kan forårsake skålding på hender og andre kroppsdele.

- Åpne blandebatteriet først i kaldstilling, og øk så temperaturen forsiktig.

1. Drei blandespaken i retning kaldvannstilling (blå merking) og løft langsomt oppover retning rød merking for å tappe.
2. Drei blandespaken i retning blå merking og trykk helt ned for å lukke.

6.3.4.1 Ved installert TRUMA-varme og TRUMA-varmeelement



Fig. 173: Tappeventiler

Fylle varmtvannsberederen

1. Fyll ferskvannstanken (→ "Påfylling av ferskvann").
2. Slå på hovedbryter (strømforsyning).
3. Steng kaldt- og varmtvannstappeventilene.
4. Åpne blandebatteriet i kjøkkenet eller i sanitærrområdet i varmtvannsposisjon.
5. Steng blandebatteriet igjen så snart det renner ut vann.

MERK



Når varmtvannsberederen er fylt opp, kommer det først kun kaldt vann ut av blandebatteriet, siden vannet ennå ikke er varmet opp.

Tømme varmtvannsberederen

Ved fare for frost eller dersom ferskvannsanlegget ikke skal brukes, må vannet tappes av på følgende måte:

1. Slå av varmluftsviften for gassvarmen.
2. Slå av den elektriske varmen i varmtvannsberederen.
3. Slå av hovedbryter (strømforsyning).

ADVARSEL



Fare for skålding på grunn av varmt vann!

Når varmtvannsberederen tømmes, kan varmt vann komme ut og medføre alvorlige forbrenninger på hendene og huden.

- Før vannet tømmes, må det avkjøles i varmtvannsberederen til omgivelsestemperatur.

4. Åpne tappeventilene.
5. Tapp av ferskvannet (→ "Tappe ferskvann").

Betjene varmtvannsberederen

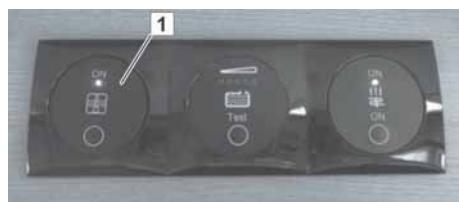


Fig. 174: På/av-bryter for varmtvannsberedningen

Varmtvannsberedningen slås på og av med på/av-bryteren (1). Den befinner seg over inngangsdøren.

Det er ikke nødvendig å utføre vedlikehold på varmtvannsberedningen.

Å bo i bobil

6.3.4.2 Ved installert TRUMA-Combi-oppvarming

1. Lukk skyveren for ferskvannstanken.
2. Fyll ferskvannstanken.
3. Steng kaltvanns- og varmtvannsledningen, se sikkerhets-tappeventil.
4. Fyll varmtvannsberederen. Det gjøres ved å dreie blanderspaken på blandebatteriet i retning varmtvannsstilling (rød markering) og løft den oppover. Dermed blir kaldt vann pumpet fra ferskvannstanken inn i varmtvannsberederen.
5. Når luften er ute av vannledningen og kaldtvannet strømmer, kan blanderspaken lukkes igjen.
6. Start oppvarmingen.

Etter ca. 30 minutter er varmtvannet klart.

Digital TRUMA-betjeningsenhet CP plus



- Sentral betjeningsdel for TRUMA Combi CP plus ready og/eller et TRUMA klimaanlegg
- Boost-funksjon for rask varmtvannstilførsel og romoppvarming
- Alle funksjoner kan programmeres med tidsur
- Individuell temperaturinnstilling etter klokketid – for en rolig natt

Den fungerer som grensesnitt for betjening av tilkoblede apparater via TRUMA App og iNet Box.

Du finner en detaljert beskrivelse i bruksanvisningen fra produsenten.

Fig. 175: Digital TRUMA-betjeningsenhet CP Plus

6.3.4.3 Ved installert ALDE-varmeapparat (ekstrautstyr)



Fig. 176: Tappeventiler lukket

1. Lukk skyveren for ferskvannstanken.
2. Lukk ventilene for kaldtvanns- og varmtvannstanken.
3. Lukk kombi-tømmeventilen.
4. Fyll ferskvannstanken.
5. Fyll varmtvannsberederen. Det gjøres ved å dreie blanderspaken på blandebatteriet i retning varmtvannsstilling (rød markering) og løft den oppover. Dermed blir kaldt vann pumpet fra ferskvannstanken inn i varmtvannsberederen.
6. Når luften er ute av vannledningen og kaldtvannet strømmer, kan blanderspaken lukkes igjen.
7. Start oppvarmingen.

Etter ca. 30 minutter er varmtvannet klart.

Å bo i bobil

6.4 Sitte og sove

6.4.1 Bygge om sittegruppen

Sittegruppens utførelse er modellavhengig. Ved å senke bordet kan man få flere soveplasser.



Fig. 177: Bord, firkantet

Senke bord med støttebein

1. Skyv skyvehylsen (1) opp og vipp opp den nederste delen av bordbeinet (2).
2. Vipp bordplaten oppover og ta det ut av veggskinnen (3).
3. Hekt bordplaten inn i den nedre veggskinnen (4) i vippet stilling.
4. Vipp bordplaten framover til det oppvippede bordbeinet ligger sikkert på gulvet.

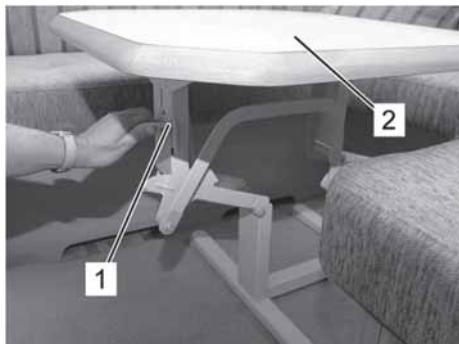


Fig. 178: Bord med løftebordmekanisme

Senke bord med løftemekanisme

1. Vri håndtaket (1) mot urviseren og hold fast for å låse opp vippemekanismen.
2. Trykk bordplaten (2) ned.
3. Når bordplaten har gått i inngrep i nederste stilling, kan du slippe håndtaket (1).

Løftebordmekanisme "Ilse-Lift" (ekstrautstyr)



Funksjoner:

Senkbar ettbeins-bordfot

Roterbar bordplate



Løfte bordet

- Sving betjeningshendelen (2) 180 grader.
Bordet løftes automatisk.
Lås betjeningshendelen igjen når ønsket høyde er nådd



Dreie bordplaten

- Når fingerskruen (1) er løsnet kan bordplaten roteres og justeres.
(Bare når løftebordet er kjørt ut)
Fingerskruen må trekkes til igjen når bordplaten er justert.

Fig. 179: Løftebordmekanisme "Ilse-Lift"

Senke bordet

- Sving bordet tilbake i grunnstilling før det senkes. Trekk til fingerskruen etter at det er svingt tilbake.
Aktiver betjeningshendelen (2) for å senke bordet.
- Sving betjeningshendelen (2) 180 grader og trykk ned bordplaten samtidig.
Lås betjeningshendelen igjen når ønsket høyde er nådd.

Å bo i bobil



1. Senk bordet (1)



2. Trykk på knappen (2) i nærheten av trekkehåndtaket (3) slik at bremsen løsner.
3. Trekk trekkehåndtaket (3) hardt nedover til klappsenget (4) ligger på ryggputene.



4. Sett opp stigen (5) og hekt den i trekkehåndtaket (3).

MERK



Stigen må bare settes opp i denne posisjonen.

Sittegruppen settes tilbake i motsatt rekkefølge.

Fig. 180: Senke klappsenget

6.4.2 Vippekonsoll som sengeforlengelse



Fig. 181: Vippekonsoll som sengeforlengelse

Avhengig av modellen kan det være montert en vippekonsoll som sengeforlengelse.



Fig. 182: Løsne låsemekanismen

Vippe inn vippekonsollen

- Trykk begge låsemekanismene (1) opp samtidig og vipp vippekonsollen ned.

Vippe ut vippekonsollen

- Vipp opp vippekonsollen til de to låsemekanismene (1) går i inngrep.

Å bo i bobil

6.4.3 Innrede belysning

I bo- og soveområdet er det, avhengig av modell og valgt utstyr, installert belysningsarmaturer av forskjellig art og antall, f.eks. lamper, lyslister eller hjørnelys.

Stille inn lysstyrken

Lysstyrken på lampene i oppholdsrommet kan stilles inn etter behov.

- Trykk og hold inne lysknappen på multifunksjonsbryteren til ønsket lysstyrke er oppnådd.
- For enkelt å slå lyset av eller på uten lysstyrkeinnstilling trykkes den aktuelle lysknappen kort en gang.

Slå bad- og kjøkkenlys på og av

Baderomsbelysningen og kjøkkenlyset har egne AV/PÅ-brytere innen rekkevidde fra lysarmaturen.

Disse belysningsarmaturene kan ikke slås av/på med knappekombinasjonen og kan ikke reguleres.

Flytte LED-lys



Fig. 183: Flytte LED-lys

LED-lysene i skinnesystemet kan flyttes:

1. Slå av LED-lysene med sokkelbryteren.
2. Drei sokkelen 90°, slik at sokkelen står på tvers av holdeskinnen (→ Fig. 183).
3. Ta LED-lysene ut nedover.
4. Heng LED-lysene inn i holdeskinnen på et annet sted.
5. Drei sokkelen 90° tilbake, sånn at sokkelen igjen ligger på langs på holdeskinnen.

LED-lyset kan nå igjen slås på med sokkelbryteren.

6.4.4 Heving og senking av hevetaket

Sikkerhetsanvisninger

FARE



Livsfare på grunn av lynnedsdag!

Under et tordenvær kan personer i hevetaket bli livsfarlig skadet.

- Under tordenvær må ingen oppholde seg i hevetaket.

ADVARSEL



Fare for skade ved fall!

Småbarn kan i søvne, under lek eller under opphold i hevetaket uten oppsyn, falle gjennom gjennomgangen og brekke armer og bein og få varige skader.

Personer med innskrenket mobilitet kan falle ned eller skade seg under opphold i, eller på vei opp eller ned til hevetaket.

- Hevetaket er ikke egnet for bruk uten tilsyn eller for barn under seks år.
- Bruk av hevetaket av personer med begrenset bevegelsesfrihet bør unngås.

FORSIKTIG



Helsekader på grunn av avgasser!

Under ugunstige vindforhold kan avgassene fra oppvarmingen trekke inn i soveområdet.

- Hold alle teltvinduene lukket ved oppvarming.

OBS



Fare for brann på grunn av taklampe!

Taklampen kan svi innredningen.

- Slå av taklampene hver gang etter bruk.

Å bo i bobil

Pleietips

MERK



Luft foldebelgen flere ganger i sesongen for å unngå fuktighet og råtten lukt.

Ikke slå sammen hevetaket i fuktig eller våt tilstand, f. eks. rett etter et regnvær.

Fjern sengetøyet i hevetaket før lange brukspauser for å unngå jordslag og råte.

Heving av hevetaket

OBS



Fare for skade på hevetaket!

Når hevetaket heves kan spisse gjenstander eller gjenstander med harde kanter kan lage risser, buler og hull i det og ødelegge belgen.

- Kontroller før hevetaket heves at det ikke er tak, utspring, master, rør, ledninger, skilt, trær, grener eller andre over det.

OBS



Fare for skade på belgen!

Når hevetaket er hevet utgjør det en stor angrepsflate for vind. Kraftig vind, f.eks. ved kysten eller på fjellet, kan flerre opp belgen og skade hevetaket.

- Parker alltid kjøretøyet i vindretningen og med den lave delen av hevetaket mot vinden.
- Senk hevetaket når du er fraværende og ved sterk vind eller kastevind.

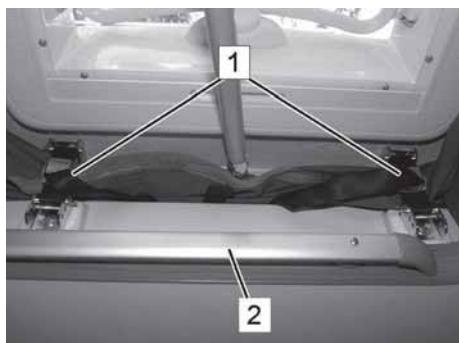


Fig. 184: Heving av hevetaket

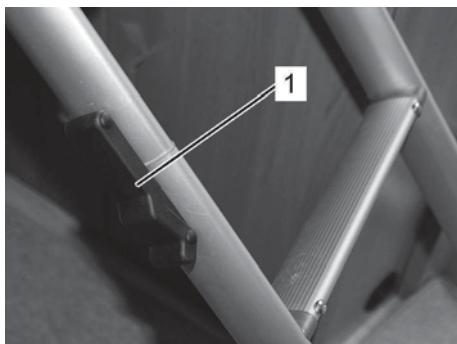


Fig. 185: Låsing (1) av stigen.

1. Still kjøretøyet i en egnet parkeringsposisjon.
2. Ta taklasten av fra taket.
3. Åpne takluken.
4. Sett sammen de to delene av stigen og lås dem fast til hverandre (Fig. 185/1).
5. Hekt stigen inn i opptaksskinnen (Fig. 184/2) i takluken og still den fast ned på gulvet.
6. Åpne takluken (Fig. 184/1).

OBS



Skade på takpanseret!

Når man trykker opp hevetaket kan takpanseret bli skadet.

- Trykk aldri mot takpanseret!

7. Trykk forsiktig stangen på snoren mot GFK-skallet til gassfjærerne i hevetaket løfter seg av seg selv.
8. Lukk takluken igjen før du sover i hevetaket.
9. Ikke berør belgen fra innsiden eller len gjenstander (f.eks. sengeklær) mot den, det kan føre til at det trenger inn vann.

Å bo i bobil

Senking av hevetaket

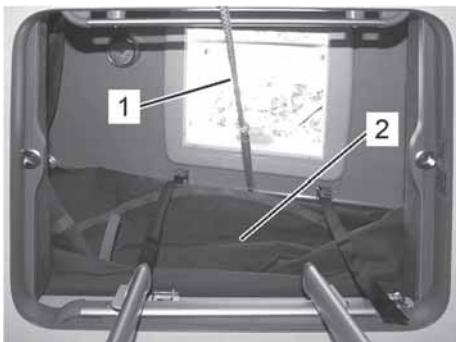


Fig. 186 Trekkline (1), belg (2)

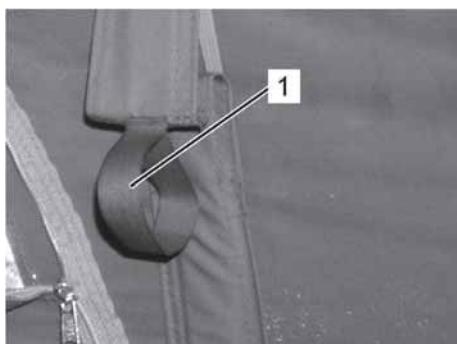


Fig. 187 Sløyfer (1)

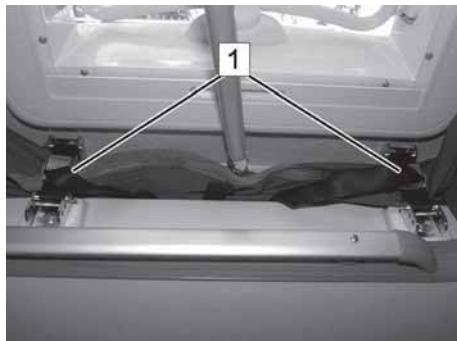


Fig. 188: Taklås (1)



Fig. 189: Takluke

1. Lukk luftevinduet og borrelåsene fullstendig.
2. Åpne takpanseret for å unngå overtrykk i hevetaket når det lukkes. Hvis ikke blir belgen presset utover.

FORSIKTIG

Fare for skader når du klatrer ned!



Hvis du hopper ned fra hevetaket kan du bli skadet av møbeldeler og glasskår.

- Hopp aldri ned fra hevetaket eller klatre ned uvørent.
- Tråkk ikke på møbeldeler eller dekkplatene på komfyren eller vasken.
- Bruk alltid stigen for å komme ned.

3. Fjern alle gjenstander som kan trykke mot takpanseret (tepper, soveposer, klær osv.) fra hevetaket og forlat hevetaket.

OBS

Fare for skade på belgen!

Når hevetaket senkes kan belgen komme i klem mellom delene og bli skadet.

- Når hevetaket senkes må du sørge for at belgen faller forskriftsmessig innover og ikke under kanten på hevetaket, mellom gasstrykkfjærene, saksene eller karosseriet eller blir klemt mellom taklåsene.

4. Stå på stigen og trekk hevetaket langsomt nedover ved å dra i trekklinen (Fig. 186/1). Trekk samtidig sidesløyfene (Fig. 187/1) på belgen forsiktig så langt innover som mulig og sorg for at belgen ikke kommer i klem mellom delene.
5. Kontroller utenfor kjøretøyet at belgen ikke henger ut noe sted.
6. Steng hevetaket om hyggelig med taklåsene (Fig. 188/1).
7. Legg bort stigen og trekklinen, deretter kan takluken (Fig. 189) lukkes igjen.

6.5 Sanitærrområde

6.5.1 Bruke dusjen og vaskeservanten

Dusjen og vaskeservanten i sanitærrområdet forsynes fra varmeelementet eller en varmtvannsbereder (ekstrautstyr).

- Bruk blandebatteriet for å tappe vann.

6.5.2 Toalettskylling med DOMETIC



Fig. 190: Svingbart toalett

1. For å spyle trekkes skyveren (1) ut.
2. Trykk på trykknappen (2) til toalettskyllingen.
3. Skyv skyveren (1) inn igjen etter skylling.

Å bo i bobil

6.5.3 Toalettskylling med THETFORD

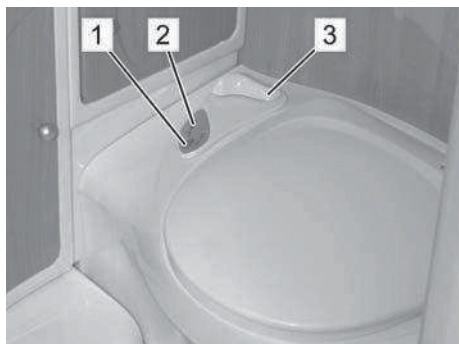


Fig. 191: Kassettoalett

1. Før skylling må skyveren til kloakktanken åpnes. Til dette dras hendelen (3) framover.
2. Trykk på den blå trykkbryteren (1) for å skylle.
3. Etter skylling trykkes hendelen (3) bakover for å lukke skyveren til kloakktanken.
4. Kontroller nivået i kloakktanken på indikatoren (2), tøm kloakktanken hvis nødvendig.



Fig. 192: Svingbart toalett

Ved svingbart toalett

1. Drei toalettsetet med lukket lokk for hånd til ønsket posisjon.
2. Drei spaken (1) på toalettskålen mot klokken for å skylle.
3. Trykk på skylleknappen (2) til toalettskyllingen. Betjeningsfeltet er da aktivert.
4. Trykk skylleknappen (2) en gang til for å skylle.
5. Drei spaken (1) med klokken etter skylling.

Tømme kloakktank



Fig. 193: Kloakktank i avfallsjakten

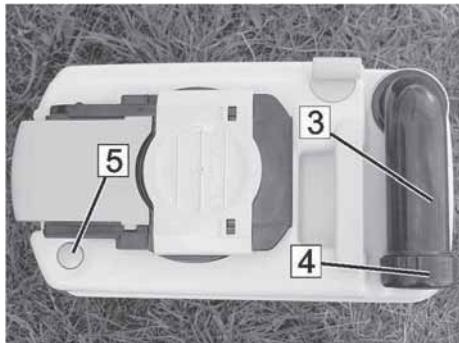


Fig. 194: Tømme kloakktank

MERK



Kloakktanken må tømmes senest når nivåanvisningen ved siden av spylebryteren lyser opp.

Ved fare for frost og når bobilen ikke er oppvarmet, må kloakktanken tømmes fullstendig.

MERK



Kloakk og kjemikalier forurensrer miljøet.

- Tøm kloakktanken på dertil bestemte tømmesteder.

1. Lukk skyver på toalettskålen.
2. Åpne toalettrommet på utsiden av bokarosseriet.
3. Trykk på den fargede holdesikringen (1) og dra kloakktanken ut av avfallsjakten med håndtaket (2).
4. Sving tappepluggen (3) til siden og skru av lokket (4) på en anvist tømmestasjon.
5. Hold den fargede knappen (5) til lufteventilen inne og tøm kloakktanken.
6. Rengjør kloakktanken med ferskvann, lukk deretter lokket og sving tilbake tappepluggene.
7. Skyv kloakktanken så langt inn i avfallsjakten at holdesikringen går i lås.
8. Lukk toalettrommet.
9. Fyll på ny sanitærvæske.

Å bo i bobil

6.6 Kjøkkenområde

6.6.1 Bruke gasskoker

ADVARSEL



Fare for forbrenning på grunn av åpen gassflamme!

Ikke-tiltenkt bruk fører til skader.

- Åpne kjøkkenvinduet før bruk.
- Gass må aldri strømme ut uten at den brennes.
- Gasskokeren må ikke brukes til oppvarming.

Minimum og maksimal kjelestørrelse

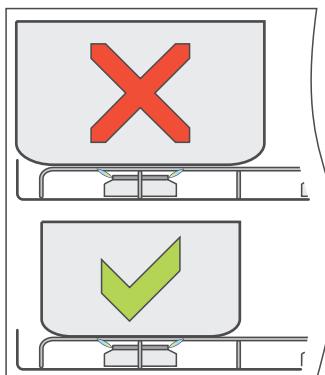


Fig. 195: Kjelerørrelse

OBS



Brannfare på grunn av for store kjeler!

Bruk av for store kjeler fører til overoppheeting og dermed til økt brannfare.

- Plasser kjelen midt på over brenneren på kokeplaten.
- Kjelene som brukes, må ikke være større enn risten som befinner seg på brenneren.
- Informasjon om hvilke kjelerørrelser som kan brukes, finnes på klistermerket på glassplaten.

MERK



- *Dette apparatet skal bare drives med flytende gass (LPG).*
- *Bruk bare angitt gasstrykk.*
- *Dette apparatet er godkjent for bruk med propan eller butangass.*
- *Vi anbefaler at det brukes propangass på dette apparatet.*
- *Bruk av butangass kan redusere effekten på apparatet dersom omgivelsestemperaturen er under 10 °C.*
- *Butangass bør ikke brukes når omgivelsestemperaturen er under 5 °C.*
- *Dette apparatet må jordes.*

Koking

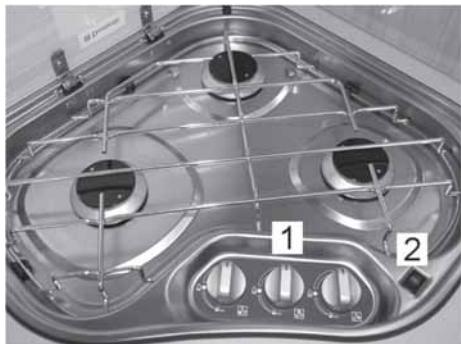


Fig. 196: Gasskoker

Gasskokeren befinner seg under en sikkerhets-glassplate.

1. Klappe opp gassplaten.
2. Åpne gassflaskeventil og hurtiglukkeventil "koker".
3. Trykk, drei opp og hold regulatoren til den ønskede kokeplaten i betjeningsgropen (1).
4. Trykk tenningsbryteren (2) flere ganger til gassflammen tenner.
5. Hold regulatoren inne i 10-15 sekunder til før du slipper den.
6. Still inn gassflammen til ønsket styrke med regulatoren. Ikke trykk inn regulatoren ved innstillingen.
7. Drei regulatoren til "0" etter matlaging.

MERK



*Etter at flammen har sloknet sperrer
tenningssikringsventilen automatisk gasstilførselen.*

8. Steng hurtiglukkeventil "koker" og lukk gassflaskeventilen.
9. La kokestedet kjøre seg ned, rengjør stedet og klapp tilbake glassplaten.

Å bo i bobil

6.6.2 Bruk av kombinasjonskokefeltet

ADVARSEL



Fare for forbrenning på grunn av åpen gassflamme!

Ikke-tiltenkt bruk fører til skader.

- Åpne kjøkkeninduet før bruk.
- Gass må aldri strømme ut uten at den brennes.
- Gasskokeren må ikke brukes til oppvarming.

Minimum og maksimal kjelestørrelse

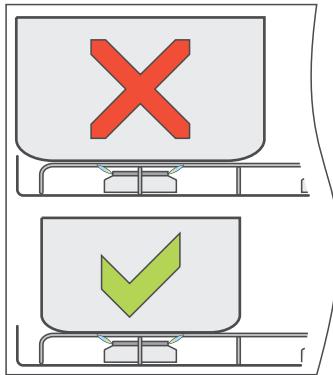


Fig. 197: Kjelestørrelse

OBS



Brannfare på grunn av for store kjeler!

Bruk av for store kjeler fører til overoppheating og dermed til økt brannfare.

- Plasser kjelen midt på over brenneren på kokeplaten.
- Kjelene som brukes, må ikke være større enn risten som befinner seg på brenneren.
- Informasjon om hvilke kjelestørrelser som kan brukes, finnes på klistermerket på glassplaten.

MERK



- *Dette apparatet skal bare drives med flytende gass (LPG).*
- *Bruk bare angitt gasstrykk.*
- *Dette apparatet er godkjent for bruk med propan eller butangass.*
- *Vi anbefaler at det brukes propangass på dette apparatet.*
- *Bruk av butangass kan redusere effekten på apparatet dersom omgivelsestemperaturen er under 10 °C.*
- *Butangass bør ikke brukes når omgivelsestemperaturen er under 5 °C.*
- *Dette apparatet må jordes.*

Koking



Fig. 198: Kombinasjonskokefelt

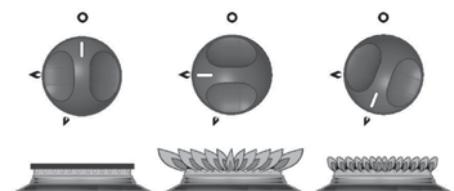


Fig. 199: Stillinger for
betjeningselementene
AV, høy flamme, spareflamme

Gasskokeren befinner seg under en sikkerhets-glassplate.

1. Klappe opp gassplaten. Den separate glassplaten over vasken kan være lukket.
2. Åpne gassflaskeventil og hurtiglukkeventil "koker".
3. Trykk inn bryterknappen og drei den mot klokken til høyeste posisjon (høy flamme)
4. Hold bryterknappen inne og hold en brennende fyrstikk eller en stavlighter mot brenneren. På modeller med automatisk gnisttenning er fremgangsmåten den samme, den eneste forskjellen er at gnisttenningen skjer automatisk når man trykker inn bryterknappen. På modeller med manuell gnisttenning er fremgangsmåten den samme, den eneste forskjellen er at gnisttenningen skjer ved +å trykke på knappen på frontplate.
5. Etter tenning må man holde bryterknappen inne i ca. 10 - 15 sekunder.
6. Slipp bryterknappen og still inn gassflammen til ønsket styrke med regulatoren. Ikke trykk inn regulatoren ved innstillingen.
7. Dersom brenneren ikke tenner i løpet av 15 sekunder, må du slippe bryterknappen og vente i minst ett minutt før du gjentar fremgangsmåten fra (3) til (6).
8. For å slå av dreier du bryterknappen til streken på knappen peker på punktet på brytertavlen.

MERK



*Etter at flammen har sloknet sperrer
tenningssikringsventilen automatisk gasstilførselen.*

9. Steng hurtiglukkeventil "koker" og lukk gassflaskeventilen.
10. La kokeren kjøre seg ned, rengjør stedet og sett glassplaten tilbake.

Å bo i bobil

6.6.3 Vippekonsoll for å forlenge kjøkkenarbeidsbenken



Fig. 200: Vippekonsoll for å forlenge kjøkkenarbeidsbenken

Avhengig av modellen kan det være montert en vippekonsoll for å forlenge kjøkkenarbeidsbenken.



Fig. 201: Løsne låsemekanismen på vippekonsollen

6.6.4 Bruk av stekeovn med grillfunksjon (ekstrauststyr)

Ovn med grill (ekstrauststyr) monteres som spesialønske.

ADVARSEL

Forbrenningsfare på grunn av varme ovn!

Varm stekeovn kan føre til forbrenninger.



- Ta aldri på varme overflater. Hold barn borte.
- Åpne alltid luken ved tenning.
- Trekk ut varmeskjoldet ved bruk av grillen og la luken være litt åpen.

Steking



Fig. 202: Stekeovn med grill

1. Åpne gassflaskeventil og hurtiglukkeventil "stekeovn".
2. Åpne stekeovnsdøren.
3. Drei betjeningsknappen til 240°, trykk og hold.
4. Trykk flere ganger kort på tenningsknappen med lyn-symbol, til flammen i stekerommet tenner.
5. Hold betjeningsknappen inne i 10-15 sekunder til før du slipper den. Vent minst 1 minutt med neste tenningsforsøk hvis brenneren ikke tenner.
6. Sett inn stek ovensristen og steng stekeovnsdøren.
7. Drei betjeningsknappen 180° og la ovnen forvarme i ca. 10 min (full varme blir nådd etter 15 til -20 min).
8. Sett det som skal stekes inn i stekeovnen, steng stekeovnsdøren og velg steketemperaturen med betjeningsknappen.
9. Drei betjeningsknappen til "o" etter steking.
10. Ta det som ble stekt ut av ovnen med gryteklyper eller grytehansker og la det kjøle ned.

Grilling




Fig. 203: Varmeskjold

1. Åpne gassflaskeventil og hurtiglukkeventil "stekeovn"
2. Åpne stekeovnsdøren og trekk ut varmeskjoldet under betjeningsdekslet.
3. Drei betjeningsknappen til symbolet "Overvarme" (= grilldrift), trykk og hold.
4. Trykk flere ganger kort på tenningsknappen med lyn-symbol, til flammen i stekerommet tenner.
5. Hold betjeningsknappen inne i 10-15 sekunder til før du slipper den. Vent minst 1 minutt med neste tenningsforsøk hvis brenneren ikke tenner.
6. Sett det som skal grilles inn i stekeovnen, lukk stekeovnsdøren og la den stå i en litt åpen stilling.
7. Velg ønsket grilltemperatur med betjeningsknappen.
8. Drei betjeningsknappen til "o" etter grilling.
9. Ta det som ble grillet ut av stekeovnen med gryteklyper eller grytehansker og la det kjøle ned.

Å bo i bobil

6.6.5 Bruke Thetford-kjøleskap

MERK



Før bruk og rengjøring, samt ved bortsetting for lengre tid (f. eks. vinterpause), må man følge kjøleskapsprodusentens bruksanvisning!

Oversikt

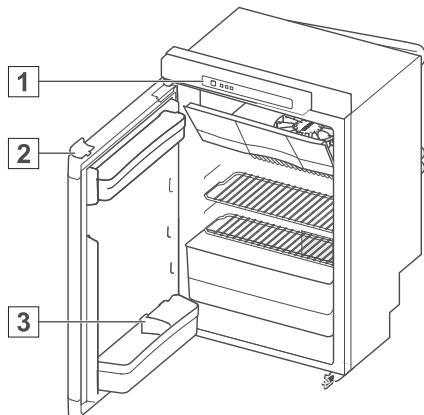


Fig. 204: Kjøleskap Thetford Modell A

Kjøleskapet kan drives med 12 V, 230 V eller med gass.

- For å unngå å lade ut forsyningsbatteriet bruker du 12 V-drift kun mens motoren går.
- Ved en høyde over 1000 m over NN kan det forekomme feil pga. høyden ved gasstenninng (ikke en feilfunksjon).
- Kjøleskapet fungerer feilfritt ved en helningsvinkel opp til ca. 5°.
- Ved bruk om vinteren må vinterbeskyttelsen settes på.
- For å åpne trykkes dørlåsen (2) øverst på kjøleskapdøren nedover og døren svinges opp.

LED-betjeningsfelt (1)

- A Av-/På-bryter
- B Bekreftelsestast
- C Piltaster
- D Kildesymboler
- E Indikering av kjøletrinn
- F Symbol "Anti-kondensering" (kun for modell B)
- G Symbol "Tomme batterier" (valgfritt ekstrautstyr)

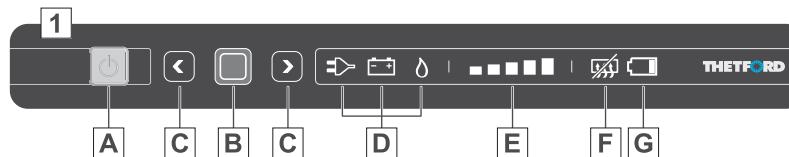


Fig. 205: LED-betjeningsfelt

Slå på kjøleskapet

1. Hold Av- / På-knappen (A) inne i 1 sekund. Det tennes en grønn lampe inne i Av- / På-knappen.
2. LED-betjeningsfeltet dimmes etter 10 sekunder. Den grønne lampen indikerer at kjøleskapet fortsatt er i drift.

Valg av energikilde

1. Når kjøleskapet er slått på, holdes bekreftelsestasten (B) inne i 2 sekunder. Kildesymbolene (D) begynner å blinke.
2. Velg ønsket kilde ved å trykke på piltastene (C).
3. Bekreft valget ditt ved å trykke på bekreftelsestasten (B).

Valg av kjøletrinn

1. Når kjøleskapet er slått på, holdes bekreftelsestasten (B) inne i 2 sekunder. Kildesymbolene (D) begynner å blinke.
2. Trykk på bekreftelsestasten en gang til.
3. Kjøletrinnindikeringene (E) begynner å blinke. Velg ønsket kjøletrinn med piltastene (C).
4. Bekreft valget ditt ved å trykke på bekreftelsestasten (B).

Under kjøring

Døren låses automatisk når du lukker kjøleskapet og trykker mot kjøleskapdøren. Dørlåsen (1) sikrer dessuten døren under kjøringen.

MERK

Forsikre deg om at ingen av varene i kjøleskapet forskyver seg under kjøringen. Flaskene i døren sikres med flaskeholderen (3) og matvarene festes i hyllene.

Slå av kjøleskapet

- Hold Av- / På-knappen (A) inne i 2 sekunder. Alle lampene på LED-betjeningsfeltet slukker.

Å bo i bobil

6.6.6 Bruke Dometic-kjøleskap

Generelt



Fig. 206: Åpne kjøleskapet

Kjøleskapet kan drives med 12 V, 230 V eller med gass.

- For å unngå å lade ut forsyningsbatteriet bruker du 12 V-drift kun mens motoren går.
- Ved en høyde over 1000 m over NN kan det forekomme feil pga. høyden ved gasstennung (ikke en feilfunksjon).
- Kjøleskapet fungerer feilfritt ved en hellingsvinkel opp til ca. 5°.
- Ved bruk om vinteren må vinterbeskyttelsen settes på.
- For å åpne trykkes håndtaket på kjøleskapets øvre kant nedover og døren svinges opp.
- Før første gangs bruk og rengjøring, samt ved bortsetting for lengre tid (f. eks. vinterpause), ta hensyn til kjøleskapsprodusentens bruksanvisning!

Slå på kjøleskap med automatisk tenning

Betjeningselementer

- 1 Energivalgtast
- 2 Feilvisning
- 3 Driftstypevisning
- 4 Temperaturtrinnsvisning
- 5 Temperaturtrinntast

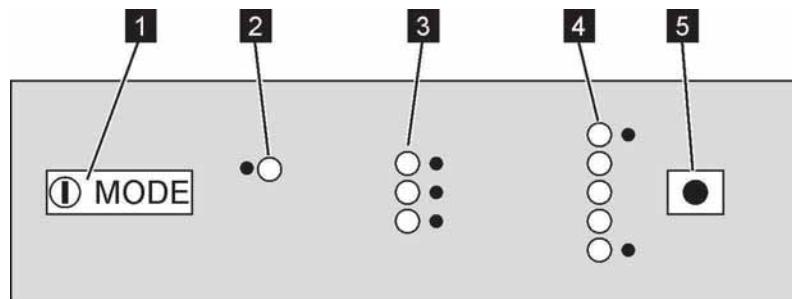


Fig. 207: Betjeningselementer på kjøleskapet med automatisk tenning

Elektrisk drift

1. Trykk energivalgtast (1) i ca. 2 sekunder.
2. Energivalgtasten (1) trykkes inn flere ganger til driftsanvisningen (3) viser batteri- eller nettdrift.
3. Temperaturtrinntasten (5) trykkes inn flere ganger til temperaturtrinnsvisning (4) viser den ønskede kjøleeffekten.

Gassdrift

1. Åpne gassflaskeventilen.
2. Åpne hurtiglukkeventil for kjøleskapet.
3. Trykk energivalgtast (1) i ca. 2 sekunder.
4. Energivalgtasten (1) trykkes inn flere ganger til driftsartanvisningen (3) viser gassdrift.
5. Temperaturtrinntasten (5) trykkes inn flere ganger til temperaturtrinnsvisning (4) viser den ønskede kjøleeffekten.

Slå av kjøleskapet

1. Trykk energivalgtasten på kjøleskapet i ca. 2 sekunder.
2. Trykk inn låseinnretningen til dørlåsen og skyv den fram. Kjøleskapdøren blir på denne måten stående litt åpen for å unngå muggdannelse.

Etter gassdrift:

3. Lukk hurtiglukkeventil for kjøleskapet.
4. Steng gassflaskeventilen.

MERK

Før lengre pauser (f. eks. vinterpause) må vinterbeskyttelsen settes på.

Å bo i bobil

Slå på kjøleskap med manuell tenning

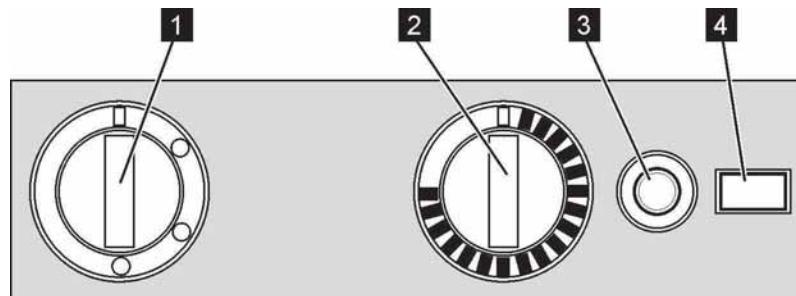


Fig. 208: Betjeningselementer på kjøleskap med manuell tenning

Elektrisk drift

1. Energivalgbryteren (1) settes til strøm- eller batteridrift.
2. Trykk inn temperaturtrinnsregulatoren (2), sett den på ønsket kjøleeffekt og slipp den igjen.

Gassdrift

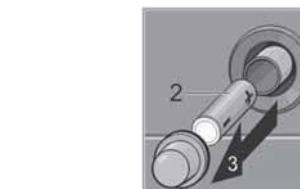


Fig. 209: Bytte batteri ved batteritenning (kun hvis installert)

1. Åpne gassflaskeventilen.
2. Åpne hurtiglukkeventil for kjøleskapet.
3. Sett energivalgbryteren (1) på gassdrift.
4. Trykk inn temperaturtrinnsregulatoren (2), sett den på ønsket kjøleeffekt og hold inne.
5. Trykk på tenningshodet (3) for å tenne.

MERK



Noen kjøleskapsmodeller er utstyrt med en batteritrenner. Hvis ingen tenning skjer, kontroller batteripolingen eller bytt batteri (→ kapittel feil, avsnitt kjøleskap).

6. Etter tennenningen holdes temperaturtrinnsregulatoren (2) inne i 15 sek. til, deretter slippes den.

Slå av kjøleskapet

1. Sett energivalgbryteren til posisjonen AV på kjøleskap med manuell tennin.
2. Trykk inn låseinnretningen på dørlåsen og skyv den fram. Kjøleskapdøren blir på denne måten stående litt åpen for å unngå muggdannelse.

Etter gassdrift:

3. Lukk hurtiglukkeventil for kjøleskapet.
4. Steng gassflaskeventilen.

MERK



Før lengre pauser (f. eks. om vinteren) må vinterbeskyttelsen settes på.

Vedlikehold

7 Vedlikehold

7.1 Utvendig rengjøring

MERK



Akrylglass-vindusruter er veldig følsomme og krever spesiell pleie.

Vask kun med en ren svamp eller en myk fille og rent vann til.

Unngå kjemiske rengjøringsmidler, vindusrengjøringsmidler og andre sterke rengjøringsmidler.

Bruk ved sterk tilsmussing spesielle rengjøringsmidler for akrylglass.

1. Lukk alle dører, vinduer og takluker før rengjøring av kjøretøyet.
2. Spyl kjøretøyet med en svak vannstråle på et tillatt sted for kjøretøy-rengjøring.
3. Bruk en myk svamp og mild vaskesjampo for å vaske kjøretøyet og skyll med vann.
4. Tørk deretter bobilen (f.eks med semsket skinn), fjern fukt spesielt fra lampeinnfatninger, vindusrammer etc.
5. Plei overflater med egnet konserveringsmiddel.

MERK



GFK-overflater forvitrer raskere enn lakkerte overflater, de blir matte og det kan også oppstå mose og algevekst. Derfor må GFK-overflater poleres minst en gang i året og forsegles med voks mot UV-lys for å gi langvarig beskyttelse mot forvitring. Egnet polish og forseglinger finner du i utstyrssforretninger til camping, båter og yachter.

6. Kunststoffdeler som støtfangere og spoilere rengjøres med vanlige, ikke aggressive kunststoff-pleiemidler som fås kjøpt i handelen.
7. Gni inn dør- og vindusgummi med et gummipleiemiddel (f.eks. talkum).
8. Smør evt. dørhengsler, støtter og ledd.

7.2 Innvendig rengjøring

1. Plei interiøret og gulvet med vanlig, ikke aggressivt rengjørings- og pleiemiddel.
2. Tørk av møbeloverflater med en fuktig klut, bruk evt. møbelpolish.
3. Støvsug eller rengjør seteputene forsiktig med et mildt skumrensemiddel. Må ikke vaskes.
4. Skyll ut og desinfiser ferskvannstank og ferskvannledninger, tøm og rens spillvannstank.
5. Rengjør oppvaskkummen og nedsenkingen rundt kokesonen med spesielt, ikke skurende rengjøringsmiddel for rustfritt stål, unngå riper.
6. Rengjør plastdeler som dusj og vaskeservant med skånende plastpleie- og -rengjøringsmiddel.

7.3 Hevetak (ekstrautstyr)

Pleietips for hevetaket

- Behandle foldebelgen årlig før sesongstart med impregnering som fås kjøpt i butikken.
- Gjennomluft foldebelgen flere ganger i året for å unngå fuktighet og råtten lukt.
- Slå aldri sammen hevetaket i fuktig eller våt tilstand, f. eks. rett etter et regnvær.
- Gni tetningsgummi i takskallet inn med et egnet slippmiddel (f. eks. talkum) før vinteren.
- Behandle takskallet med GFK-politur.
- Test belter i taklåsen regelmessig og før hver reisestart, om de er i orden og fungerer korrekt. Skift ut ødelagte belter før reisestart.
- Før lange brukspauser og før vinteren må sengetøyet i hevetaket fjernes for å unngå jordslag og råte.

Vedlikehold

7.4 Forsyningsbatteri (ekstrautstyr)

1. Kontroller forsyningsbatteriets ladetilstand (hvis installert), evt. lad opp (kapitlet "Oversikt").

MERK



Campingvognen leveres med et vedlikeholdsfrift forsyningsbatteri og krever derfor ikke noe spesielt stell.

Hvis det er installert en annen type ved batteribytte, må i tillegg følgende trinn utføres:

2. Kontroller syrenivået i forsyningsbatteriet.
3. Hvis nivået er under MIN-merket, må det fylles på destillert vann i de aktuelle battericellene til MAKs-merket.
4. Lad opp forsyningsbatteriet med en lader i minst 12 timer.

7.5 Sette ut av drift

- For å sette bobilen ut av drift følges tiltakene nedenfor.
- Arbeider for vinteropplag er merket med **W** (vinter).
- Utvid denne listen etter eget behov.

Komponent	Gjøremål	
Understell	<p>Parker kjøretøyet sikkert og sikre så det ikke kan begynne å rulle. Ikke trekk til håndbrekket.</p> <p>Rengjør understellet grundig, utbedre rust- og lakkskader.</p> <p>Kontroller lufttrykket i dekkene, evt. fyll på luft.</p> <p>Jekk om mulig kjøretøyet opp, flytt det alternativt hver 4. uke for å unngå trykkskader på dekkene og hjullagrene.</p>	
Bokarosseri		
Utvendig	<p>Fjern kvister, grener, løv, is og snø fra hele bokarosseriet, spesielt fra taket.</p> <p>Rengjør bokarosseriet grundig, utbedre rust- og lakkskader.</p> <p>Rengjør og smør hengsler på dører og luker.</p> <p>Strø låsene med grafitt.</p> <p>Gni inn tetningsgummi med talkum.</p>	W
Innvendig	<p>Ta om mulig putene ut av campingvognen og lagre dem tørt, sett de ellers opp for bedre lufting.</p> <p>Ta klær, bruksgjenstander, kosmetikk, hermetikk og bedervelige varer ut av skap, oppbevaringsrom og skuffer.</p> <p>Alle skap, oppbevaringsrom og skuffer rengjøres med en fuktig klut.</p> <p>Fjern mat og drikke fra kjøleskapet. Avrim kjøleskapet og rengjør det. Lås kjøleskapsdørene på gløtt.</p> <p>Sett opp luftfukter.</p> <p>Gjennomluft regelmessig innvendig.</p>	W

Vedlikehold

Komponent	Gjøremål	
Elektrisk anlegg	Kontroller forsyningsbatteriet (ekstrautstyr), fyll på eller ev. lad opp.	
	Demonter forsyningsbatteriet (ekstrautstyr) og lagre det frostfritt.	W
	Spray inn kontaktene på tilkoblingsstøpslet til trekkvognen med kontaktspray.	
Vannanlegg	Tøm ferkvannstanken, åpne tanklokket.	
	Tøm varmt- og kaldtvannssystemet, åpne alle vannkranene i midtstilling og la de stå åpne.	
	Blås ut restvann i vannledningene med trykkluft (oljefri, maks. 0,5 bar).	
	Tøm vannlåsene på kjøkken og bad.	W
	Tøm og rengjør spillvannstanken.	
Sanitæranlegg	Skyll ned i toalettet.	
	Tøm og rengjør kloakkanken.	
Oppvarming	Tapp vannet ut av berederen. Åpne tappeventilen.	
Gassforsyning	Steng gassflaskeventilen og ta gassflasken ut av gassflaskekassen.	
	Steng hurtiglukkeventilene.	

8 Vedlikehold og inspeksjon

Generelt

I avsnittene nedenfor beskrives vedlikeholdsarbeidene som er nødvendige for at bobilens skal fungere optimalt og feilfritt.

- Skulle det vise seg en øket slitasje på de enkelte bygningsdelene under de regelmessige kontrollene, må de nødvendige serviceintervallene forkortes i tråd med den virkelige slitasjen!

I tillegg til denne bruksanvisningen gjelder også innbygningsapparatenes bruksanvisninger. Alle henvisningene - spesielt sikkerhetshenvisningene som er nevnt der - må overholdes!

Ved spørsmål ang. servicearbeider og -intervaller:
Kontakt produsenten (service-adresse → side 2).

ADVARSEL



Fare for ulykker og personskader på grunn av feil vedlikehold!

Feil vedlikehold eller reparasjon kan medføre alvorlige ulykker eller personskader.

- Reparasjoner på kjøretøy/chassis, på det elektriske anlegget og på gassstiførselen og gassforbrukerne må kun utføres av autorisert fagpersonell.

Vedlikehold og inspeksjon

8.1 Vedlikeholdsplan

Intervall	Komponent	Tiltak som må gjennomføres
Ukentlig	Forsyningsbatteri (ekstrautstyr)	Kontroller ladetilstand
Månedlig	Hovedbryter (FI)	Funksjonskontroll
	Dekk	Dekk-kontroll: Tilstand, profildybde, trykk
	Ferskvannstank og ferskvannsanlegg	Rengjøres og desinfiseres
	Kloakktank og spillvannstank (ekstrautstyr)	Tømmes og rengjøres
	Kobling: Slitasjeindikator på stabiliseringsinnretningen	Kontroller. Når slitasjegrensen er nådd, må friksjonselementene på stabiliseringsinnretningen byttes ut.
Halvårlig	Dører, serviceluker, lastehyller	Ledd, hengsler rengjøres og smøres
	Vindu som kan åpnes utover, skyvevinduer, takluker	Kontroller med tanke på tetthet Ledd og hengsler rengjøres og smøres
	Støtter	Ledd og hengselsstenger rengjøres og smøres

Intervall	Komponent	Tiltak som må gjennomføres
Årlig	Elektrisk anlegg	Funksjonskontroll
	Fersk- og spillvannsanlegg	Funksjonskontroll, tetthetskontroll
	Varmeanlegg, bereder, koker	Funksjonskontroll
	Belysning, kjøleskap	Funksjonskontroll
	Gassbrenner kjøleskap	Rengjøres av autorisert fagbedrift
	Låser på dører, lager- og serviceluker, vinduer, takluker og sikkerhetsbelter	Funksjonskontroll
	Tetningslister, tettningsskanter, tettningsgummi	Kontroll med tanke på skader
	Spindel på støttehjulet	Smøres
	Smørenippel på påløpsbremsen	Smøres
	Skyvestang på påløpsbremsen	Smøres (under gummimansjetten)
	Hendel på parkeringsbremsen	Oljes
	Understellsbehandling	Kontroll
Hvert 6. år	Gasstrykkregulator	Skiftes ut av autorisert fagbedrift
Hvert 10. år	Røykvarsler	Fornyes

8.2 Inspeksjonsplan

Intervall	Komponent	Tiltak som må gjennomføres	✓
Årlig	Bokarosseri	Kontroller med tanke på tetthet (årlig inspeksjon utført av autorisert fagverksted iht. 5-årsgarantien for tetthet)	
Hvert 2. år	Hele kjøretøyet	Hovedinspeksjon av kjøretøyet	
	Hele gassforsyningen	Kontrolleres av offisielt autorisert fagverksted	

Vedlikehold og inspeksjon

8.3 Dekk og hjul

Generelt

ADVARSEL



Livsfare pga. feil dekktrykk!

Feil dekktrykk fører til for kraftig slitasje og kan føre til skader på dekkene og dermed også til at dekkene kan eksplodere.

- Kontroller dekktrykket regelmessig før reisen eller i intervaller på 2 uker (dekkene må være kalde).

- På kjøretøyet er det montert slangeløse dekk. Monter aldri slanger i disse dekkene.
- Ikke bruk kjettinger på aluminiumsfelger.
- Ved punktering må ekvipasjen kjøres ut på høyre veiskulder. Sikre ekvipasjen med en varseltrekant. Slå på varselblinklysene.
- På kjøretøy med boggi kan det forekomme økt dekkslitasje, avhengig av systemet.
- Dekkene må ikke være eldre enn 6 år, siden materialet blir sprøtt med tiden. Det firesifrede DOT-nummeret på siden av dekket angir produksjonsdatoen. De to første sifrene angir ukken, de to siste sifrene angir produksjonsåret.
- Kontroller dekkene regelmessig (hver 14 dag) med tanke på jevn profilslitasje, profildybde og utvendige skader.
- Overhold angitt minimum profildybde fra myndighetene.
- Bruk alltid dekk av samme type, samme merke og samme utførelse (sommerdekk eller vinterdekk).
- Nye dekk må kjøres inn over en strekning på ca. 100 km med moderat hastighet, først da oppnår man fullt veigrep.

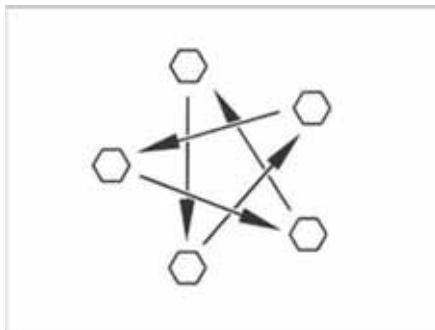


Fig. 210: Hjulmuttere og hjulbolter må trekkes til diagonalt

- Kontroller regelmessig at hjulmuttere og hjulbolter sitter godt fast. Hjulmuttere og hjulbolter på et utskiftet hjul må etterstrammes diagonalt etter 50 km (Fig. 210).
Tiltrekkingsmoment, se avsnittet "Tiltrekkingsmoment".
- Hvis det benyttes nye eller nylakkerte felger, må hjulmuttere og hjulbolter i tillegg etterstrammes etter ca. 1000 til 5000 km.
- Hvis kjøretøyet skal tas ut av bruk eller ikke være i bruk over lengre tid, må man hindre trykkpunkter på dekk og hjullager. Jekk opp kjøretøyet slik at hjulene er avlastet, eller beveg kjøretøyet hver 4. uke, slik at hjulenes posisjon endres

Valg av dekk

ADVARSEL



Livsfare pga. valg av feil dekk!

Valg av feil dekk kan føre til skader på dekkene under kjøring og dermed også til at dekkene kan eksplodere.

- Bruk kun dekk som er godkjent for kjøretøyet.

- Hvis det monteres dekk som ikke er godkjent for kjøretøyet, kan kjøretøyets kjøretillatelse og dermed forsikringsbeskyttelsen opphøre. Autorisert handelspartner eller serviceverkstedet gir deg gjerne råd.

De dekkstørrelsene som er godkjent for kjøretøyet ditt, er angitt i kjøretøypapirene, eller kan anskaffes hos autoriserte handelspartnere eller serviceverksteder. Hvert dekk må passe til det kjøretøyet der det skal monteres. Dette gjelder først og fremst utvendige mål (diameter, bredde), som angis av normalt størrelsesbetegnelse. I tillegg må dekkene samsvare med kravene for respektive kjøretøy når det gjelder vekt og hastighet.

Vedlikehold og inspeksjon

Vedrørende vekt går man ut fra tillatt maksimalt akseltrykk som fordeles på to dekk (må ikke lastes kun på én side). Maksimal bæreevne for et dekk beregnes ut fra Load-Index (= LI, bæreevne-spesifikasjon).

Tillatt maksimal hastighet for et dekk (ved full bæreevne) angis av Speed-Index (= GSY, hastighetssymbol). Load-Index og Speed-Index sammen utgjør driftsegenskapen for et dekk. Denne er en offisiell bestanddel av den komplette, normerte dimensjonsbetegnelsen som står på hvert enkelt dekk. Disse angivelsene på dekkene må stemme overens med angivelsene i kjøretøypapirene.

Betegnelser på dekket

Eksempel: 215/70 R 15C 109/107 Q

Betegnelse	Forklaring
215	Dekkets bredde i mm
70	Forholdet høyde og bredde på dekket i prosent
R	Dekktype (R = radial)
15	Felgdiameter i tommer
C	Commercial (Transporter)
109	Bæreevne-spesifikasjon enkeltdekk
107	Bæreevne-spesifikasjon tvillingdekk
Q	Hastighetssymbol (Q = 160 km/t)

Håndtere dekk

- Kjør over kantsteiner i stump vinkel. Ellers kan dekkene komme i klem på siden. Hvis man kjører over kantsteiner i spiss vinkel, kan det oppstå skader på dekket og dermed at dekket kan eksplodere.
- Kjør langsomt over opphevede kumlokk. Ellers kan dekkene komme i klem. Hvis man kjører raskt over opphevede kumlokk, kan det oppstå skader på dekket og dermed at dekket kan eksplodere.
- Få støtdempene kontrollert regelmessig. Kjøring med dårlige støtdempere fører til betydelig større slitasje.
- Unngå blokkeringsbremsing. Ved blokkeringsbremsing får dekkene mer eller mindre kraftige "bremseflater". Dette reduserer kjørekjørfarten. Dekkene kan til og med bli ubrukelige.
- Ikke rengjør dekkene med en høytrykksvasker. Dekkene kan bli svært skadet på få sekunder og dermed eksplodere.

Vedlikehold og inspeksjon

8.3.1 Hjulskifte

Generelt

Reservehjulet (ekstrautstyr) er plassert i kassen ved draget. Ved hjulbytte må det benyttes en standard saksejekk.

ADVARSEL



Livsfare hvis kjøretøyet begynner å rulle eller faller ned!


Hvis kjøretøyet begynner å rulle eller faller ned under hjulbytte, kan det medføre alvorlige personskader.

- Kjøretøyet må stå på et jevnt, fast og glisikkert underlag.
- Trekk til parkeringsbremsen før kjøretøyet jekkes opp.
- Sikre kjøretøyet med underlagskiler på motsatt side, slik at det ikke begynner å rulle.
- Kjøretøyet må aldri jekkes opp med de integrerte støttene.
- Jekken må aldri plasseres på karosseriet, men under akselen.
- Jekken må aldri overbelastes. Maksimalt tillatt last er angitt på typeskiltet på jekken.
- Bruk jekken kun til kortvarig oppjekking av kjøretøyet under hjulbytte.
- Ingen må legge seg under et oppjekket kjøretøy.
- Hvis det er montert aluminiumsfelg og det monteres et reservehjul av stål ved en punktering: Ikke kjør lengre enn nødvendig (bilforretning, bilverksted, dekkforhandler). Kjør kun med tilpasset hastighet. De ulike dekkene påvirker kjøreegenskapene.

- Ved hjulbytte må ikke gjengene på gjengebolten bli skadet.
- Hjulmuttere og hjulbolter må trekkes til diagonalt.
- Hvis det byttes til andre felger (f.eks. aluminiumsfelger eller hjul med vinterdekk), må det benyttes tilhørende hjulbolter med riktig lengde og hodeform. Bremseanleggets funksjon og hjulene sitter godt fast avhenger av dette.
- Felger og dekk som ikke er godkjent for kjøretøyet, kan redusere trafikksikkerheten.
- Sikre kjøretøyet iht. nasjonale forskrifter med f.eks. varseltrekant.
- Før hjulbytte må du kontrollere felgstørrelsen og dekkstørrelsen, dekkets bæreevne og hastighetsindeksen på dekket. Bruk kun de felgstørrelser og dekkstørrelser som er angitt i kjøretøypapirene.

Tiltrekkingsmoment

Felg	Tiltrekkingsmoment [Nm]
Stål felg	90
Aluminiumsfelg	120

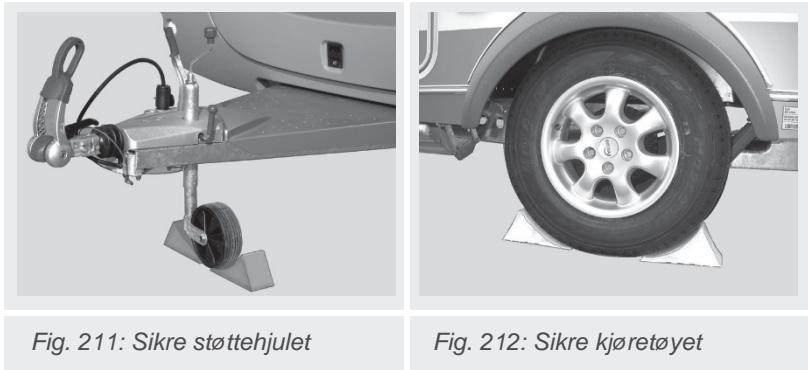Klargjøring

Vedlikehold og inspeksjon

Klargjøre påkoblet campingvogn

- På tilhengerkoblinger med stabiliseringssinnretning må stabiliseringssinnretningen løsnes. Ellers blir friksjonslagene belastet for kraftig.
- Trekk til parkeringsbremsen i trekkvognen og sett trekkvognen i første gir eller revers.

Klargjøre frakoblet campingvogn

- Parker kjøretøyet på et så jevnt og fast underlag som mulig
- Trekk til parkeringsbremsen
- Plasser støttehjulet på tvers av kjøreretningen og sikre med egnede hjelpemidler (Fig. 211).

Jekk

Fare for personskader ved bytte av hjul.

Ta derfor alltid hensyn til:

- Fotplaten på jekken skal alltid stå jevnt på underlaget.
- Jekken må ikke vippe.
- Skyv innstikksprofilen på AL-KO-jekken (ekstrautstyr) alltid inn til anslag i festeåpningen.



Fig. 213: Jekk, standard

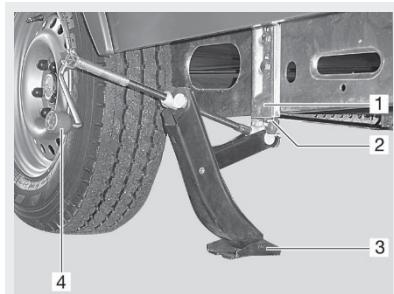


Fig. 214: Jekk AL-KO

Framgangsmåte

1. Legg bremseklosser eller lignende egnede gjenstander under det motsatte hjulet for å sikre kjøretøyet (Fig. 212).
2. Løsne reservehjulet (ekstrautstyr) fra holderen.
3. Hvis underlaget er mykt, må det legges et stabilt underlag under jekken, f.eks. en treplate.
4. Sett inn jekken.
 - a Standard jekk:
Sett standard saksejekk (Fig. 213) eller hydraulisk jekk inn i rammen eller på akselen.
 - b AL-KO-jekk (ekstrautstyr):
Skyv innstikkoprofilen (Fig. 214, pos 2) på AL-KO-jekken inn til anslag i festeåpningen (Fig. 214, pos 1). Hold fast AL-KO-jekken med den ene hånden og drei håndsveiven (Fig. 214, pos 4) med den andre hånden med urviseren til fotplaten (Fig. 214, pos 3) har bakkekontakt og står jevnt.
5. Løsne hjulboltene noen omdreininger med hjulnøkkelen, men ikke ta dem av!
6. Jekk opp kjøretøyet til hjulet er 2 til 3 cm over bakken.
7. Skru ut hjulboltene og ta av hjulet.
8. Sett reservehjulet (ekstrautstyr) på hjulnavet og juster.
9. Skru inn hjulboltene og trekk lett til diagonalt.
10. Sveiv ned jekken og ta den av.
11. Trekk til hjulboltene jevnt med hjulnøkkelen.

Bytte hjul med aluminiumsfelger

- Hjulenes anleggsflater på bremsetromlene må være rene og uten grader.
- Trekk hjulene kun lett til med de vedlagte festedelene og sørge for at de går lett rundt og ligger an som de skal. Trekk deretter til hjulboltene diagonalt med en momentnøkkel.
- På ulike akseltyper foreligger ingen sentrering (sentreringshjelp), ingen fester og ingen bolter. Påse at hjulboltene sentreres jevnt over hullkretsen (ingen kanting).

Vedlikehold og inspeksjon

8.3.2 Dekktrykktabell

Dekktype	Teknisk godkjent totalvekt [kg] for kjøretøy med		Dekktrykk [bar]
	Enkeltaksel	Boggi	
185/70 R14 LI88	≤ 900	1800	2,60
	1000	2000	2,80
	1100	2200	2,80
185 R14C LI102	≤ 1100		3,30
	1200		3,30
	1300		3,50
	1400		3,80
	1500		4,25
	1600	2800	4,50
195/65 R14 LI89	≤ 1000	2000	2,50
	1100	2200	3,00
195/65 R15 LI91	≤ 1000	2000	2,50
	1100	2200	2,70
195/65 R15XL LI95	≤ 1100	2000	2,50
	1200	2200	2,80
	1300	2500	3,10
195/70 R14 LI91	≤ 1000	2000	2,50
	1100	2200	2,70
195/70 R14XL LI95	≤ 1100	2000	2,50
	1200	2200	2,80
	1300	2500	3,10



Dekktype	Teknisk godkjent totalvekt [kg] for kjøretøy med		Dekktrykk [bar]
	Enkeltaksel	Boggi	
195/70 R14XL LI96	≤ 900	1800	2,50
	1000	2000	2,50
	1100	2200	2,50
	1200		2,70
	1300	2500	3,00
195 R14C LI106	≤ 1100		3,00
	1200		3,00
	1300		3,20
	1400		3,40
	1500		3,75
	1600	2800	4,00
	1700		4,50
	1800	3500	4,50
205/70 R15C LI106	≤ 1100	2000	3,00
	1200	2200	3,00
	1300	2500	3,20
	1400		3,50
	1500		3,80
	1600	2800	4,00
	1700		4,20
	1800	3500	4,50

Vedlikehold og inspeksjon

Dekktype	Teknisk godkjent totalvekt [kg] for kjøretøy med		Dekktrykk [bar]
	Enkeltaksel	Boggi	
205 R14C LI109	≤ 1600		3,70
	1700		4,00
	1800	3500	4,25
	1900		4,50
215/55 R16XL LI97	≤ 1100		2,70
	1200		2,70
	1300		3,00
	1400		3,00
215 R14C LI112	≤ 1600		3,30
	1700		3,50
	1800	3500	3,80
	1900		4,00
	2000		4,30
225/70 R15C LI112	≤ 1100	2000	3,00
	1200	2200	3,00
	1300	2500	3,00
	1400		3,00
	1500		3,00
	1600	2800	3,50
	1700		3,50
	1800	3500	3,70
	1900		4,00
	2000		4,30

8.4 Vedlikeholdsoversikt ALDE-varmeapparat

Dato	Vedlikeholdsgjøremål	Forhandler / verksted
	<input type="checkbox"/> Bytte av glykol-vann-blanding <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut kaldt <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut varmt	Stempel / underskrift
	<input type="checkbox"/> Bytte av glykol-vann-blanding <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut kaldt <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut varmt	Stempel / underskrift
	<input type="checkbox"/> Bytte av glykol-vann-blanding <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut kaldt <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut varmt	Stempel / underskrift
	<input type="checkbox"/> Bytte av glykol-vann-blanding <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut kaldt <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut varmt	Stempel / underskrift
	<input type="checkbox"/> Bytte av glykol-vann-blanding <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut kaldt <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut varmt	Stempel / underskrift
	<input type="checkbox"/> Bytte av glykol-vann-blanding <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut kaldt <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut varmt	Stempel / underskrift
	<input type="checkbox"/> Bytte av glykol-vann-blanding <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut kaldt <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut varmt	Stempel / underskrift
	<input type="checkbox"/> Bytte av glykol-vann-blanding <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut kaldt <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut varmt	Stempel / underskrift
	<input type="checkbox"/> Bytte av glykol-vann-blanding <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut kaldt <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut varmt	Stempel / underskrift
	<input type="checkbox"/> Bytte av glykol-vann-blanding <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut kaldt <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut varmt	Stempel / underskrift

Vedlikehold og inspeksjon

Dato	Vedlikeholdsgjøremål	Forhandler / verksted
	<input type="checkbox"/> Bytte av glykol-vann-blanding <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut kaldt <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut varmt	Stempel / underskrift
	<input type="checkbox"/> Bytte av glykol-vann-blanding <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut kaldt <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut varmt	Stempel / underskrift
	<input type="checkbox"/> Bytte av glykol-vann-blanding <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut kaldt <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut varmt	Stempel / underskrift
	<input type="checkbox"/> Bytte av glykol-vann-blanding <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut kaldt <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut varmt	Stempel / underskrift
	<input type="checkbox"/> Bytte av glykol-vann-blanding <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut kaldt <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut varmt	Stempel / underskrift
	<input type="checkbox"/> Bytte av glykol-vann-blanding <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut kaldt <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut varmt	Stempel / underskrift
	<input type="checkbox"/> Bytte av glykol-vann-blanding <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut kaldt <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut varmt	Stempel / underskrift
	<input type="checkbox"/> Bytte av glykol-vann-blanding <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut kaldt <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut varmt	Stempel / underskrift
	<input type="checkbox"/> Bytte av glykol-vann-blanding <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut kaldt <input type="checkbox"/> Oppvarmingssystemet luftet ut varmt	Stempel / underskrift

9 Feil

Generelt

Dette kapittelet gir hjelp ved feilsøking og utbedring av feil. Er det feil som ikke er forklart her, må disse rettes av et autorisert fagverksted.

Ytterligere hjelp ved feil finner du også i innbygningsapparatenes bruksanvisninger. Ta kontakt med autorisert fagverksted om tiltakene til utbedring av feil som er beskrevet ikke fører frem.

ADVARSEL



Fare for ulykker og personskader på grunn av feil utbedring av feil!

Feil utbedring av feil kan medføre alvorlige ulykker og personskader.

- Reparasjoner på det elektriske anlegget og på gasstilførselen og gassforbrukerne må kun utføres av autorisert fagpersonell.

9.1 Bokarosseri

Feil	Årsak	Hjelp
Utvendig:		
Hengsler på inngangsdør, laste- og serviceluker går tregt	Hengslene ikke tilstrekkelig smurt	Smør hengslene med syre- og harpiksfrift fett
Innwendig:		
Hengsler og ledd i sanitærområdet, på oppbevaringsskap og -skuffer går tregt	Hengslene eller leddene ikke tilstrekkelig smurt	Smør hengslene og leddene med syre- og harpiksfrift fett.

Feil

9.2 Elektrisk anlegg

FARE



Livsfare på grunn av elektrisk strøm!

Å ta på spenningsførende deler kan forårsake alvorlige helseskader eller være dødelig.

- Før arbeid påbegynnes kobles det elektriske anlegget ut og kobles fra forsyningsnettet.
- Slå av jordfeilbryteren.

9.2.1 Feil på standardutstyr

Feil	Årsak	Hjelp
Ingen 230-V-strøm til tross for strømtilkobling	Strømkabel ikke tilkoblet	Koble til strømkabel
	Automatsikring 230 V i campingvognen har utløst	Finn og rett feilen, evt. kontakt fagverksted, koble deretter 230 V automatsikringen inn igjen
	Oppstillingsplassens 230 V sikring har utløst	230 V sikring på oppstillingsplassen kontrolleres av vaktmesteren. Be om at den slås på
12-V-strømforsyningen virker ikke i 230-V-drift	Automatsikring ikke slått på	Slå på automatsikring
	Automatsikring 230 V har utløst	Elektrisk anlegg må kontrolleres av fagverksted
Belysningsanlegget fungert ikke fullstendig	Lysarmatur defekt	Bytt lysarmatur, overhold spennings- og effektangivelser
	Sikring for lyskrets defekt	Finn og rett feilen, evt. kontakt fagverksted, bytt deretter sikringen

9.2.2 Feil på frittstående pakke (ekstrautstyr)

Feil	Årsak	Hjelp
Forsyningsbatteriet lades ikke ved 230-V-tilkobling	Lader defekt	Kontakt fagverksted
	Ladestrøm-sikring defekt	Finn og rett feilen, evt. kontakt fagverksted, bytt deretter sikringen
12-V-forsyningen fungerer ikke i 230-V-drift	230-V-automatsikringen er utløst	Elektrisk anlegg må kontrolleres av fagverksted
	Skillebryter til forsyningsbatteri er slått av	Slå på skillebryter
12-V-forsyning fungerer ikke i 12-V-batteridrift	Automatsikring er slått av	Slå på automatsikring
	Forsyningsbatteri utladet	Lad opp forsyningsbatteri
	Ladestrøm-sikring defekt	Finn og rett feilen, evt. kontakt fagverksted, bytt deretter sikringen
	Skillebryter til forsyningsbatteri er slått av	Slå på skillebryter
	Lader defekt	Kontakt fagverksted
Forsyningsbatteriet lades ikke under kjøring	Lader defekt	Kontakt fagverksted
Ingen spenning på forsyningsbatteri	Forsyningsbatteri utladet	Lad opp forsyningsbatteriet omgående, unngå dyputlading

Feil

9.2.3 Skifte lysmiddel

FARE



Livsfare på grunn av elektrisk strøm!

Ved arbeider på det elektriske anlegget er det fare for elektrisk støt som kan medføre alvorlige personskader helt til døden.

- Reparasjonsarbeider på det elektriske anlegget må kun utføres av autorisert fagpersonell.
- Defekte sikringer skiftes kun ut etter at feilårsaken er fjernet.

Bytte lyspære

Bytte av lyspære er enkelt. Avhengig av konstruksjon:

1. Åpne den ytre kledningen forsiktig og ta den av.
 2. Ta den brukte lyspæren ut av fatningen og bytt med en ny pære.
 3. Sett den ytre kledningen forsiktig på igjen og lukk.
- Få hjelp fra kundeservice ved feil å belysningsinnretningen som du ikke kan utbedre selv!

Bytte LED-pære



Fig. 215: Bytte LED-pære

1. Åpne den ytre kledningen forsiktig og ta den av.
 2. Ta den brukte lyspæren ut av fatningen.
 3. Kort evt. av kontaktene på den nye LED-pæren til en lengde på 10-15 mm og sett den inn.
 4. Sett den ytre kledningen forsiktig på igjen og lukk.
- Få hjelp fra kundeservice ved feil å belysningsinnretningen som du ikke kan utbedre selv!

OBS



Brannfare pga. feil lyspære!

Ved bruk av halogenpærer kan lampen bli overopphevet og dermed utløse en brann.

- Bytt ut LED-pærer kun med lyspærer av samme type.

9.2.4 Skifte røykvarslerbatteri

Røykvarsleren er utstyrt med et 9 V-batteri. For at røykvarsleren skal opprettholde sin funksjonsdyktighet må batteriet byttes regelmessig, senest når det høres en pipetone.

- Ta hensyn til sikkerhets- og betjeningshenvisninger i vedlagte produsent-bruksanvisning!

1. Drei røykvarslerhuset forsiktig så mye (ca. 15°) mot klokken til det lar seg fjerne fra holderen.



Fig. 216: Ta av huset

2. Ta det brukte batteriet ut og fjern det fra kontaktpluggen.
3. Forbind det nye batteriet med kontaktpluggen. Kontaktpluggen må passe til polene på batteriet og gå i lås.
4. Legg det tilkoblede nye batteriet inn i batterirommet i røykvarsleren.



Fig. 217: Skift ut batteriet

5. Sett røykvarsleren med spalten (1) mot markeringen (2) og trykk hardt mot holderen.
6. Drei huset forsiktig så mye (ca. 15°) med klokken til det går i lås.



Fig. 218: Sett huset på plass

Feil

Skifte lyspære i baklykten



Fig. 219: Skru ut festeskruene

1. Skru ut de 5 festeskruene for hekkbelysingen med en skrutrekker.



Fig. 220: Løsne lampen

2. Ta av glasshuset med reflektorinnsatsen.



Fig. 221: Ta av dekselet

3. Ta glasshuset av fra reflektorinnsatsen.
Sett reflektorinnsatsen inn i hekkbelysningsbæreren igjen.



Fig. 222: Skifte lysmiddel

4. Skifte lysmiddel.

Trykk lett på lyspæren og drei den 45 grader mot høyre og ta den ut.

Sett inn ny lyspære, sorg for riktig føring, trykk den lett mot kontakten og drei mot venstre til pæren går i lås.



5. Sett glasshuset på reflektorinnsatsen.
Skru inn de 5 festeskruene for hekkbelysingens glasshus med en skrutrekker.

Fig. 223: Feste hekkbelysningen.

Feil

9.3 Gassforsyning

ADVARSEL



Fare for skader på grunn av gasslekkasje!

Ustrømmende gass kan eksplodere.

Reparasjonsarbeider på gassanlegget må prinsipielt kun utføres av autorisert gass-fagpersonell.

- Ved gasslukt:
 - Steng av gassforsyningen omgående.
 - Ikke aktiver elektriske apparater
 - Hold ild og tennkilder unna.
- Ikke røyk.

Feil	Årsak	Hjelp
Gasslukt eller høyt gassforbruk	Gassforsyning utett	Gassforsyningen må kontrollers og repareres av et fagverksted
Gassapparat arbeider ikke	Hurtiglukkeventil stengt	Åpne hurtiglukkeventil
	Gassflaskeventil stengt	Åpne gassflaskeventilen
	Utetemperatur for lav for campinggass	Bruk kun propangass ved lave utetemperaturer
	Gassapparat defekt	Kontakt fagverksted

9.4 Kokeplass

Feil	Årsak	Hjelp
Ingen flamme ved tenning	Gassflaskeventil eller hurtiglukkeventil lukket	Gassflaskeventil eller hurtiglukkeventil åpnes
	Gassflaske tom	Bytt gassflaske
Flammen slokker straks regulatoren slippes	Oppvarmingstid for kort	Hold dreieknappen inne i ca. 10 sek. etter påtenning
	Tenningssikring defekt	Kontakt fagverksted
Flammen slokker når den skrus ned	Tenningssikringsføler defekt	Kontakt fagverksted

9.5 Oppvarming og varmtvann

9.5.1 Feil på TRUMA-oppvarmingen

Feil	Årsak	Hjelp
Rød kontrolllampe "feil" lyser	Gassmangel	Åpne gassflaskeventil og hurtiglukkeventil
		Koble til full gassflaske
	Luft i gassledningssystemet	Slå varmeanlegget av og på igjen. Etter to tenningsforsøk må du vente i 10 minutter, slå det deretter på igjen.
Grønn kontrolllampe lyser ikke	Sikring defekt	Finn og rett feilen, evt. kontakt fagverksted, bytt deretter sikringen
Viftehjulet for gassvarmen lager støy eller går ujevnt	Viftehjulet tilsmusset	Kontakt fagverksted

Feil

9.5.2 Feil ALDE-oppvarming

Feil	Årsak	Hjelp
Lavt batteri	Batterispenningen i kjøretøyet er under 10,5 V (varmen slår seg av)	Lad batteriet (Automatisk tilbakestilling når spenningen igjen er over 11 V)
Ventilatorsvikt	Feil viftehastighet	Automatisk tilbakestilling etter 5 minutter
Gassutfall	Ingen gassforsyning	Slå av varmeanlegget og start det på nytt, kontakt evt. et fagverksted
Overopheting rød	Utløsing via overtemperaturbeskyttelse (rød kabel)	Avbryt 12- V-strømforsyningen og koble til igjen
Overopheting blå	Utløsing via overtemperaturbeskyttelse (blå kabel)	Avbryt 12- V-strømforsyningen og koble til igjen
Vindu åpnet	Når vinduet er åpnet, avbryter varmeanlegget gassstiflørselen (elektrooppvarmingen fortsetter)	Lukk vinduet
Tilkoblingsstopp	Forbindelsesfeil mellom varmeanlegg og koblingspanel	Slå hovedspenningen til varmeanlegget av og på igjen, kontakt evt. fagverksted
Panelutfall 1	Panelfeil	Kontakt fagverksted
Panelutfall 2	Panelfeil	Kontakt fagverksted

9.6 Kjøleskap

Feil	Årsak	Hjelp
Kjøleskapet slår seg ikke på:		
i 230--V-nettdrift	Automatsikringen er utløst	Finne og rette feilen, evt. kontakte fagverksted, deretter kobles automatsikringen inn igjen.
	230--V-driftsspenning for lav	La et fagverksted kontrollere 230-V-anlegget
i 12-V-drift	12--V-strømforsyning fra trekkvognen fungerer ikke	Kontroller ledninger og pluggforbindelser med tanke på skader eller kontaktpoblemer
	12--V-driftsspenning for lav	La et fagverksted kontrollere 12-V-anlegget
	Batteri tomt	Bytt batteri
ved gassdrift	Gassmangel	Åpne gassflaskeventil og hurtiglukkeventil
		Koble til full gassflaske

Feil**9.7 Fersk- og spillvannsanlegg**

Feil	Årsak	Hjelp
Vannlekkasje i kjøretøyet	Fersk- og spillvannsanlegg utett	Finn det utette stedet, reparer lekkasjen
Intet ferskvann	Ferskvannstank tom	Fyll ferskvannstanken
	Sikring på vannpumpen defekt	Finn og rett feilen, evt. kontakt fagverksted, bytt deretter sikringen
	Filter på vannpumpen tilstoppet	Rengjør eller skift filter
	Vannpumpe defekt	Skift vannpumpe
	12-V-forsyning defekt	Kontakt fagverksted
Bunnfall, smaks- og/eller luktendring i ferskvannet Avleiringer i ferskvannstanken eller i rørene	Tilsmusset ferskvann fylt	Rengjør vannsystemet mekanisk og kjemisk, desinfiser og spyl grundig med drikkevann
	Rester i tanken eller i ferskvannssystemet	
	Mikrobiologiske avleiringer i ferskvannssystemet	
	Oppholdstid for ubehandlet ferskvann for lang	
Ikke toalettspylevann	Ferskvannstank tom	Fyll ferskvannstanken
Feil indikering av nivå i ferskvannstanken	Nivåsensor i ferskvannstank tilsmusset	Rengjør nivåsensor, evt. la et fagverksted bytte den ut
	Nivåsensor defekt	
Vann i dusjen, vaskeservanten eller oppvaskkummen renner ikke ut	Vannlås tilstoppet	Rengjør vannlås

10 Indeks

A

AGM-batteri 80
ALDE-varmeapparat 96, 139
Avfall 31
Avgassrør 94

B

Bad 68
Baderomsbelysning 154
Baklykt 200
Batteri-ladetilstand 83
Blendingsgardin 58, 60, 119
Bo 107
Boinnredning 65
Bokarosseri 32, 51, 195
Bord 66
Brannvern 15
Bytte lyspære 198

D

Dekk 18, 182
Dekktrykktabell 190
Dørlås 55
Driftssikkerhet 23
Dusj 68

E

Elektrisk anlegg 26, 76

F

Feil 195
elektrisk anlegg 196
Fersk- og spillvann 206
frittstående pakke (SW) 197
Gassforsyning 202
Kjøleskap 205
Kokeplate 202
Lysmiddel 198
oppvarming, varmtvann 203

Ferieliste 36

Ferskvann 99
ferskvannstank 101
fylle opp 107
påfyllingsstuss 100
tappe 109
Fjernkontroll 89
Fjernvisning 92, 116
Fluenettdør (SW) 120
Fluenettrullegardin 58, 60, 119
Flytte LED-lys 154
Forsyningsbatteri 79, 81, 176
Forteltfeste 63
Forteltlampe 88
Frakobling 43
Frittstående pakke 81
Fyllenivåer 64

G

Gassflaskekasse 90
Gassflasker
En-flaske-drift 116
Gassforsyning 23, 89, 90, 91
Gasskoker 70
Gasstrykkregulator 115
Gassvarme 93, 122
batteribytte 125
lukke oppvarmingspanelet 125
rengjøring 126
ta av oppvarmingspanelet 125
Grilling 167
Gulvoppvarming 94, 98, 126
Gulvarme 64
H
Hengeskap 72, 73
Hevetak 61, 155, 175

Indeks

- Hjul 18, 182
 Hjulskifte 186
I
 Inngangsdør 52, 54
 Innredet belysning 154
 Innvendig rengjøring 175
 Inspeksjon 179
 Inspeksjonsplan 181
 Introduksjon 7
K
 Kjøkken 70
 overskap 73
 Underskap 74
 Kjøkkenlys 154
 Kjøkkenområde 162
 Kjøkken vindu 57
 Kjøleskap 170
 Kjøre 34
 Kjøre støttene ut og inn 47
 Kjøretøy
 kontrollere 37
 laste 34
 parkere 22
 stanse 22
 Kjøretøydokumenter 8
 Kjøretøy eierens ansvar 13
 Kjøretøykjemmerke 11
 Klesskap 71
 Klimaanlegg 59
 Kloakktank 161
 Koble om
 Gassflaske 116
 Kobling 38
 Kombirullegardin 58, 119
 Konvektor 97
L
 Lader 81
 Last 20, 34
 Laster 33
 Lasterom 71
 hengeskap 72, 73
 kjøkken 73, 74
 klesskap 71
 lintøyskap 72
 Overskap 72
 speilskap 74
 under sengen 73
 Underskap 72
 vaskeservantskap 74
 LED 198
 Lintøyskap 72
 Luft 117
 Lukeholder 54
 Lukelåser 55
 Lysbryter 63
M
 Merkeskilt 33
 Miljøvern 10, 31
 Multifunksjonsbryter 63
N
 Nettilkobling 107
 Nøkkel 11, 51
O
 Opplading av batteriet 84
 Oppvarming 93, 96, 122
 Oppvaskkum 70
 Oversikt 49
 Overskap 72
P
 Påfyllingsstuss ferskvann 99
 Parkere 45
R
 Reduksjonsventil 90
 Registrering 11
 Reise og parkere 44
 Reiseliste 36

Reiseservice 70
Renslighet 31
Romtermostat 124
Røykvarsler 64, 199
S
Sanitær 67
Sanitæranlegg 29
Sanitærområde 67, 159
Sette ut av drift 177
Sikkerhet 12
 Brannvern 15
 bremser 18
 Elektronikk 26
 etter turen 22
 Før turen 21
 Gassapparater 24
 Gassforsyning 23
 Generelle krav 14
 kjøretøyutstyr 19
 mål og vekt 16
 Sanitæranlegg 29
 tilhengerdrift 17
 under kjøringen 22
Sikkerhetsanvisninger og advarsler 9
Sitte 150
Sittegruppe 65
Skifte lysmiddel 198
Skyvevindu 57, 118
Søppelbøtte 75
Sove 150
Soveområde 66
Spillvann 31, 99, 103
Spillvannstank 67
Stabiliseringssystem 43
Steking 167
Symbolforklaring 9

T
Takluke 60, 121
Takluker 60
Tappeplugg 102
Teknisk dokumentasjon 8
Teknisk utstyr 76
Tekniske data 32
Tilhenger 17
Tilkobling 41
Tiltenkt bruk 12
Toalett 69
Toalettkjemi 31
Toalettskylling 159, 160
Trafiksikkerhet 16
TRUMA-Combi-oppvarming 95, 106
TRUMA-varme 93, 122
Tvangslufting 60
TV-brakett 75
U
Underskap 72
Utstyr, teknisk 76
Utvendig rengjøring 174
V
Vanntappeventil 105
Varmeelement 64
Varmluftdyse 93, 126
Varmtvannsberedning 67, 104, 146
Vaskeservant 67
Vedlikehold 174, 179
Vedlikeholdsplan 180
Vindu 57
Vindu som åpnes utover 57, 118
Vindusbryter 97
Vippekonsoll for å forlenge kjøkkenarbeidsbenken 166
Vippekonsoll som sengeforlengelse 153



Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33
D-77694 Kehl / Rhein
Tel. +49 7851 / 85 - 0
Service-Hotline 85-950
Fax +49 7851 / 85 - 201
info@buerstner.com

Bürstner Service-Center
Elsässer Straße 80
D-77694 Kehl / Neumühl

www.buerstner.com

(NOR)